


Общие сведения	2
Подключение	2
Программирование	2

Внешний радиоприемник DHRE-1(2)

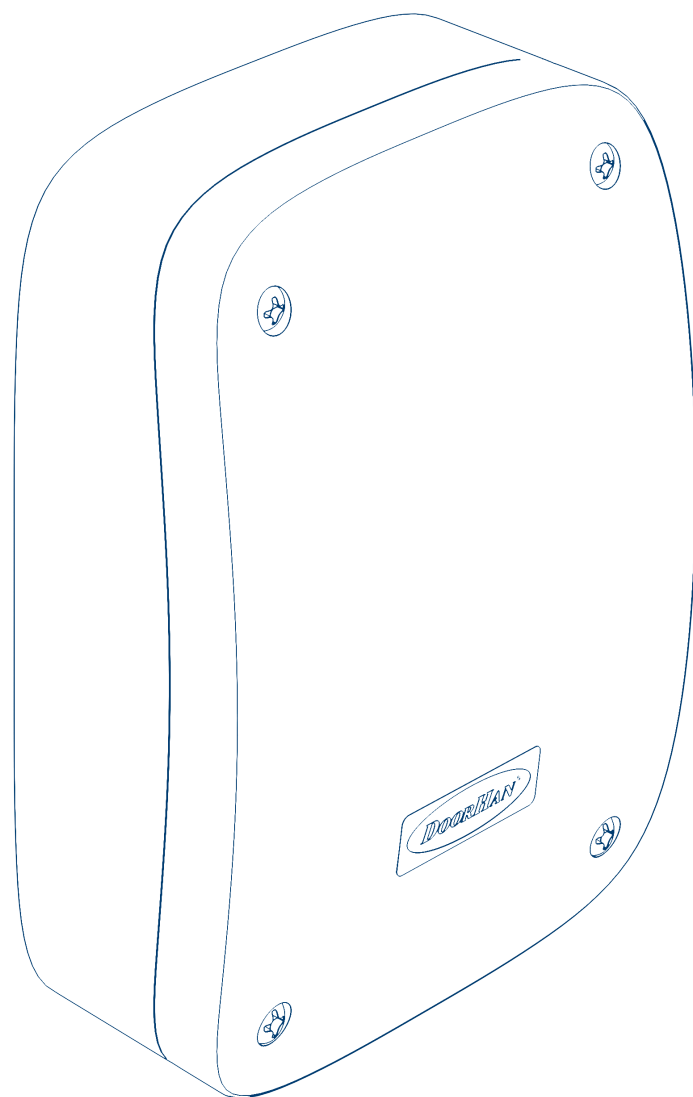

Руководство по монтажу и эксплуатации

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Внешний приемник DHRE-1(2) предназначен для приема радиосигнала пульта дистанционного управления на частоте 433 МГц, декодирования кодовой посылки и выработки сигнала управления (NO).

Рис. 1.1. Общий вид и габаритные размеры

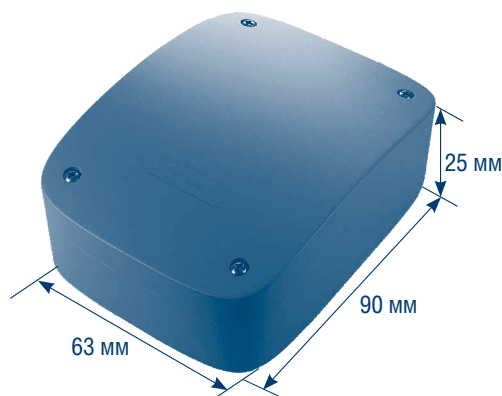



Таблица 1.1. Технические характеристики

Технические характеристики	DHRE-1	DHRE-2
Рабочая частота, МГц	433,92	433,92
Напряжения питания (AC/DC), В	12...24	12...24
Ток потребления, мА	60	60
Максимальное число пультов на один канал, шт.	1 000	110
Количество каналов, шт.	1	2
Температура эксплуатации	-40...+50	-40...+50

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите устройство к источнику питания 12...24В AC/DC, используя клеммы +24V и GND.
2. Подключите контакты управления электроприводом к выходам радиоприемника CH1 и CH2 (для DHRE-2).

Рис. 2.1

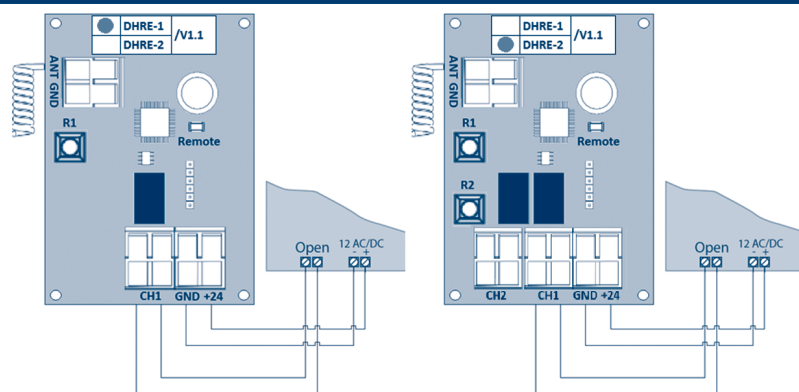

3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

3.1. ЗАПИСЬ ПУЛЬТОВ DOORHAN В ПРИЕМНИК

Для записи пультов нажмите и отпустите кнопку R1 (R1 или R2 для DHRE-2). Загорится постоянным светом индикатор Remote и раздастся короткий звуковой сигнал. В течение 10 секунд дважды нажмите на кнопку, которой впоследствии будете управлять работой привода. Индикатор Remote погаснет и раздастся короткий звуковой сигнал, что означает успешную запись кода пульта в память приемника.

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

- После входа в режим программирования запись пульта возможна в течении 10 секунд, по истечении этого времени приемник выйдет из режима программирования.
- При переполнении памяти приемника раздастся 3 длинных сигнала.

3.2. НАСТРОЙКА НЕСКОЛЬКИХ ПУЛЬТОВ

Для настройки нескольких пультов повторите пункт 1 для каждого нового пульта.

3.3. ОЧИСТКА ПАМЯТИ ПРИЕМНИКА

После включения питания нажмите и удерживайте кнопку записи пультов R1 (R1 или R2 для DHRE-2). Раздастся короткий звуковой сигнал. Индикатор Remote загорится постоянным светом на 10 секунд, затем потухнет и раздастся длинный звуковой сигнал в подтверждение стирания записанных в память пультов.

3.4. УДАЛЕНИЕ ОДНОГО ПУЛЬТА ИЗ ПАМЯТИ ПРИЕМНИКА

Для удаления одного конкретного пульта необходимо нажать и удерживать кнопку R1 (R1 или R2 для DHRE-2), отпустить ее после второго звукового сигнала (индикатор Remote начнет моргать). Затем нажмите два раза записанную кнопку пульта, который собираетесь удалить из памяти приемника. Раздастся три коротких звуковых сигнала, что будет означать успешное удаление данного пульта из памяти приемника.

3.5. УДАЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПУЛЬТОВ ИЗ ПАМЯТИ ПРИЕМНИКА

Для удаления нескольких пультов повторите пункт 4 для каждого пульта.

3.6. УДАЛЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ

Пункты 1–4 необходимо выполнить в пятисекундном интервале:

1. Нажать и удерживать кнопку 2 (см. рис. 3.7.1) запрограммированного пульта.
2. Не отпуская нажатую кнопку 2, нажать и удерживать кнопку 1.
3. Отпустить зажатые кнопки.
4. Нажать запрограммированную кнопку пульта, приемник войдет в режим программирование пультов. Раздастся короткий звуковой сигнал.

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

После входа в режим программирования запись пульта возможна в течении 10 секунд, по истечении этого времени приемник выйдет из режима программирования.

5. На новом пульте управления дважды нажмите на кнопку, которой впоследствии будете управлять работой канала приемника. Раздастся короткий звуковой сигнал, что означает запись кода пульта в память приемника.


⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

При переполнении памяти приемника раздастся 3 длинных сигнала. Программирование пультов необходимо выполнять в радиусе действия приемника. Номер кнопки можно определить по точкам на корпусе пульта.

3.7. ОТКЛЮЧЕНИЕ УДАЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Если функция включена, при подаче питания на плату раздастся один короткий звуковой сигнал, если функция отключена, сигнал отсутствует. Для отключения/включения функции необходимо зажать и удерживать кнопку R (R1 для DHRE-2) при подаче питания на плату.

Рис. 3.7.1

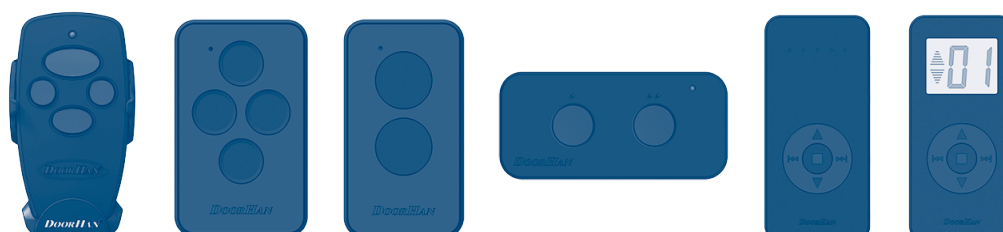

DoorHAN®

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: Info@doorhan.ru
www.doorhan.ru