


Общие сведения	2
Блок управления СВ-НВ220-4	2
Электрические подключения	5
Программирование работы болларда	8
Программирование пультов ДУ	8

Блок управления СВ-НВ220-4

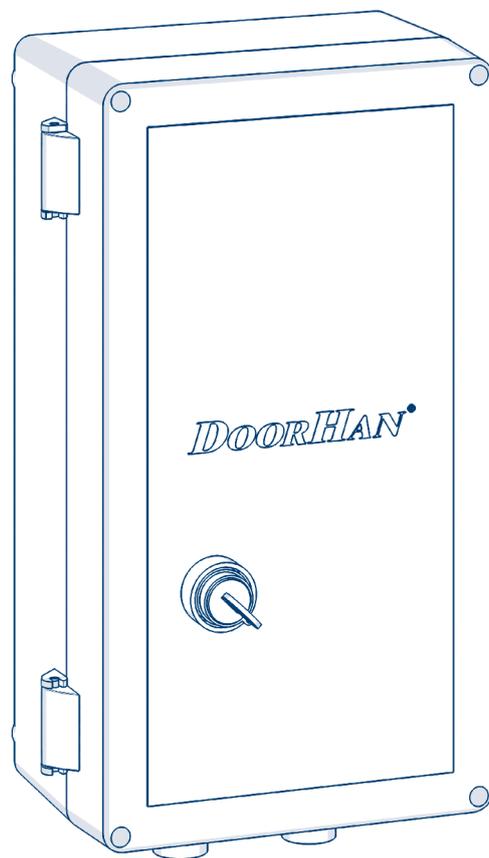

Руководство по подключению и программированию

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Блок СВ-НВ220-4 разработан для одновременного управления боллардами модели НВ-22 в количестве от одного до четырех штук.

Болларды применяются для регулирования движения автотранспорта, создания парковочных зон, а также в качестве антитаранного оборудования на объектах с особыми требованиями к безопасности. В поднятом

положении болларды выступают в роли защитных столбов, эффективно перекрывающих проезд для автомобилей, но не препятствующих передвижению пешеходов. При необходимости с помощью стационарного или дистанционного пульта управления боллард опускается под землю, открывая проезд.

Рис. 1.1. Габаритные размеры

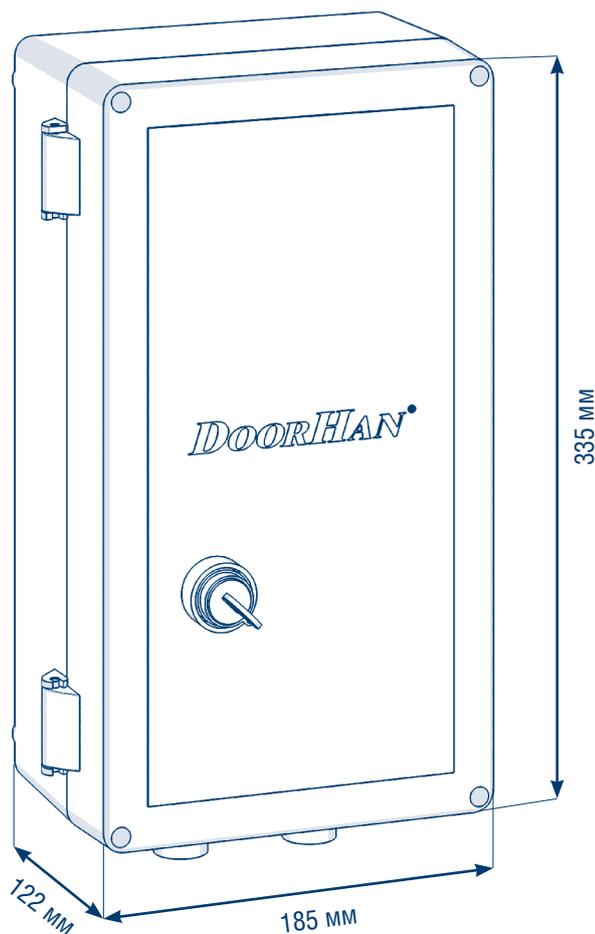


Таблица 1.1. Технические характеристики


Характеристика	Значение
Питающее напряжение, В/Гц	220–240/50, 60
Максимально потребляемая мощность в момент движения 4 боллардов, кВт	3,4
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+55
Класс защиты	IP54
Емкость конденсатора для одного болларда, мкФ	10 ± 5 %

2. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВ-НВ220-4

⚠ ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы с блоком управления (подключение, обслуживание) всегда отключайте питание. Провода в кабеле должны быть защищены от контакта с любыми шероховатыми и острыми деталями.

Рис. 2.1. Схема блока управления

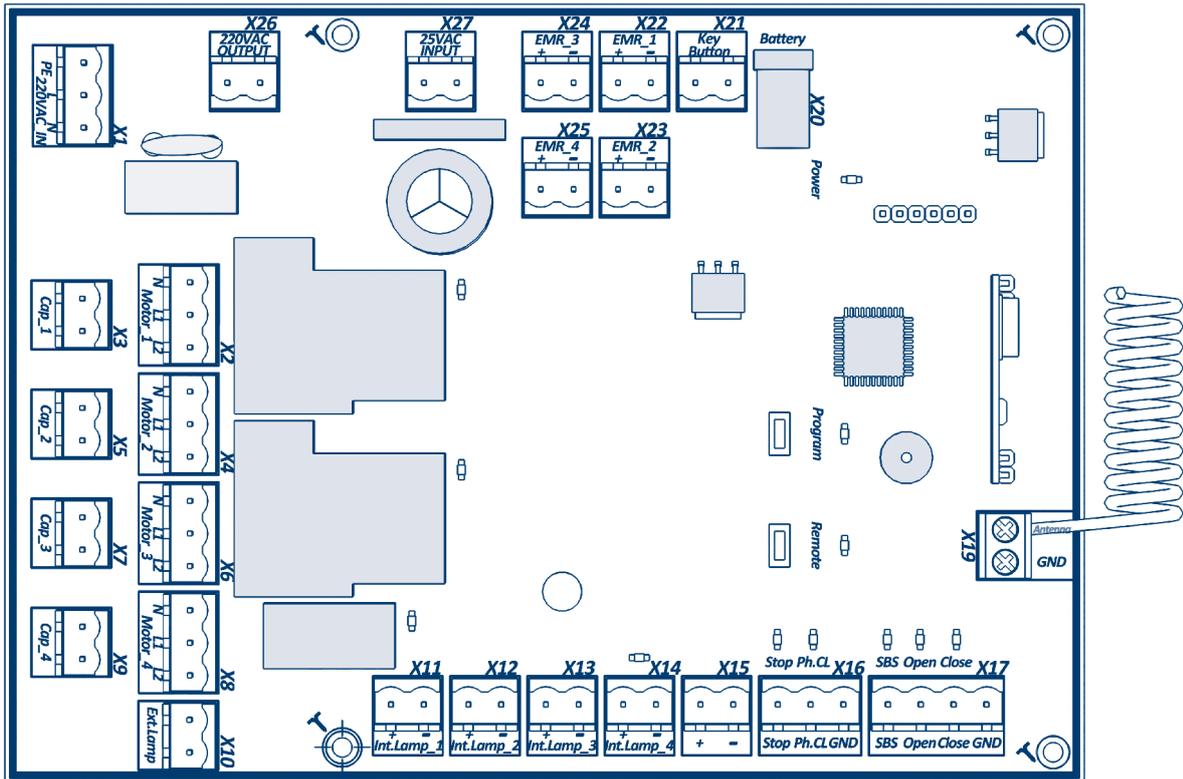

▲ ВНИМАНИЕ!

- Если к клеммам Stop и Ph.CL не подключены устройства безопасности, установите перемычку между этими клеммами и общим контактом (GND).
- Клеммы X3, X5, X7, X9 предназначены для подключения пусковых конденсаторов!
- Для правильной работы блока управления необходимо подключить количество конденсаторов, равное количеству подключаемых BOLLARD-HB220!
- Подключение производить согласно прилагаемой инструкции!

Таблица 2.1. Клеммы блока управления

Тип	Цвет	Разъем	Клеммы		Подключение устройств
			№	Обозначение	
Устройства управления	Зеленый	X17	1	SBS	Команда «Пошаговое управление». Замыкание контактов устройства, подключенного к этой клемме, приводит к пошаговому управлению по схеме: открывание — стоп — закрывание — стоп
			2	Open	Команда «Открывание». Замыкание контактов устройства, подключенного к этой клемме, приводит к срабатыванию блока управления на открывание
			3	Close	Команда «Закрывание». Замыкание контактов устройства, подключенного к этой клемме, приводит к срабатыванию блока управления на закрывание
			4	GND	Общий контакт
Устройства безопасности	Оранжевый	X16	1	Stop	Клемма «Стоп». Размыкание контактов устройства, подключенного к этой клемме, приводит к срабатыванию блока управления на остановку движения
			2	Ph.CL	Клемма подключения устройств безопасности (NC). Данные устройства предназначены для предотвращения поднятия болларда в случае, если в проеме есть препятствие. Срабатывание устройств безопасности приводит к немедленному реверсу. Если боллард опущен, и датчики, подключенные к данным клеммам, сработали, то это предотвратит движение болларда на поднятие
			3	GND	Общий контакт

Таблица 2.1. Клеммы блока управления (продолжение)

Тип	Цвет	Разъем	Клеммы		Подключение устройств
			№	Обозначение	
Контакты питания аксессуаров	Белый	X15	1	(+)	Нестабилизированное напряжение +24 В
			2	(-)	
Устройства оповещения	Белый	X11	1	Int.Lamp_1	Контакты для подключения встроенной светодиодной подсветки 1
		X12	2	Int.Lamp_2	Контакты для подключения встроенной светодиодной подсветки 2
		X13	3	Int.Lamp_3	Контакты для подключения встроенной светодиодной подсветки 3
		X14	4	Int.Lamp_4	Контакты для подключения встроенной светодиодной подсветки 4
Аксессуары	Белый, желтый	X10	1	Ext.Lamp	Контакты для подключения сигнальной лампы 220–240 В
			2		
Питание мотора	Серый	X2	1	M-N	Общая клемма электромотора
			2	M-L1	Клемма электромотора на закрывание
			3	M-L2	Клемма электромотора на открывание
		X4	1	M-N	Общая клемма электромотора
			2	M-L1	Клемма электромотора на закрывание
			3	M-L2	Клемма электромотора на открывание
		X6	1	M-N	Общая клемма электромотора
			2	M-L1	Клемма электромотора на закрывание
			3	M-L2	Клемма электромотора на открывание
		X8	1	M-N	Общая клемма электромотора
			2	M-L1	Клемма электромотора на закрывание
			3	M-L2	Клемма электромотора на открывание
Питание платы	Белый	X27	1	N	Выход с понижающего трансформатора
			2	L	
	Красный	X26	1	N	Вход на понижающий трансформатор
			2	L	
	Красный	X1	1	N	Подключение питания от сети 220–240 в и заземление
			2	L	
3			PE		
Стартовые емкости	Серый	X3	1	Cap.1	Контакты для подключения конденсатора болларда № 1
			2		
		X5	1	Cap.2	Контакты для подключения конденсатора болларда № 2
			2		
	X7	1	Cap.3	Контакты для подключения конденсатора болларда № 3	
		2			
	X9	1	Cap.4	Контакты для подключения конденсатора болларда № 4	
		2			
Батарея	Черный	X20	-	-	Подключение резервной батареи для аварийного открывания клапанов 12 В, 2 000 мА, Li-Ion

Таблица 2.1. Клеммы блока управления (окончание)

Тип	Цвет	Разъем	Клеммы		Подключение устройств
			№	Обозначение	
Подключения аварийного опускания	Зеленый	X21	1	Key Button	Контакты для подключения ключ-кнопки
			2		
Клапан аварийного открывания	Белый	X22	1	Emr_1	Контакты для подключение электромагнитного клапана для болларда № 1
			2		
		X23	1	Emr_2	Контакты для подключение электромагнитного клапана для олларда № 2
			2		
		X24	1	Emr_3	Контакты для подключение электромагнитного клапана для болларда № 3
			2		
		X25	1	Emr_4	Контакты для подключение электромагнитного клапана для болларда № 4
			2		

Таблица 2.2 описывает состояние светодиодов в зависимости от входящих параметров. Обратите внимание, если светодиод горит — контакт замкнут, если светодиод не горит — контакт разомкнут.

Таблица 2.2. Состояние светодиодов блока управления

Индикатор	Назначение	Состояние светодиодов	
		Горит	Не горит
POWER	Индикатор питания платы	Есть питание	Нет питания
REMOTE	Запись кода пульта	При программировании	В режиме ожидания
OPEN	Команда «Открывание»	Подается команда	Команда не подается
CLOSE	Команда «Закрывание»	Подается команда	Команда не подается
SBS	Команда «Старт»	Подается команда	Команда не подается
PH.CL	Фотоэлементы на закрывание	Устройства безопасности исправны	Устройства безопасности неисправны
STOP	Команда «Стоп»	Команда не подается	Подается команда

▲ ПРИМЕЧАНИЕ

Жирным шрифтом в таблице выделено состояние светодиодов при неподвижном столбе болларда.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

▲ ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы с блоком управления (подключение, обслуживание) всегда отключайте питание. Провода в кабеле должны быть защищены от контакта с любыми шероховатыми и острыми деталями.

Подсоедините провод заземления к соответствующей клемме на корпусе электропривода. Всегда прокладывайте сигнальные провода устройств управления и безопасности отдельно от питающего кабеля 220–240 В и силовых проводов электродвигателей, используя отдельные гофры или трубы.

Чтобы защитить электрические элементы от влаги, затяните гидроизолирующую переходную муфту кабельного ввода, повернув пластиковую гайку.

Электропитание сети должно подводиться к автоматической системе через автоматический выключатель с расстоянием между соседними контактами не менее 3 мм. Рекомендуется использование автомата 20 А.

Для аварийного опускания боллардов в данном блоке управления предусмотрена Li-Ion батарея питания мощностью 2 000 мА и напряжением 12 В. При эксплуатации рекомендуется проверять аварийную работу раз в три месяца и при необходимости заменять батарею.

3.1. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БОЛЛАРДОВ

Рис. 3.1.1

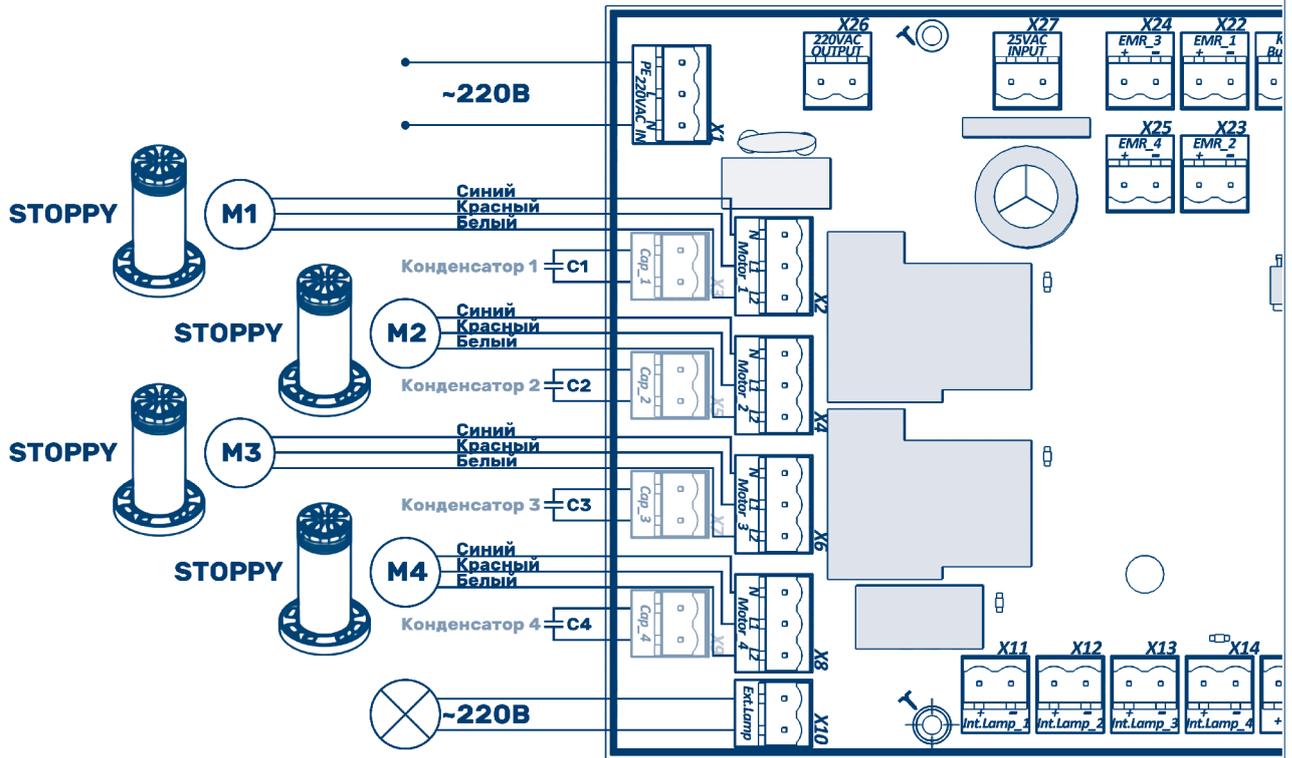


Рис. 3.1.2



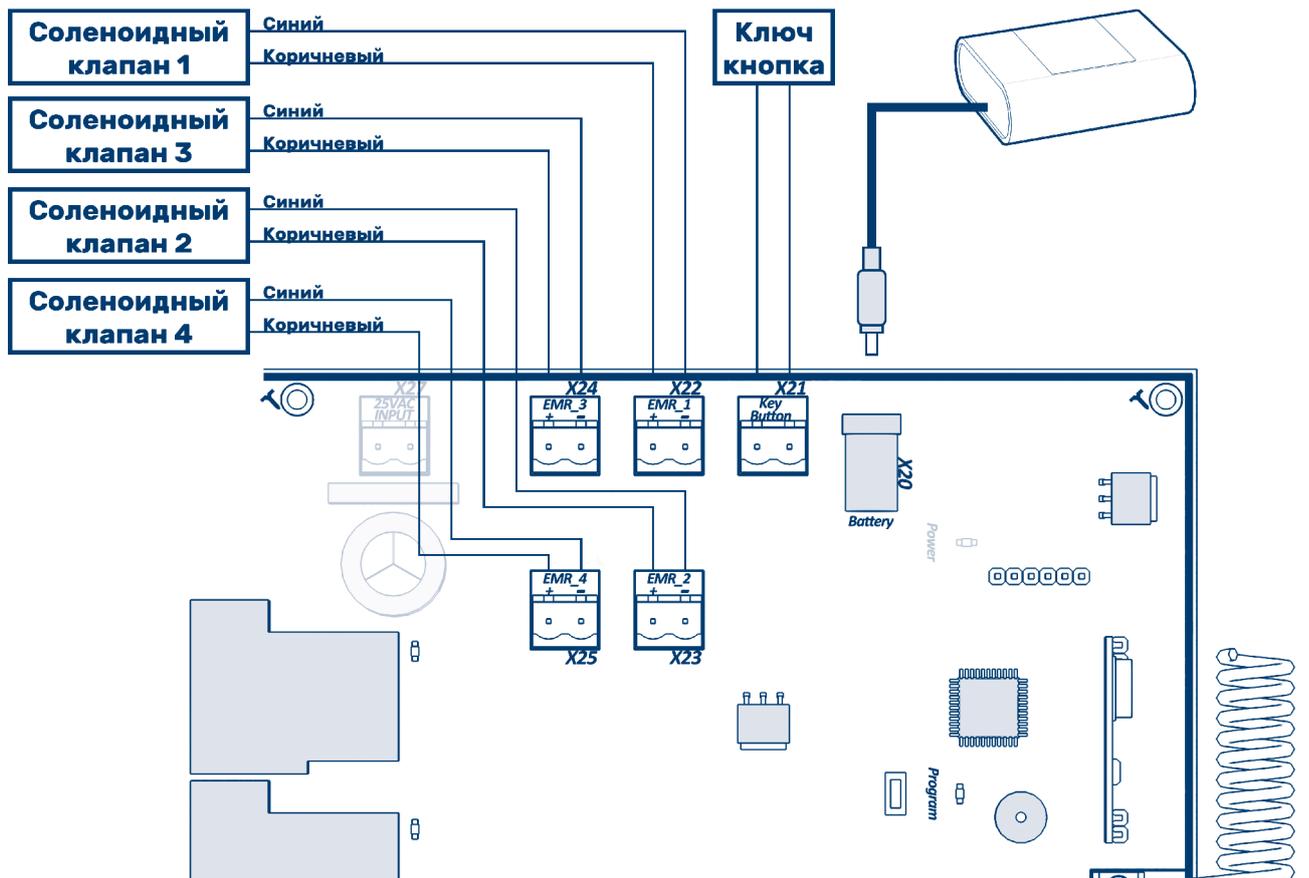


Рис. 3.1.3

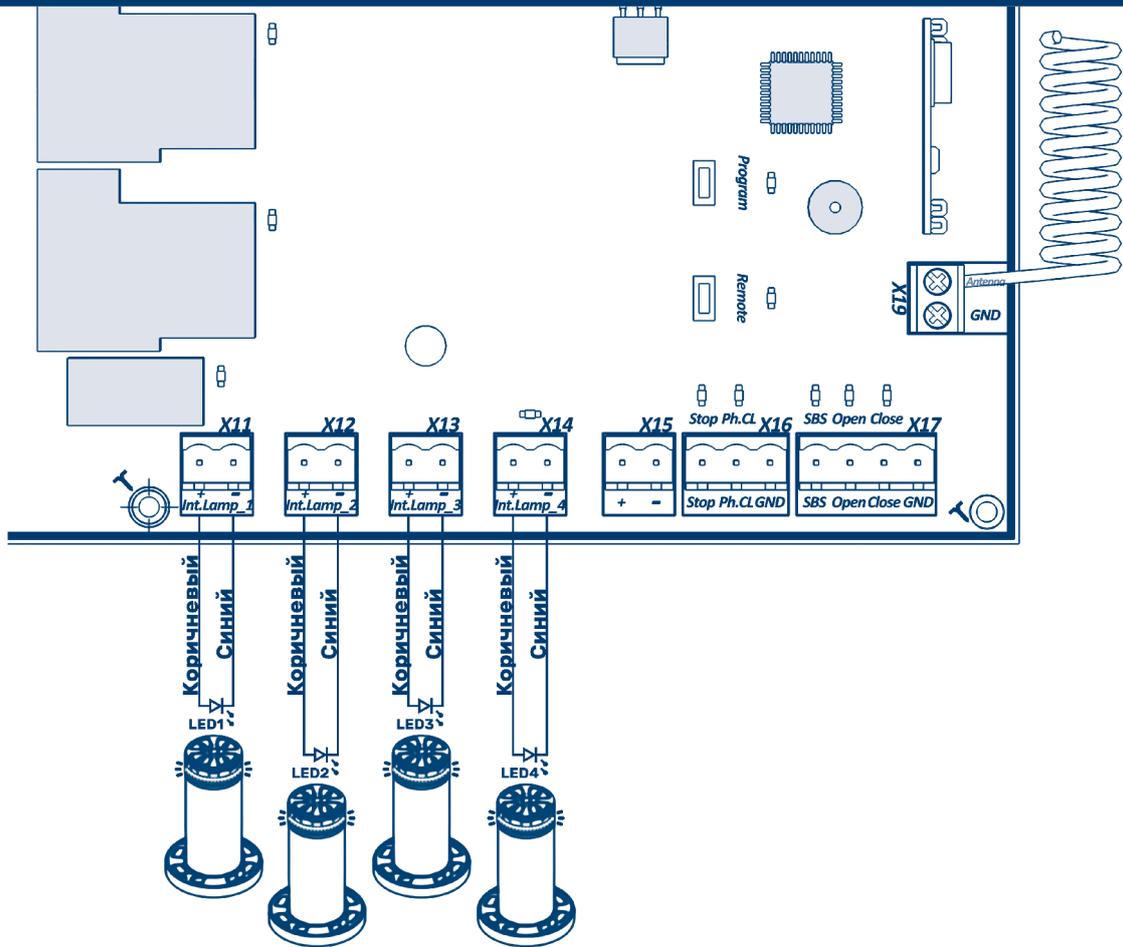

3.2. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ

Рис. 3.2.1

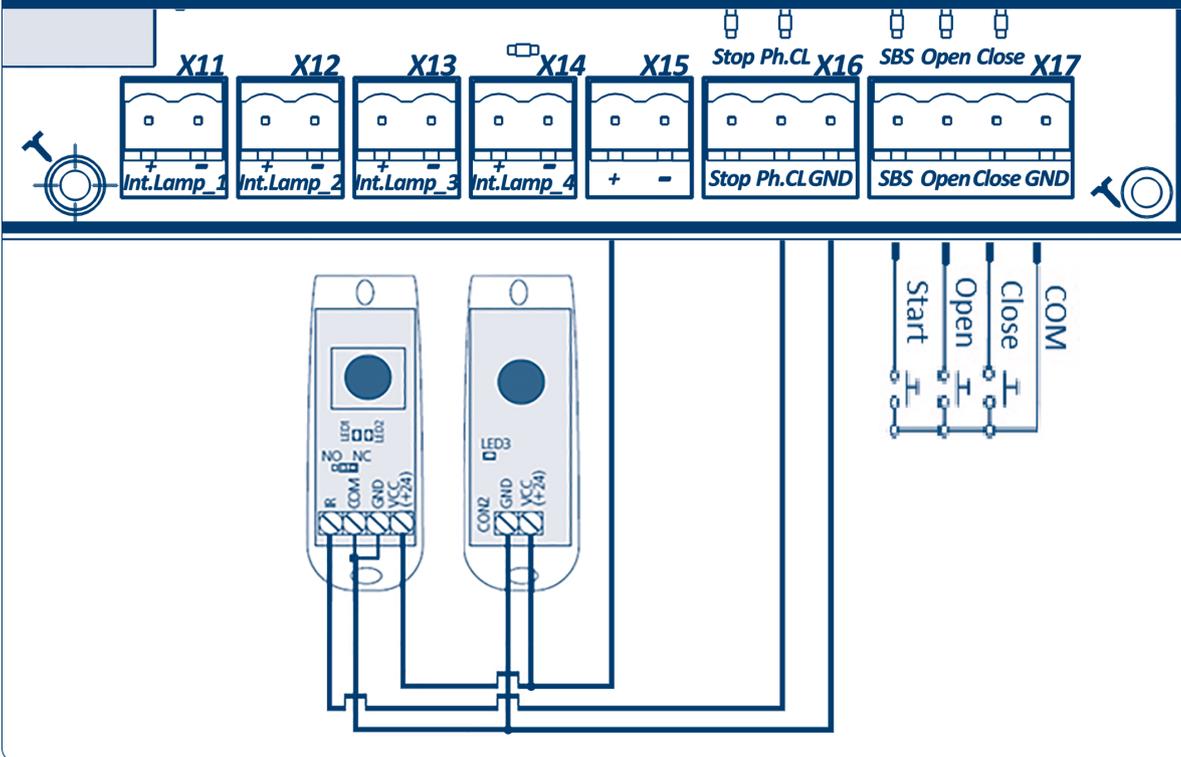

▲ ВНИМАНИЕ!

Если к клемме Stop не подключены устройства безопасности, установите между данным и общим контактом (GND) перемычку.

4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАБОТЫ БОЛЛАРДА

4.1. ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Выбор режима работы осуществляется нажатием кнопки «Р». Количество нажатий будет соответствовать номеру выбранного режима работы:

- одно нажатие — первый режим работы;
- два нажатия — второй режим работы;
- три нажатия — третий режим работы.

Выбранный режим работы отображается индикатором Program. Количество миганий соответствует номеру установленного режима.

Таблица 4.1. Светодиоды блока управления

Режим работы	Опускание	Поднятие
1	Импульсное нажатие кнопки	Импульсное нажатие кнопки
2	Удержание кнопки	Удержание кнопки
3	Импульсное нажатие кнопки	Удержание кнопки

4.2. НАСТРОЙКА КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЙ И АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА

1. Убедитесь, что столб болларда находится в опущенном положении.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Р», загорится индикатор Program. Через три секунды прозвучит короткий звуковой сигнал и столб болларда начнет подниматься.
3. После полного поднятия столба болларда выдержите интервал 3–5 секунд и нажмите кнопку «Р». Программа запомнит время работы, прозвучат два коротких звуковых сигнала, и устройство войдет в рабочий режим.
4. Если требуется настроить функцию автозакрывания, то продолжайте удерживать кнопку «Р» нажатой, пока не погаснет индикатор Program, и прозвучит короткий звуковой сигнал. Запустится таймер времени паузы перед автоматическим закрыванием.
5. Выдержите необходимое время до автозакрывания и нажмите «Р» (максимальное время автозакрывания — 5 минут), прозвучит два коротких звуковых сигнала, и программа выйдет в рабочий режим.

4.3. СБРОС НАСТРОЕК НА ЗАВОДСКИЕ

1. Перед подачей питания на плату нажмите и удерживайте кнопку «Р».
2. Включите питание платы. Загорятся индикаторы Remote и Program.
3. Через 10–12 секунд индикаторы потухнут, программа сбросит настройки на заводские и войдет в рабочий режим.
4. Отпустите кнопку «Р».

5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ДУ

5.1. ОЧИСТКА ПАМЯТИ ПРИЕМНИКА

Нажмите и удерживайте кнопку записи пультов «R», индикатор Remote загорится красным светом. По истечении десяти секунд прозвучит длинный звуковой

сигнал, индикатор погаснет и загорится на одну секунду в подтверждение стирания пультов, записанных в память приемника. Отпустите кнопку записи пультов «R».

5.2. ЗАПИСЬ ПУЛЬТОВ В ПАМЯТЬ ПРИЕМНИКА

Для записи пульта нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку «R». Прозвучит короткий звуковой сигнал и индикатор Remote загорится красным светом. Отпустите кнопку «R». Выберите на пульте дистанционного управления кнопку, которой впоследствии будете управлять работой привода. Нажмите два раза на выбранную кнопку, прозвучит короткий звуко-

вой сигнал и красный индикатор Remote мигнет один раз в подтверждение записи кода пульта в память приемника. Для записи нескольких пультов повторите процедуру записи для каждого пульта.

Если в течение 10 секунд команда с пульта не поступила, то плата автоматически выйдет из режима записи пультов.

⚠ ПРИМЕЧАНИЯ

- Появилась возможность записи многоканальных пультов, с помощью которых можно отдельно управлять открыванием, остановкой и закрыванием.
- Многоканальный пульт занимает две ячейки памяти приемника.
- При переполнении памяти приемника прозвучат три средних звуковых сигнала и индикатор Remote мигнет три раза. Максимальное количество записанных пультов в память приемника — 60 шт.

5.3. УДАЛЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ

Пункты 1–4 необходимо выполнить в пятисекундном интервале:

1. Нажмите и удерживайте кнопку «2» (см. рис. 5.1) запрограммированного пульта.
2. Не отпуская нажатую кнопку «2», нажмите и удерживайте кнопку «1».
3. Отпустите зажатые кнопки.
4. Нажмите запрограммированную кнопку пульта,

приемник войдет в режим «Программирование пультов»: прозвучит короткий звуковой сигнал, и индикатор Remote загорится.

5. На новом пульте управления дважды нажмите на кнопку, которой впоследствии будете управлять работой привода. Прозвучит короткий звуковой сигнал, индикатор Remote мигнет один раз в подтверждение записи кода пульта в память приемника.

5.4. УДАЛЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ПРИ ПОМОЩИ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ DOORHAN

1. Нажмите кнопку, расположенную на задней поверхности многоканального пульта DoorHan. При условии, что данный пульт ранее был записан в плату управления, данная кнопка выведет плату управления в режим записи пультов: прозвучит короткий звуковой сигнал, индикатор Remote загорится.

2. На новом пульте управления дважды нажмите на кнопку, которой впоследствии будете управлять работой привода. Прозвучит короткий звуковой сигнал, индикатор Remote мигнет один раз в подтверждение записи кода пульта в память приемника.

5.5. ОТКЛЮЧЕНИЕ УДАЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПУЛЬТОВ


Если функция включена, то при подаче питания кратковременно загорится индикатор Remote.

Для включения/отключения функции необходимо подать питание на плату при зажатой кнопке Remote.

⚠ ПРИМЕЧАНИЯ

- Программирование пультов необходимо выполнять в радиусе действия приемника электропривода.
- Номер кнопки можно определить по точкам на корпусе пульта.

Рис. 5.1. Пульты DoorHan

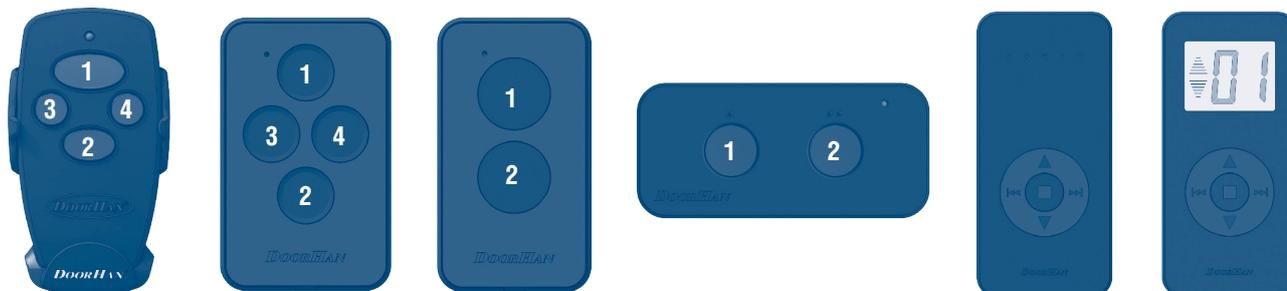

DOORHAN[®]

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru