


Ворота промышленные секционные на вертикальном типе подъема, барабан снизу

Руководство по монтажу и эксплуатации

Общие указания по монтажу	2
Эксплуатация ворот	3
Условные обозначения	3
Конструкция	4
Правила безопасности	5
Инструменты	7
Комплектация	8
Монтаж ворот	9
Монтаж дополнительной комплектации	29

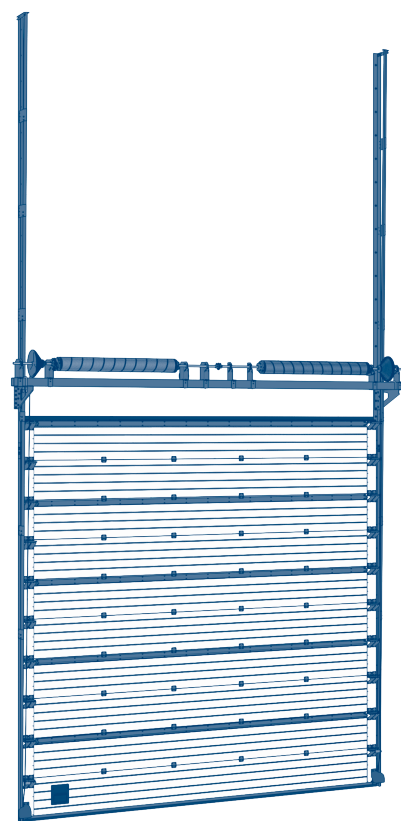

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Данная инструкция предназначена для установки промышленных секционных ворот DoorHan на базе стандартной комплектации.

Инструкция содержит важные сведения по монтажу, эксплуатации и обслуживанию ворот.

Пожалуйста, сохраните данную инструкцию.

Если в процессе установки ворот у вас возникли трудности, то мы рекомендуем обращаться в службу технической поддержки (см. пункт «Сервисная служба»).

▲ ВНИМАНИЕ!

- Запрещается устанавливать на ворота детали, которые не входят в комплект поставки.
- Детям запрещено присутствовать при монтаже ворот.
- При монтаже электропривода следуйте инструкции, входящей в его комплект.
- Перед началом установки ворот убедитесь, что проем подготовлен и пригоден для установки ворот.
- Проем ворот всегда должен быть свободным от посторонних предметов.

1.1. ТРЕБОВАНИЯ К БРИГАДЕ

- Оптимальная численность монтажной бригады — два человека. При монтаже ворот с приводом в составе бригады должен быть квалифицированный электрик.
- Среднее время проведения монтажа — 3,5 часа.
- Монтаж ворот должны осуществлять бригады, прошедшие обучение и получившие сертификат в центрах обучения DoorHan.
- Бригада должна быть обеспечена специальным монтажным инструментом (см. р. 6, стр. 7).

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

- Вертикальные направляющие должны устанавливаться строго вертикально, что проверяется строительным уровнем.
- Соединение узлов конструкции должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией.
- Боковые стыки панели должны быть строго на одной линии, зазоры не допускаются.
- Введение пружин осуществляется специальными монтажными воротками (см. стр. 7, рис. 6.15).
- Пружина взводится на строго определенное количество оборотов (см. стр. 23, рис. 8.2.6.40). При фиксации окончания пружины болтом необходимо применять усилие 15 Н·м.
- После взведения пружин убедитесь, что шплинт (см. стр. 25, рис. 8.2.6.52 и 8.2.6.53) вынут из устройства защиты от разрыва пружины.
- Способы крепления к стене:
 - а) если материал стен обладает высокой прочностью (цельный кирпич, бетон с высокой прочностью сжатия, металлический швеллер), то крепление основных несущих элементов можно осуществлять напрямую к ним;
 - б) если материал стен обладает низкой прочностью (пустотелый кирпич, газосиликатный блок, бетоны с низкой прочностью на сжатие, дерево, и т. д.), то необходимо предварительно установить стальной профиль по периметру проема.
- Перед началом монтажа проверьте состав изделия в соответствии со спецификацией, входящей в комплект.

1.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОНТАЖ

- Производитель (концерн DoorHan) не осуществляет непосредственного контроля за монтажом, обслуживанием и эксплуатацией секционных ворот и не несет ответственности за безопасность их установки и качество монтажа.
- Содержание инструкции не может служить основанием для предъявления любого рода претензий к производителю.
- Ответственность за качество монтажа секционных ворот несет организация, осуществляющая монтаж.
- Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данную инструкцию без уведомления заказчика.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОРОТ

- Ворота должны подниматься и опускаться без затруднений.
- Ворота необходимо сбалансировать — они не должны самопроизвольно опускаться или подниматься.
- Закрывание и открывание ворот необходимо осуществлять строго с помощью установленной ручки.
- Ворота запираются с помощью специальной задвижки или механического замка.
- В зоне работы ворот во время их эксплуатации не должно быть детей, животных и посторонних предметов.

2.1. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

- В случае поломки ворот запрещено самостоятельно проводить ремонтные работы. Рекомендуется вызвать сервисную службу.
- При срабатывании устройства защиты убедитесь, что никто не пострадал. Вызовите сервисную службу.
- В случае затруднительного поднятия ворот убедитесь, что все компоненты ворот в порядке и после этого проведите регулировку. Если есть повреждение, то необходимо связаться с сервисной службой.

2.2. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

В случае возникновения затруднений необходимо обратиться в сервисную службу по следующим адресам:

- support@doorhan.ru,
- по адресу покупки изделия.

Вы можете связаться с вашим дилером по всем вопросам, возникшим в ходе эксплуатации ворот.


Адреса и телефоны указаны в договоре.

3. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Таблица 3.1. Перечень условных обозначений с расшифровкой

Значок	Расшифровка	Значок	Расшифровка
	Деталь ворот		Внешняя сторона ворот
	Применить усилие		Выставить по уровню
	Правильная установка		Неправильная установка
	Обратить внимание		Дополнительная комплектация
	Необходимое количество оборотов пружины		Информация в монтажной карте
	Демонтаж		Дрель
	Легко, без усилия		Равномерное/неравномерное натяжение тросов

4. КОНСТРУКЦИЯ

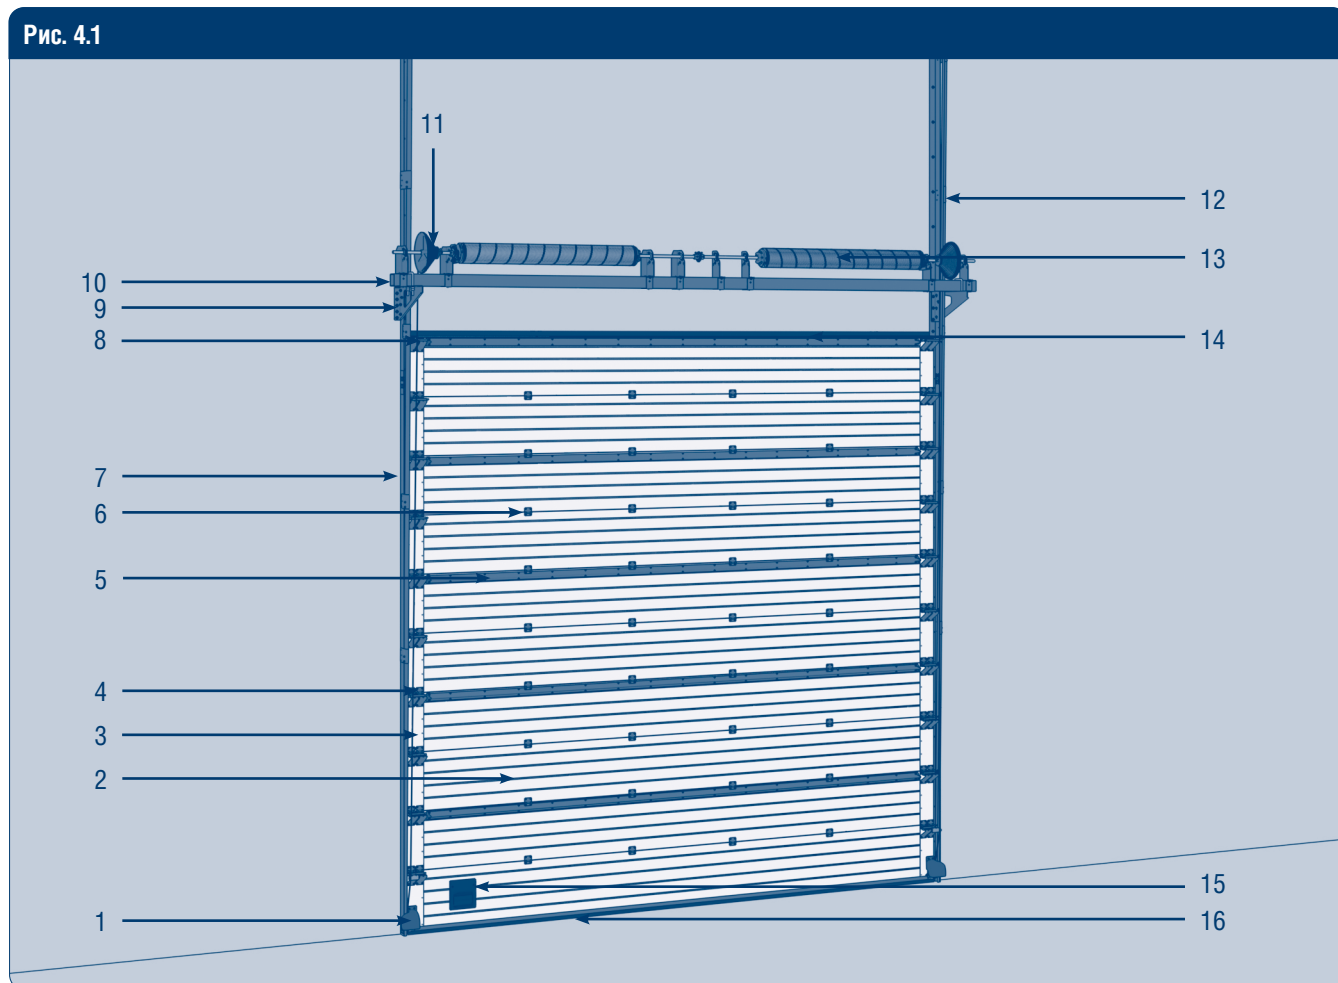

- | | |
|---|--|
| 1. Устройство безопасности троса / нижний угловой кронштейн | 9. Опорный кронштейн трубы торсионного механизма |
| 2. Полотно из сэндвич-панелей | 10. Труба торсионного механизма |
| 3. Боковая крышка | 11. Барабан |
| 4. Боковая опора с держателем ролика | 12. Вертикальная направляющая |
| 5. Усиливающий дельта-профиль * | 13. Балансирующий механизм (торсионная пружина) |
| 6. Внутренняя петля | 14. Верхний профиль и уплотнитель |
| 7. Угловая стойка с вертикальной направляющей | 15. Ручка |
| 8. Верхняя опора с держателем ролика | 16. Нижний профиль и уплотнитель |

4.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 4.1.1. Основные параметры ворот и проема

Параметр	Значение
Притолока, мм	>H + 120
Ширина проема, мм	1 100–8 000 (ISD01) 2 000–6 100 (ISD02) 2 000–10 000 (ISD03) 2 000–6 000 (ISD ThermalPRO)
Высота проема, мм	2 000–8 000 (ISD01) 2 000–6 000 (ISD02) 2 000–9 200 (ISD03) 2 000–5 000 (ISD ThermalPRO)
Пристенки, мм	≥ 500 (≥ 650 со стороны установки привода)

* Зависит от комплектации.

Таблица 4.1.1. Основные параметры ворот и проема (продолжение)

Параметр	Значение
Безотказность (цикл открывания/закрывания)	Не менее 25 000
Базовая комплектация ворот	- Полотно ворот из сэндвич-панелей - Комплект направляющих - Торсионный механизм - Устройство защиты от обрыва пружины * - Устройство защиты от обрыва троса * - Ручка
Полотно	- Выполнено из сэндвич-панелей толщиной 40 мм / 80 мм - Материал панелей — сталь/алюминий - Заполнение — пенополиуретан/пенополиизоцианурат

5. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Монтажные работы производятся только в спецодежде, не стесняющей движения, а также в защитной каске и перчатках. При сверлении материалов, дающих отлетающую стружку, при рубке и резке металла следует применять защитные очки; для защиты органов дыхания от строительной пыли — респиратор.

Слесарные молотки и кувалды должны иметь гладкие, слегка выпуклые поверхности бойков, без выбоин, сколов, наклепа, сколов и трещин. Длина рукоятки молотка должна быть не менее 250 мм; молотки должны быть прочно надеты на рукоятки и закреплены клиньями. Все инструменты, имеющие заостренные концы для рукояток, должны иметь рукоятки длиной

не менее 150 мм. Деревянные рукоятки должны быть стянуты бандажными кольцами. Ударные инструменты не должны иметь косых и сбитых затылков, трещин, заусенцев. Гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, должны соответствовать размерам гаек и головок болтов; губки ключей должны быть параллельны, не разработаны и не закатаны.

Для переноски рабочего инструмента к месту работы необходимо применять специальную сумку или ящик. При работе для укладки инструмента следует использовать специальные пояса. Класть инструменты в карманы спецодежды запрещается.

5.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

К работе на высоте относятся работы, выполняемые на высоте 1,3 м и более от поверхности земли со стремянок, подмостей, площадок и другого вспомогательного оборудования.

Состояние здоровья лиц, допускаемых к верхолазным работам, должно отвечать медицинским требованиям, установленным для работников, занятых на данных работах.

При работах на высоте следует пользоваться предохранительным монтажным поясом. В случае, когда нет возможности закрепления предохранительного пояса за элементы строительной конструкции, следует пользоваться страховочным канатом, предварительно заведенным за элементы строительной конструкции.

Выполнение работ в данном случае производится

двумя монтажниками. Применение предохранительных поясов со стропами из металлической цепи при работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся под напряжением токоведущие части ЗАПРЕЩЕНО.

Приспособления и инструменты должны быть закреплены во избежание их падения при работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся под напряжением токоведущие части.

Подача вверх элементов конструкции, инструмента и монтажных приспособлений должна осуществляться следующим образом: стоящий внизу работник должен удерживать канат для предотвращения раскачивания груза и приближения к токоведущим частям.

▲ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Стоять под лестницей, с которой производятся работы.
- Подбрасывать какие-либо предметы для подачи работающему наверху. Подача должна осуществляться при помощи прочной веревки.

* Зависит от комплектации.

5.3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК

Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига или опрокидывания при работе. Нижние концы приставных лестниц и стремянок должны иметь оков-

ки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (металле, плитке, бетоне), на них надеваются башмаки из резины или другого не скользящего материала.

⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца.
- Работать с механизированным инструментом с приставных лестниц.
- Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров.
- Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку.
- Стоять под лестницей, на которой производится работа.
- Класть инструмент на ступени лестниц и стремянок.

5.4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

К работе с электроинструментом допускается квалифицированный персонал, прошедший специальное обучение, инструктаж на рабочем месте по электробезопасности. При проведении монтажных работ следует пользоваться электроинструментом, работающим при напряжении не выше 380/220 В. Выбор класса электроинструмента производится в зависимости от категории помещения по степени опасности поражения электротоком. Металлический корпус электроинструмента, работающего при напряжении выше 42 В переменного тока и выше 110 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках, должен быть заземлен. Вилка подключения должна быть с заземляющим контактом.

Подключение инструмента осуществлять к электросети, имеющей заземление. Используемые удлинители должны иметь вилку и розетку с заземляющими контактами. При работе с таким инструментом следует пользоваться защитными средствами (резиновые перчатки, галоши). Защитные средства должны быть испытаны в установленном законодательством порядке. Перед началом работы следует:

- проверить комплектность и надежность крепления деталей;

- убедиться в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличии защитных кожухов и их исправности;
- убедиться в исправности цепи заземления (между корпусом и заземляющим контактом штепсельной вилки);
- проверить четкость работы выключателя;
- проверить работу электроинструмента на холостом ходу.

При работе применять только исправный инструмент, проверенный и опломбированный. При производстве работ не допускать переломов, перегибов электропровода, а также прокладки его в местах складирования конструкций, материалов, движения транспорта.

При работе в дождливую погоду (при снегопаде) места прокладки кабеля и места производства работ электроинструментом должны быть оборудованы навесами.

⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Держать инструмент за провод.
- Удалять стружку или опилки с режущего инструмента, а также производить замену режущего инструмента до его полной остановки. Крепление сменного рабочего инструмента необходимо производить предназначенным для этого инструментом.
- Переносить электроинструмент с одного рабочего места на другое при включенном электродвигателе.
- Оставлять без надзора подключенный к электросети электроинструмент, а также инструмент с работающими электродвигателями.
- Оставлять без присмотра электрифицированный инструмент во избежание пользования им посторонними лицами.

6. ИНСТРУМЕНТЫ

Рис. 6.1. Очки защитные

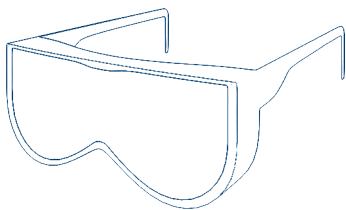


Рис. 6.2. Каска строительная

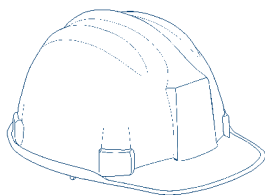


Рис. 6.3. Перчатки

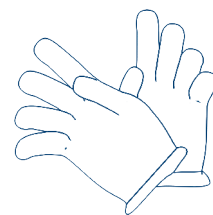


Рис. 6.4. Рулетка

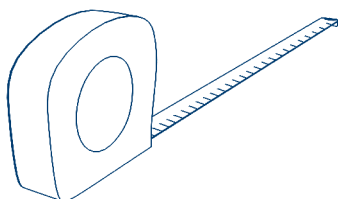


Рис. 6.5. Шуруповерт аккумуляторный

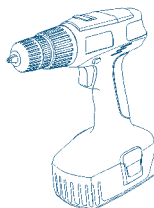


Рис. 6.6. Набор сверл по металлу

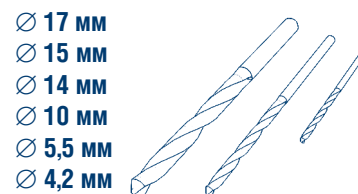


Рис. 6.7. Набор гаечных ключей

S10
S13
S17

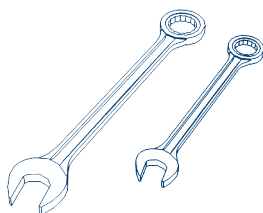


Рис. 6.8. Строительный уровень 1,5 м

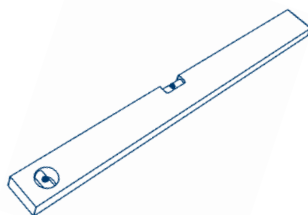


Рис. 6.9. Набор отверток

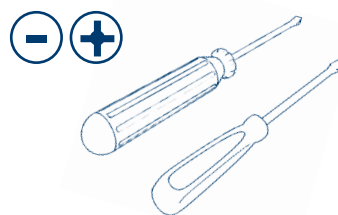


Рис. 6.10. Карандаш

M



Рис. 6.11. Комплект насадок шестигранных

S10
S13

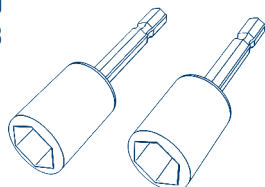


Рис. 6.12. Стремянка (2 шт.)

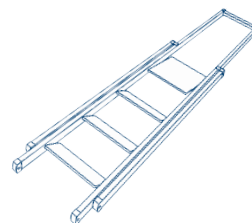


Рис. 6.13. Перфоратор

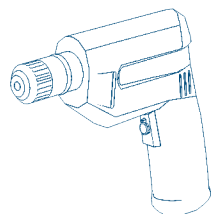


Рис. 6.14. Киянка

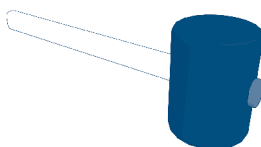


Рис. 6.15. Воротки


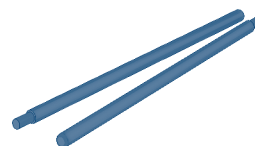


Рис. 6.16. Динамометрический ключ



7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рис. 7.1. Верхняя панель

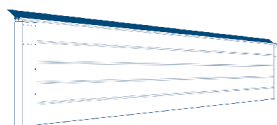


Рис. 7.2. Средняя панель



Рис. 7.3. Нижняя панель



Рис. 7.4. Угловая стойка с вертикальной направляющей

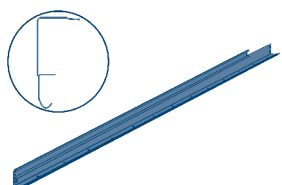


Рис. 7.5. Торсионный механизм и устройство от обрыва пружины

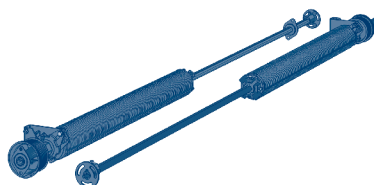


Рис. 7.6. Усиливающий дельта-профиль*

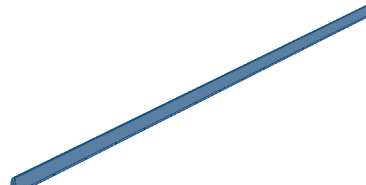


Рис. 7.7. Внутренняя петля




Рис. 7.8. Верхняя опора с держателем ролика*

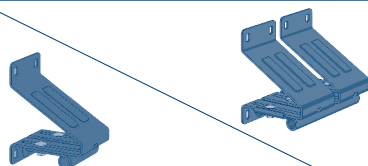


Рис. 7.9. Боковая опора с держателем ролика*

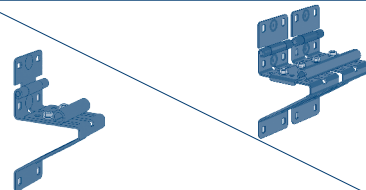


Рис. 7.10. Распорные втулки



Рис. 7.11. Ролик 120 мм



Рис. 7.12. Ролик 190 мм*



Рис. 7.13. Устройство защиты от обрыва троса

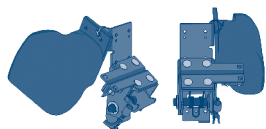


Рис. 7.14. Трос

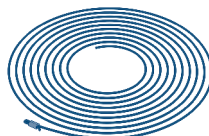


Рис. 7.15. Закладная пластина

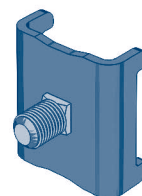


Рис. 7.16. Ригельная задвижка

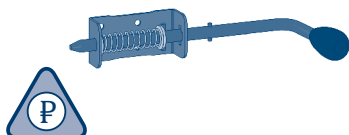


Рис. 7.17. Механический замок


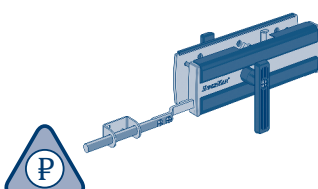


Рис. 7.18. Труба торсионного механизма

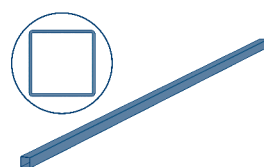

* Зависит от комплектации.

Рис. 7.19. Опорные кронштейны торсионного механизма *

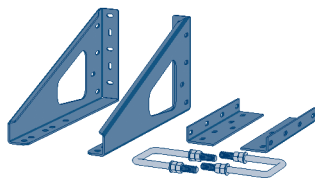


Рис. 7.20. Опорные кронштейны вала торсионного механизма */**

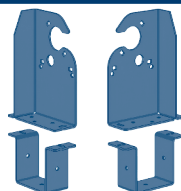


Рис. 7.21. Опора троса




Рис. 7.22. Саморез-глухарь 6,3 × 38 мм + дюбель ПВХ ***

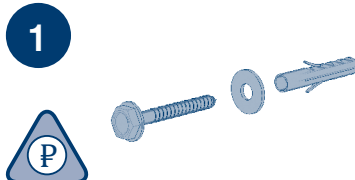


Рис. 7.23. Саморез по металлу 6,3 × 16 мм ****

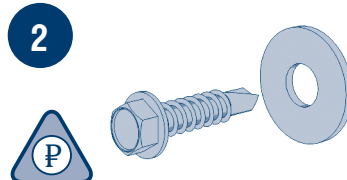


Рис. 7.24. Саморез 6,3 × 32 мм



Рис. 7.25. Болт М8 × 16 мм

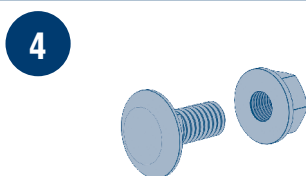


Рис. 7.26. Болт М8 × 24 мм


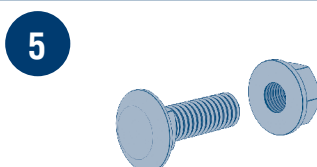



Рис. 7.27. Болт М6 × 12 мм

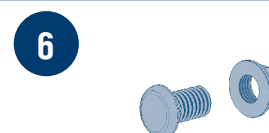

8. МОНТАЖ ВОРОТ

8.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕМУ


Рис. 8.1.1. Параметры проема

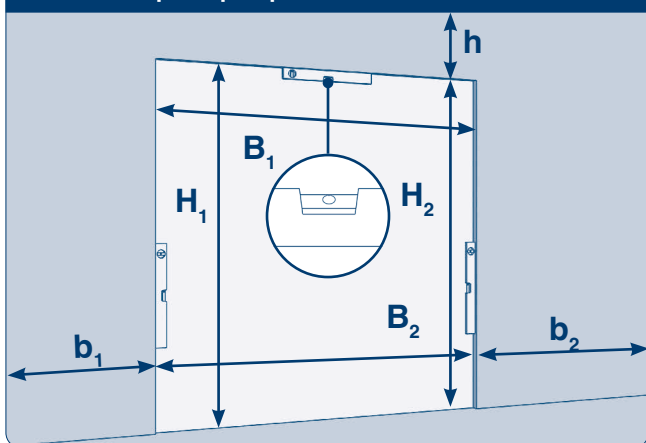

H — высота проема (расстояние от пола до верха проема) ± 3 мм.

B — ширина проема (расстояние от левого края до правого края проема) ± 3 мм.

Рис. 8.1.2. Разность диагоналей

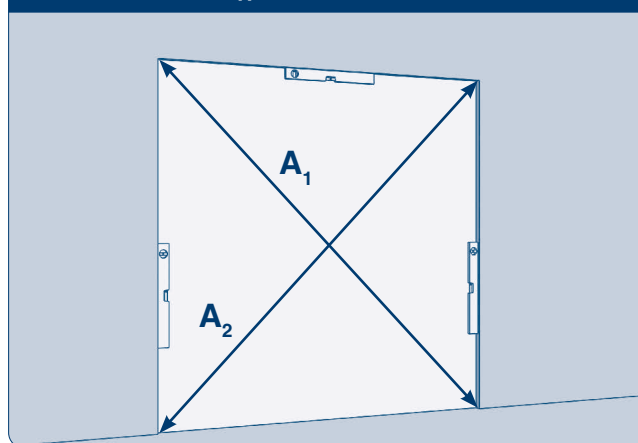

Диагональ A_1 — расстояние от верхнего левого до нижнего правого угла.

Диагональ A_2 — расстояние от нижнего левого угла до верхнего правого.

Разность диагоналей не должна превышать 5 мм.

⚠ ВНИМАНИЕ:

При снятии вышеуказанных размеров проема рекомендуется проводить замер каждой величины как минимум в трех точках (крайних положениях и по центру). При замере **H** и **B** за итоговый размер всегда принимается наибольшая величина, при замере **h**, **b₁** и **b₂** — наименьшая.


* Внешний вид изделия зависит от комплектации.

** Количество штук зависит от комплектации.

*** Для крепления в бетонное основание.


**** Для крепления на металлическое основание.

Рис. 8.1.3. Горизонталь пола

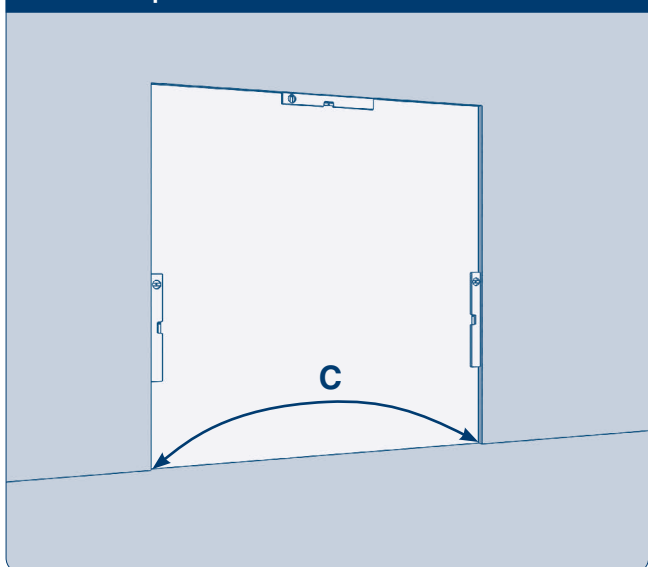

C — неровности пола не должны составлять более 10 мм.

Рис. 8.1.4. Вертикальность сторон проема

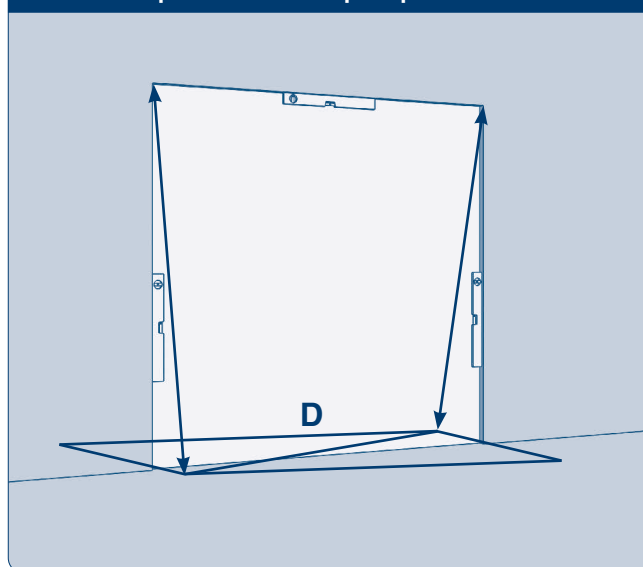


D — стены должны находиться в одной плоскости друг с другом.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Если проемы подготовлены с отклонениями от изложенных требований, то заказчик обязан устранить отклонения до начала монтажа.

8.2. СБОРКА ВОРОТ

Рис. 8.2.1

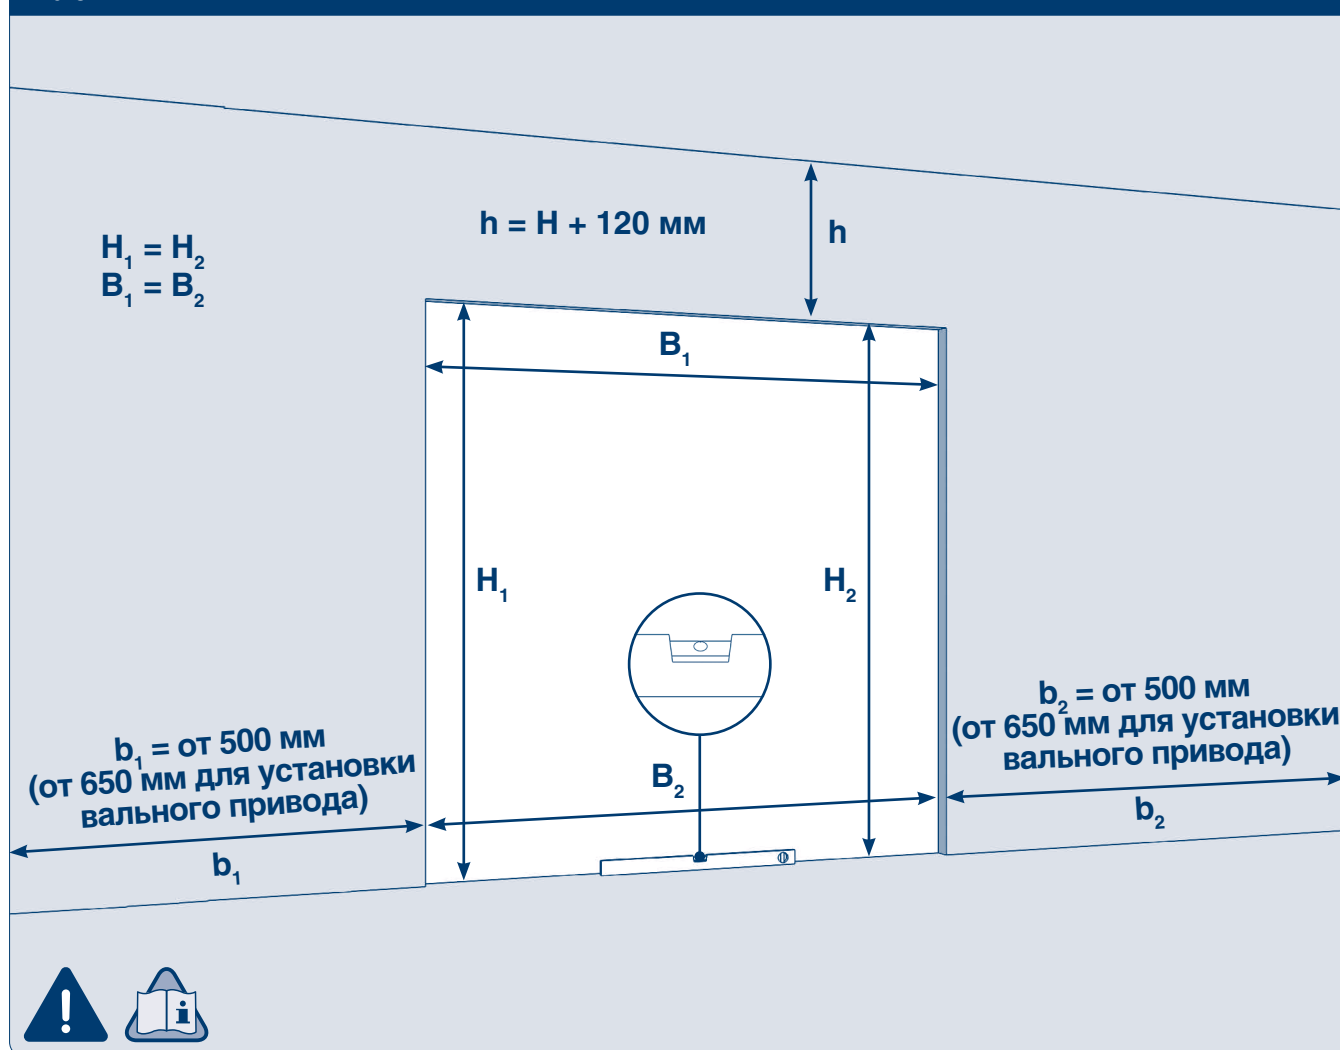

8.2.1. СБОРКА НИЖНЕЙ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Рис. 8.2.1.1

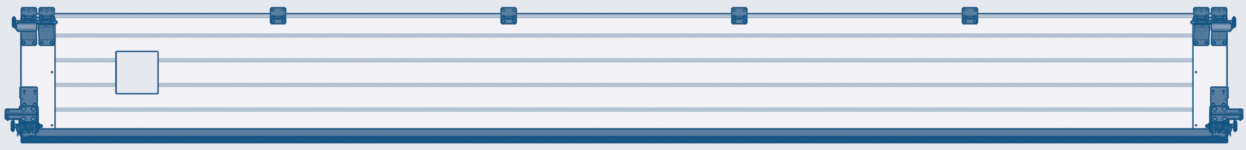


Рис. 8.2.1.2

2

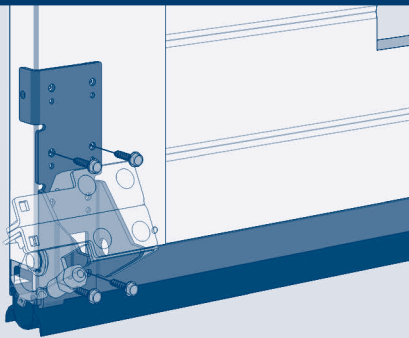


Рис. 8.2.1.3

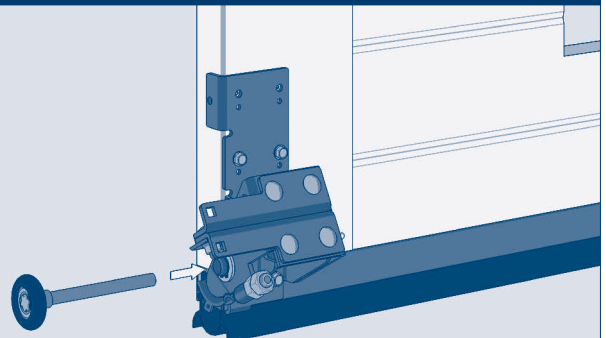


Рис. 8.2.1.4

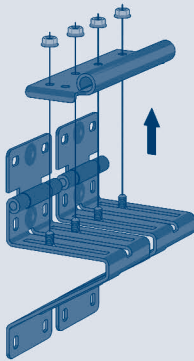


Рис. 8.2.1.5

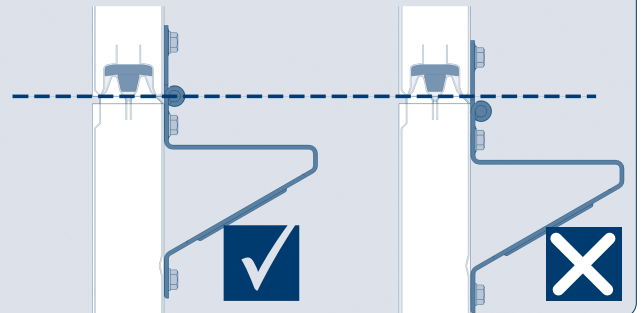


Рис. 8.2.1.6

2

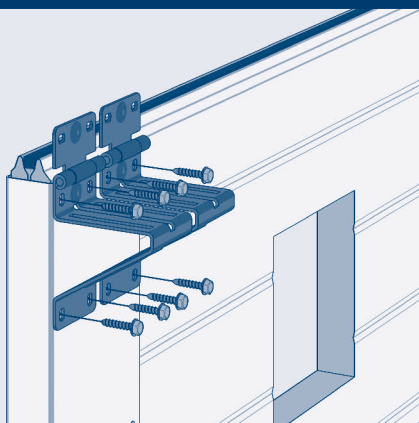


Рис. 8.2.1.7

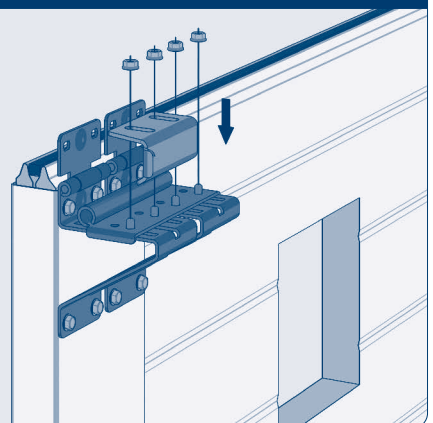


Рис. 8.2.1.8

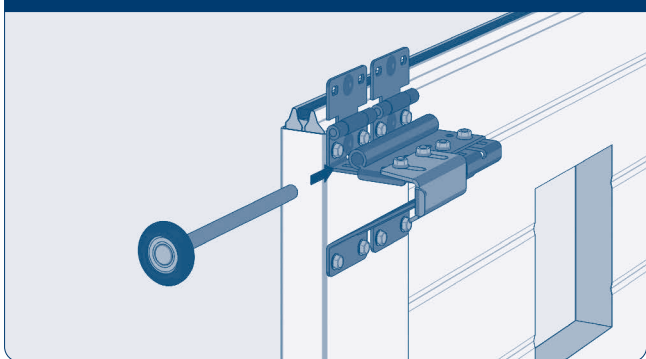


Рис. 8.2.1.9


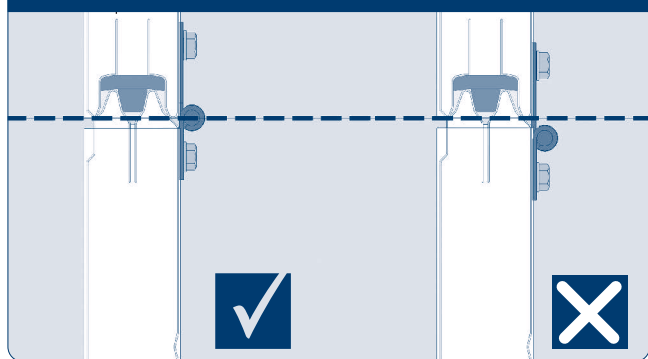


Рис. 8.2.1.10

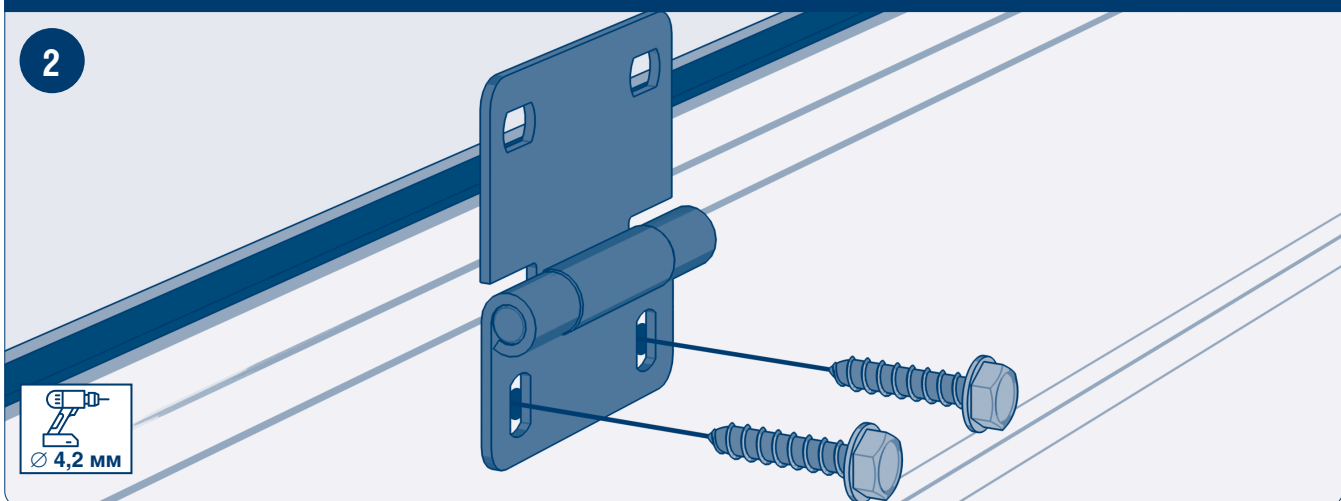

8.2.2. СБОРКА НАПРАВЛЯЮЩИХ

Рис. 8.2.2.1

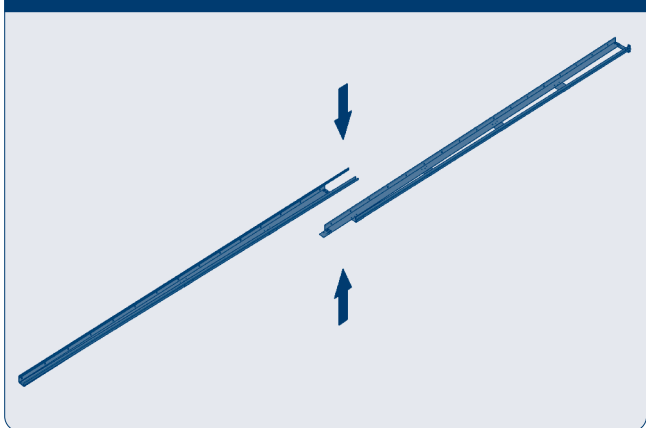


Рис. 8.2.2.2

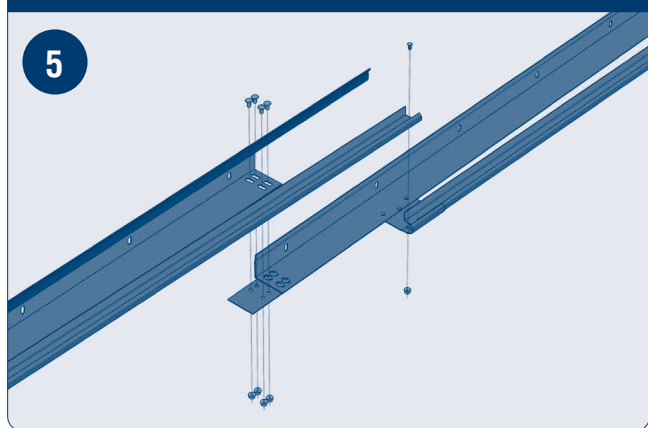


Рис. 8.2.2.3

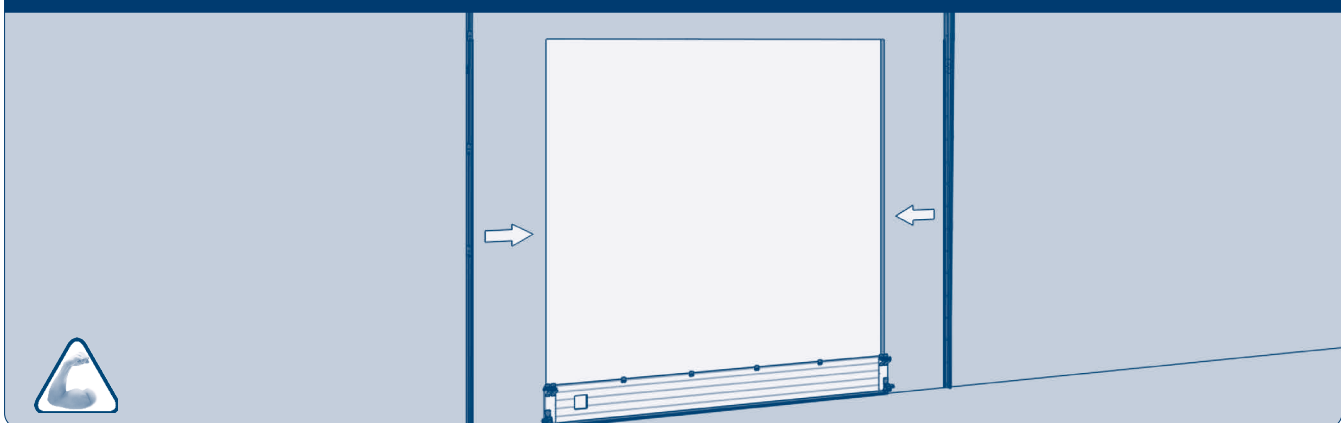


Рис. 8.2.2.4

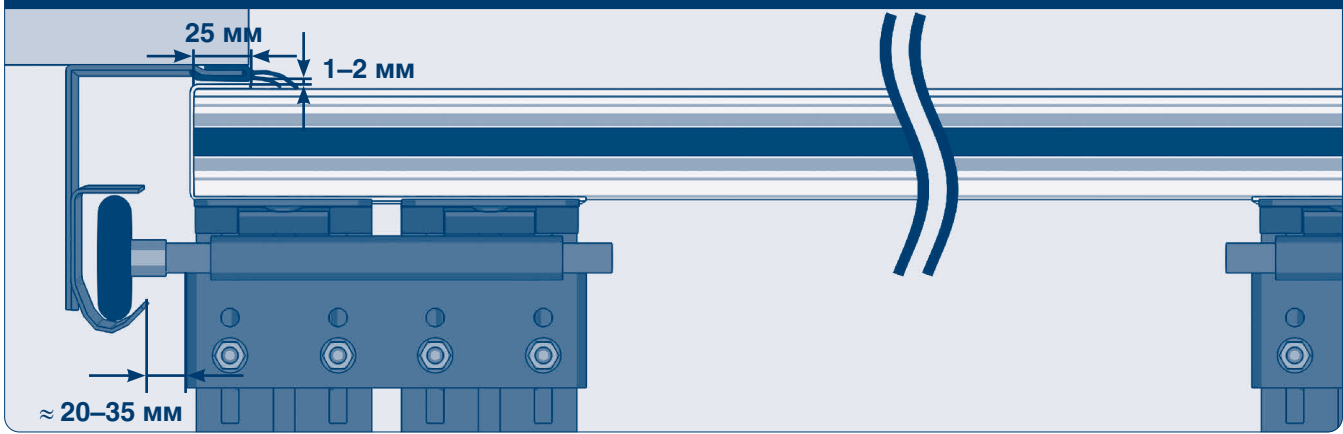


Рис. 8.2.2.5

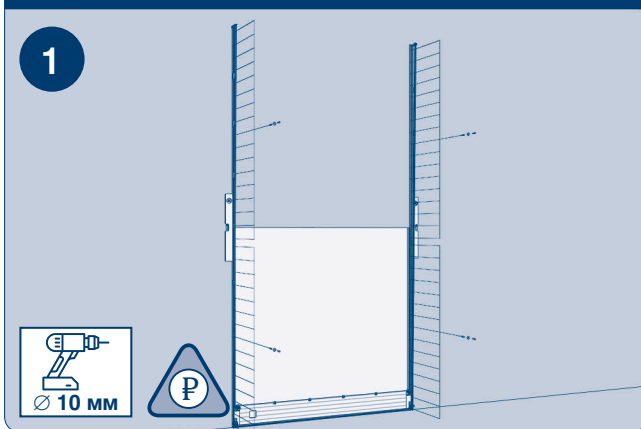


Рис. 8.2.2.6



8.2.3. СБОРКА СРЕДНИХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Рис. 8.2.3.1

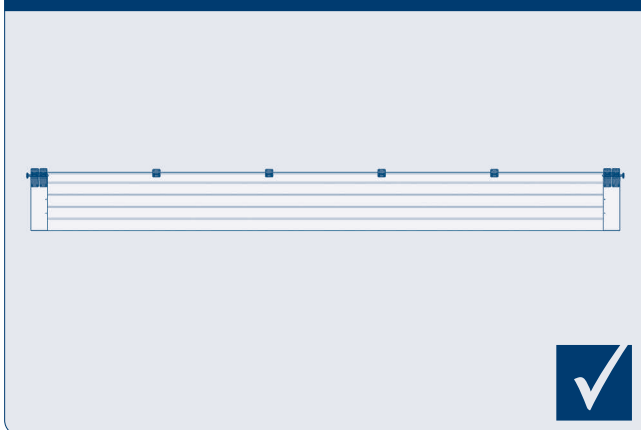


Рис. 8.2.3.2

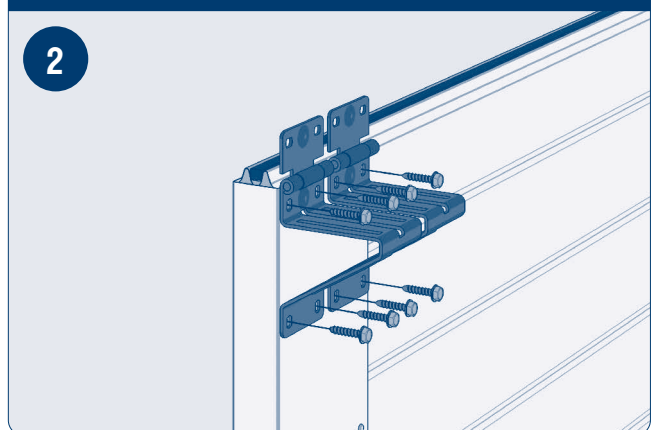


Рис. 8.2.3.3


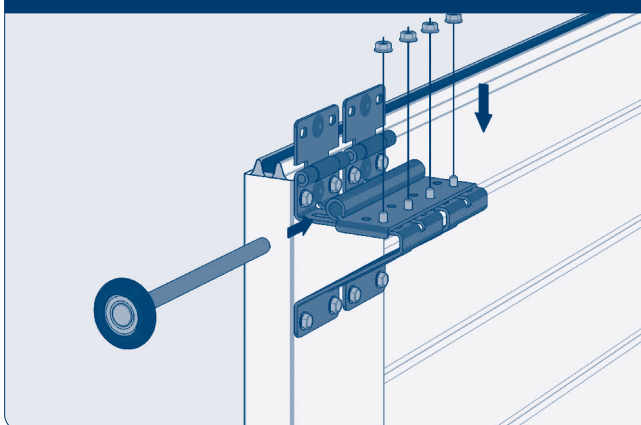


Рис. 8.2.3.4

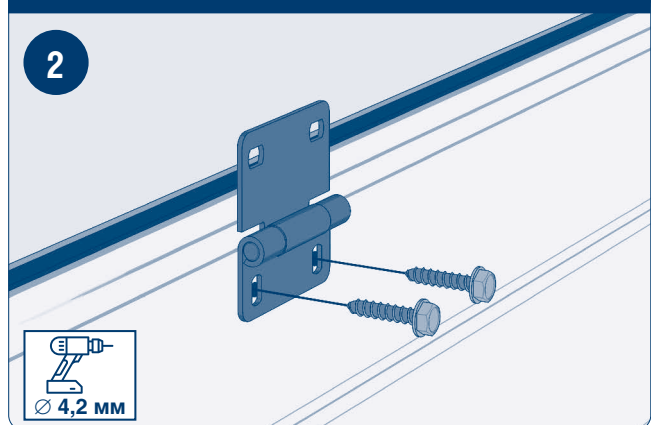

8.2.4. СБОРКА ВЕРХНЕЙ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Рис. 8.2.4.1

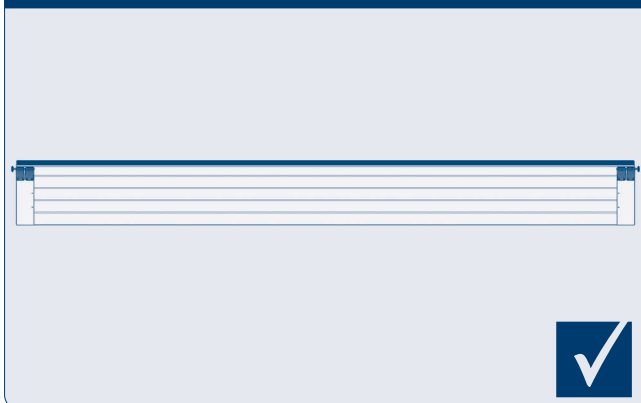


Рис. 8.2.4.2

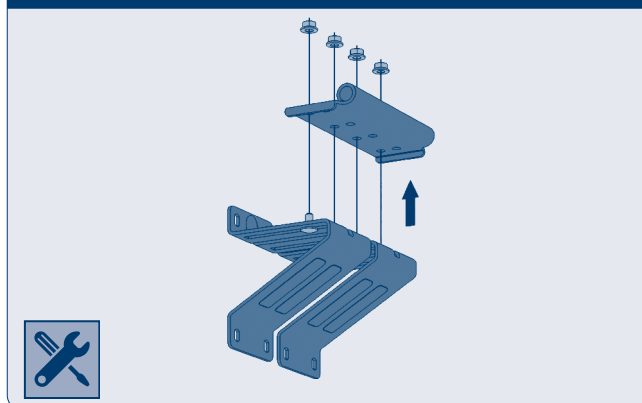


Рис. 8.2.4.3



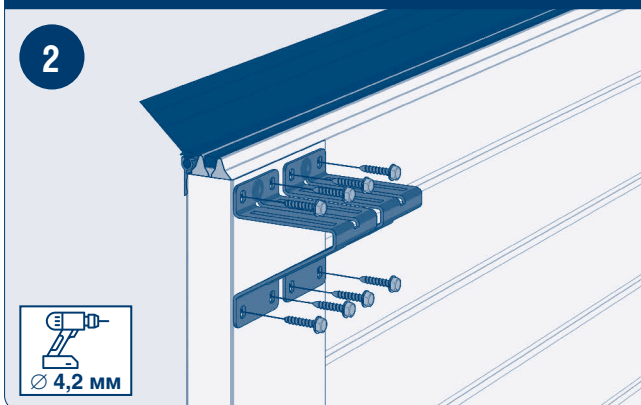


Рис. 8.2.4.4

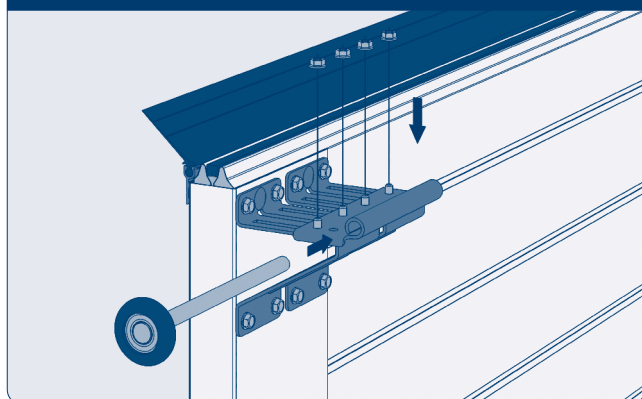

8.2.5. СБОРКА ПОЛОТНА

Рис. 8.2.5.1 *

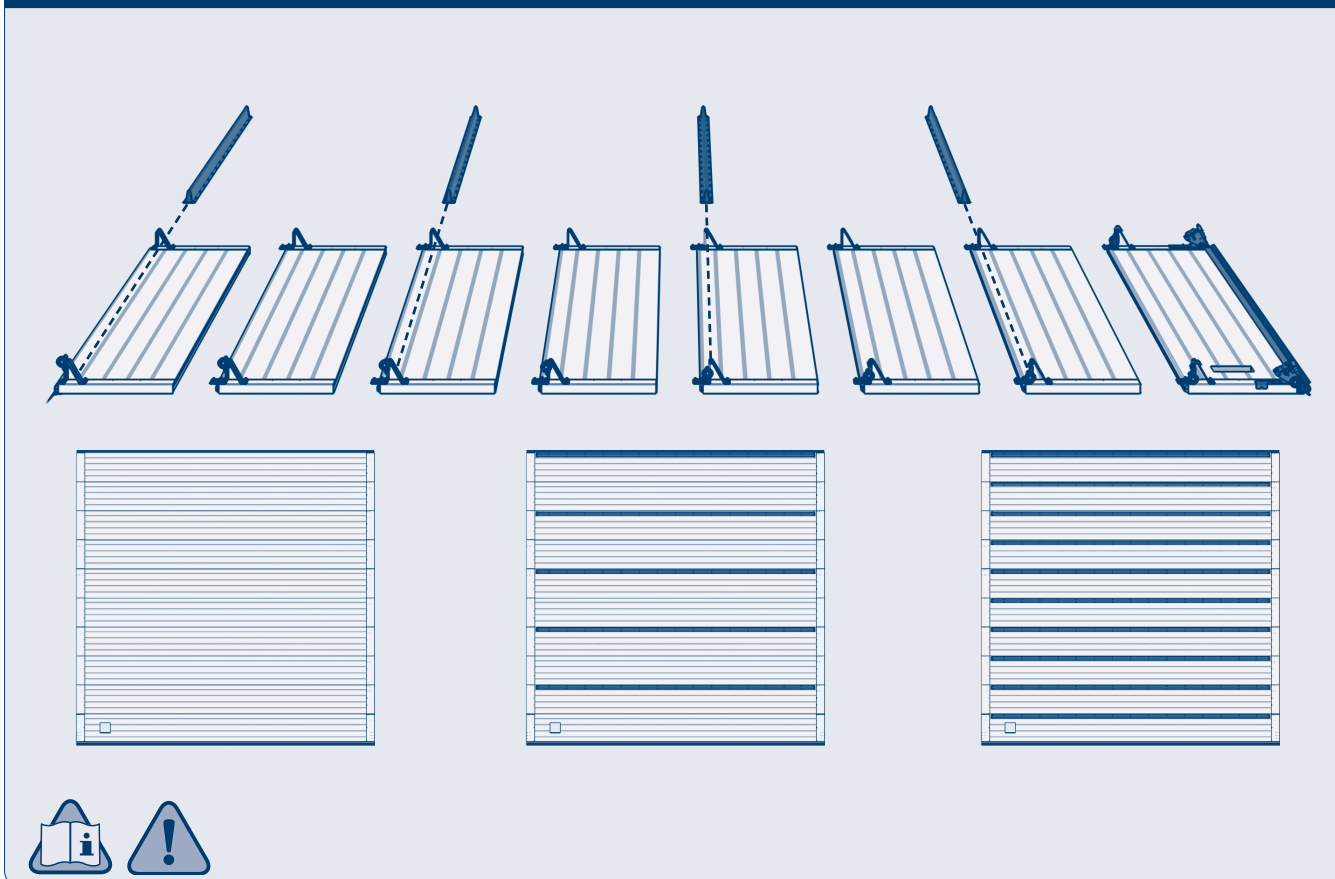

* Может не входить в состав изделия.

Рис. 8.2.5.2 *

2

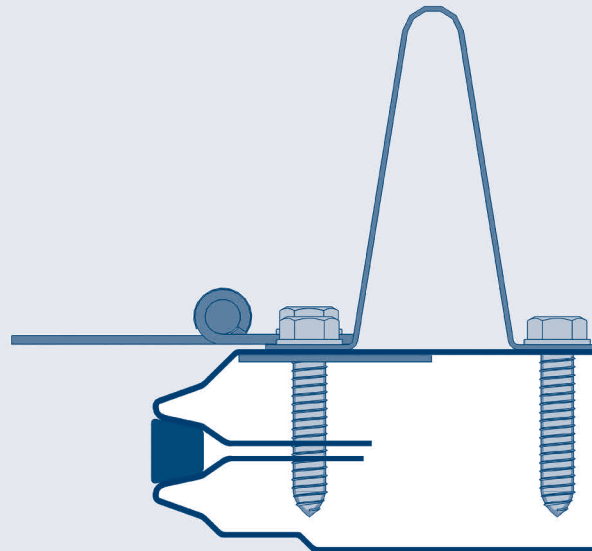


Рис. 8.2.5.3 *


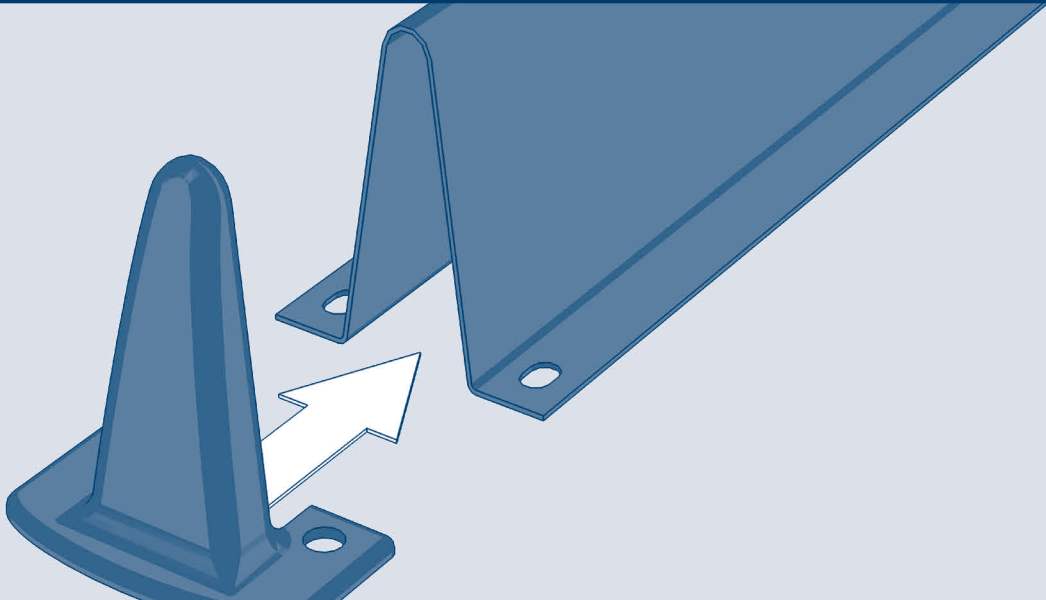


Рис. 8.2.5.4 *

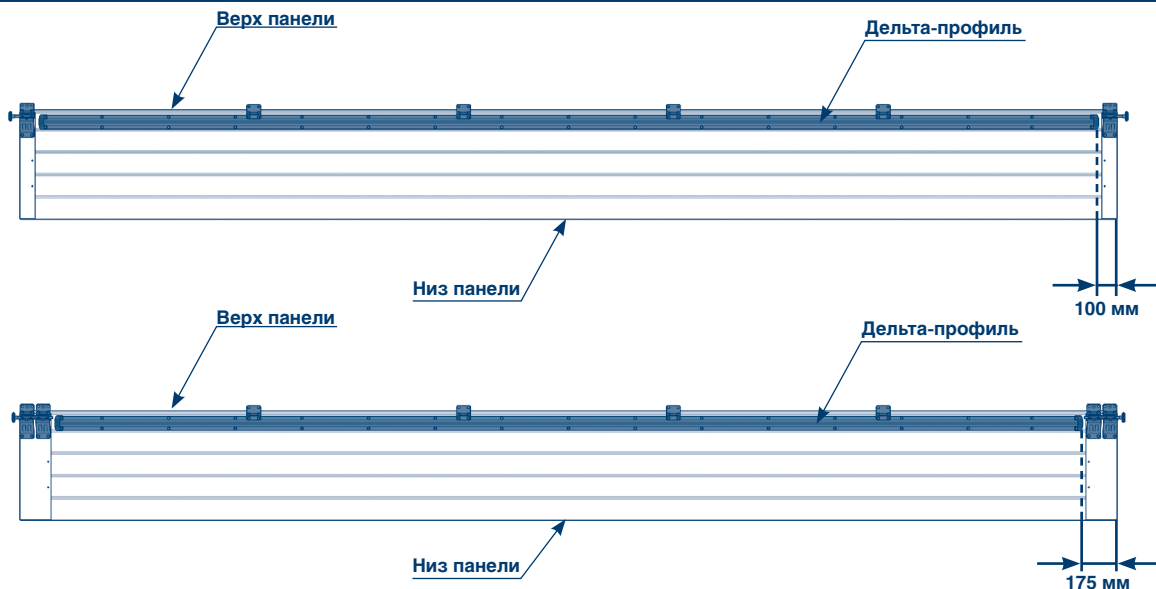

* Может не входить в состав изделия.

Рис. 8.2.5.5 *

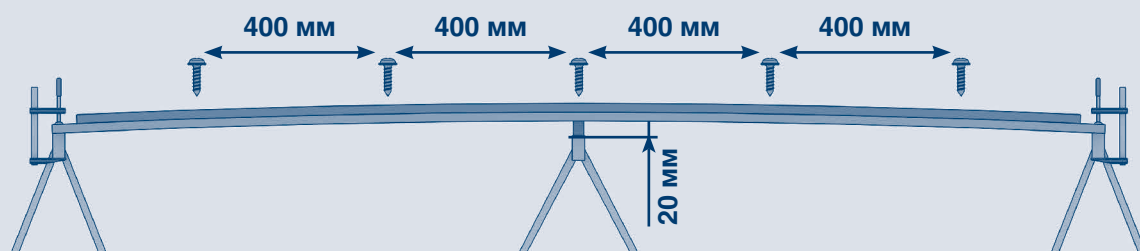


Рис. 8.2.5.6 *

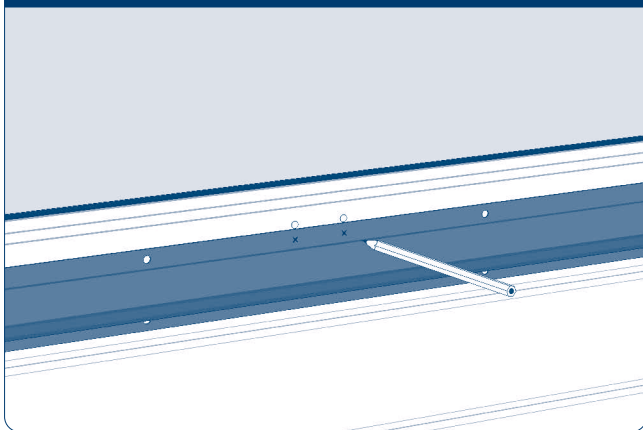


Рис. 8.2.5.7 *

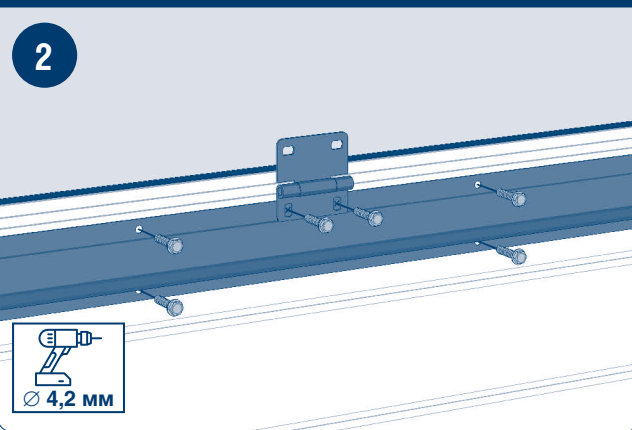


Рис. 8.2.5.8


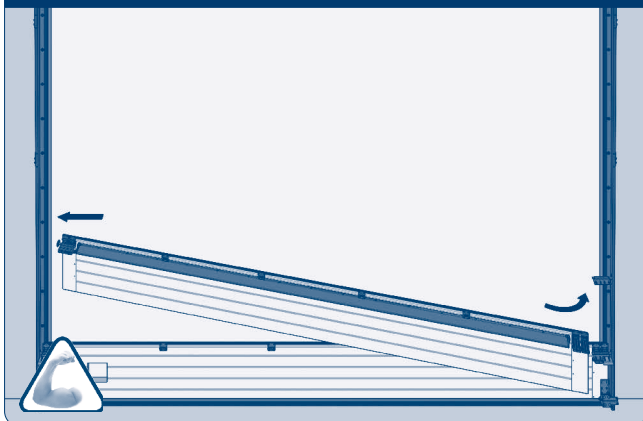


Рис. 8.2.5.9

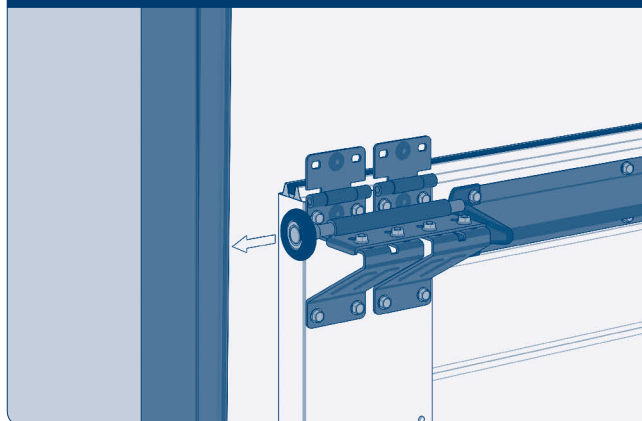

* Может не входить в состав изделия.

Рис. 8.2.5.10

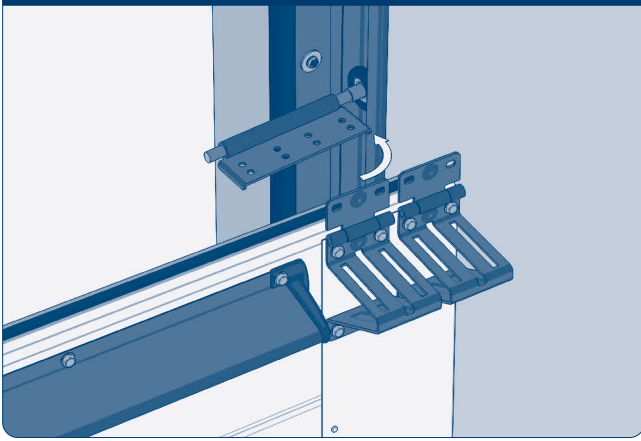


Рис. 8.2.5.11

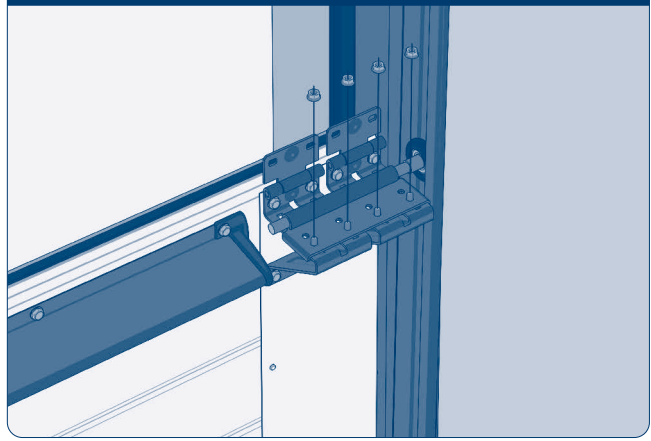


Рис. 8.2.5.12

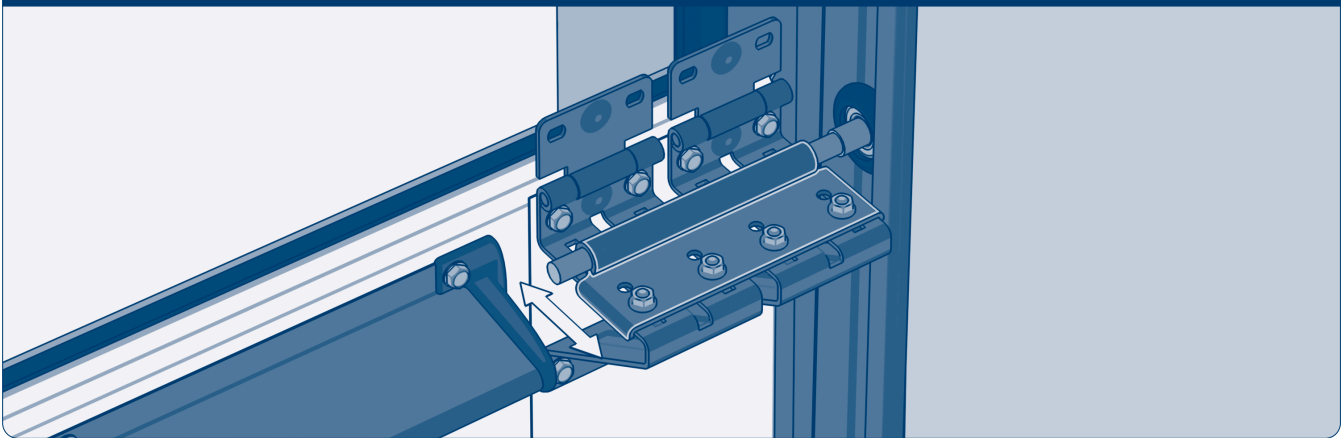


Рис. 8.2.5.13

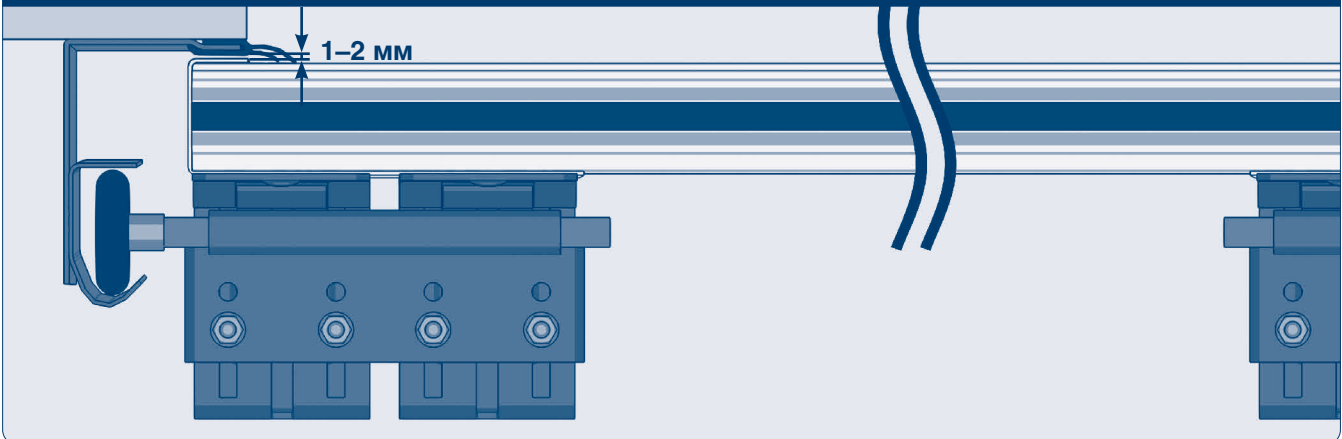


Рис. 8.2.5.14

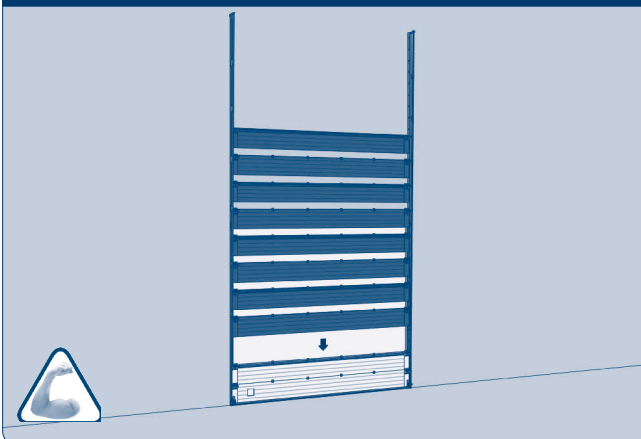


Рис. 8.2.5.15

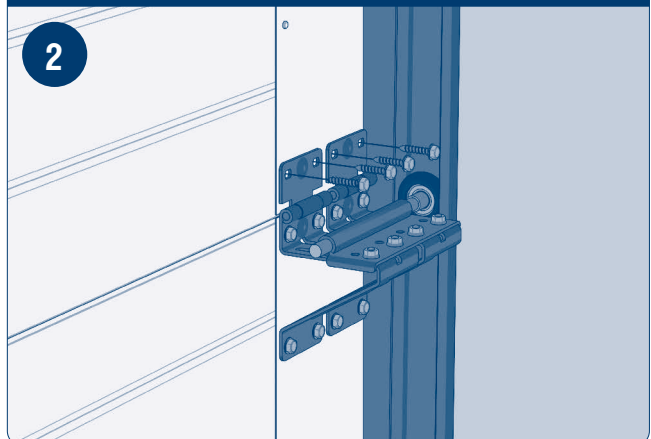


Рис. 8.2.5.16

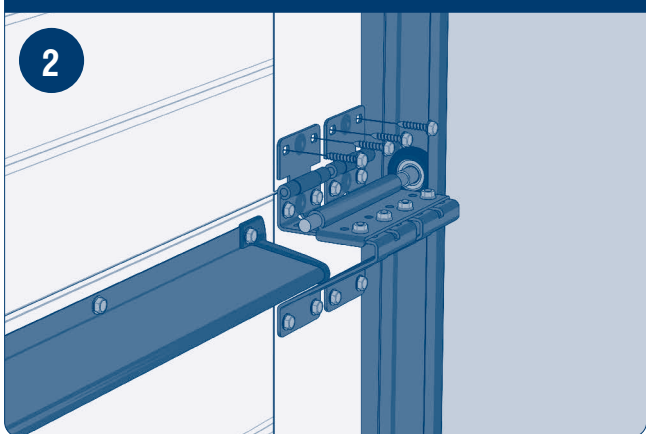


Рис. 8.2.5.17


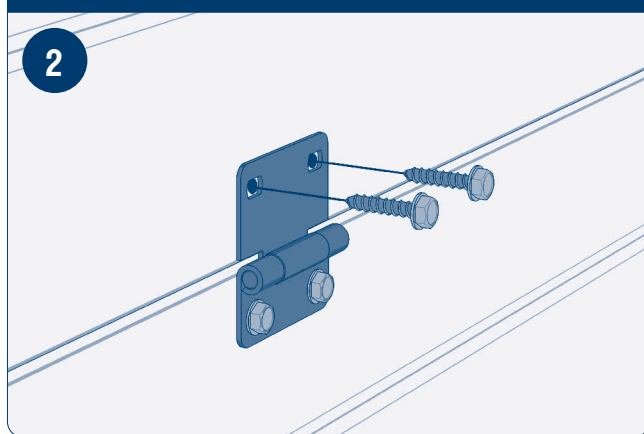


Рис. 8.2.5.18

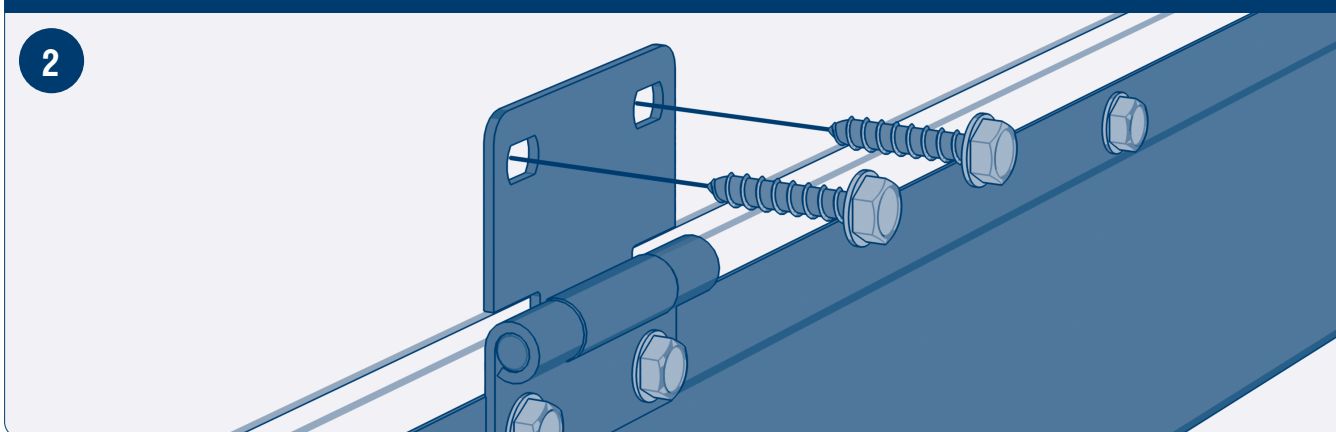

8.2.6. МОНТАЖ ТОРСИОННОГО МЕХАНИЗМА

Рис. 8.2.6.1

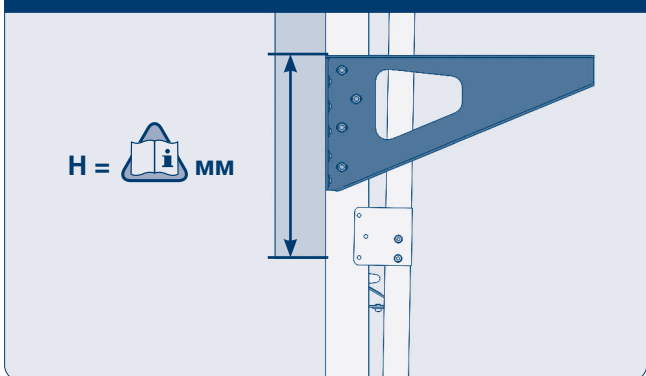


Рис. 8.2.6.2

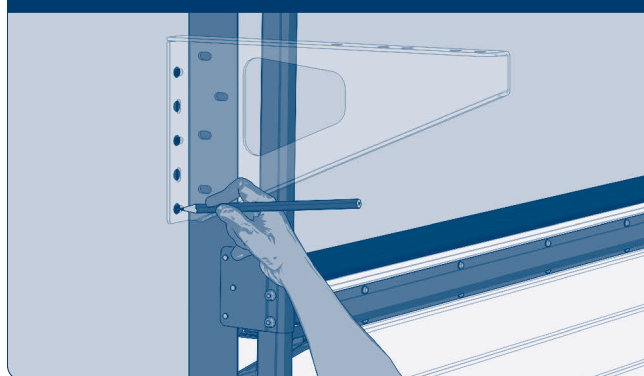


Рис. 8.2.6.3

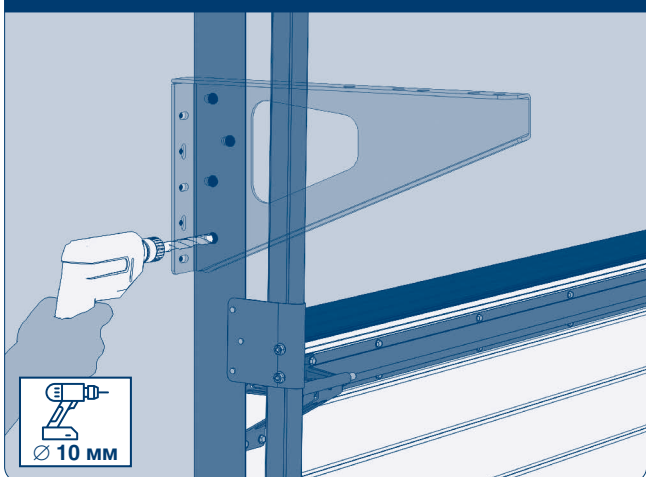


Рис. 8.2.6.4



Рис. 8.2.6.5

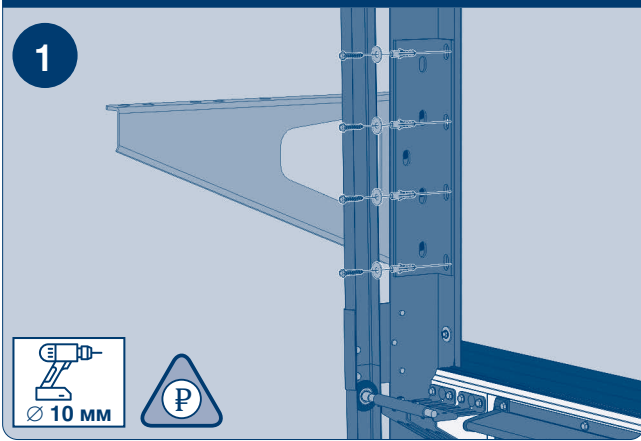


Рис. 8.2.6.6

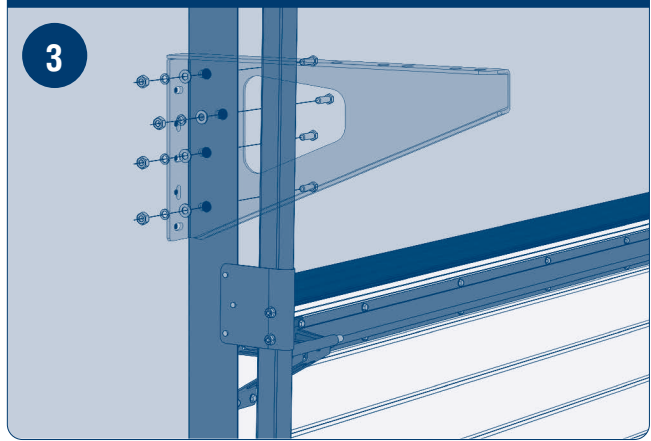


Рис. 8.2.6.7

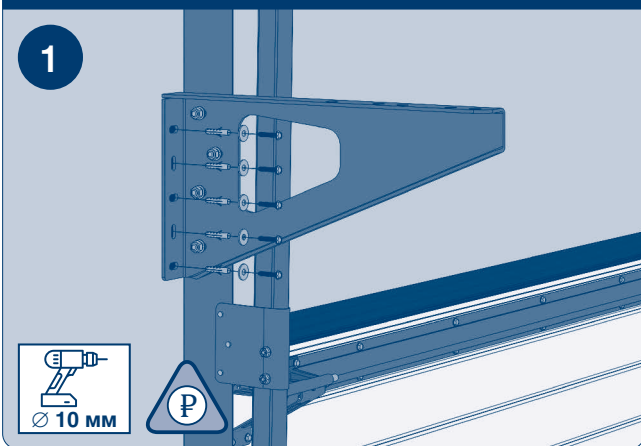


Рис. 8.2.6.8

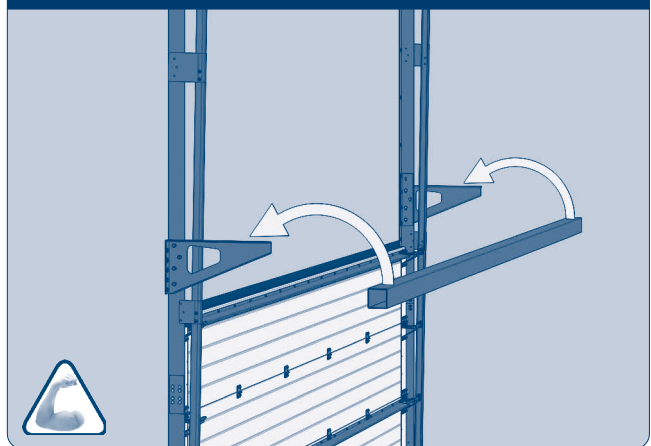


Рис. 8.2.6.9

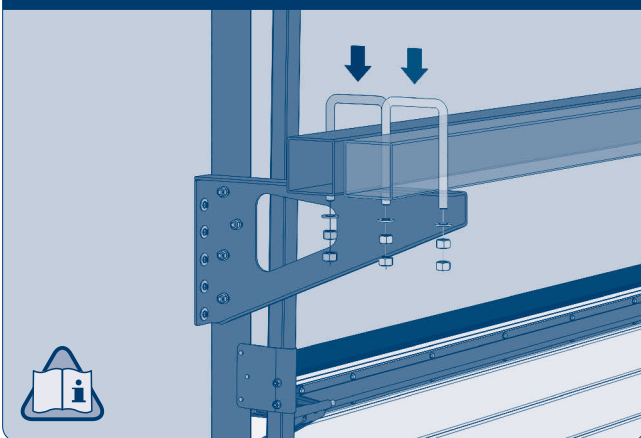


Рис. 8.2.6.10



Рис. 8.2.6.11

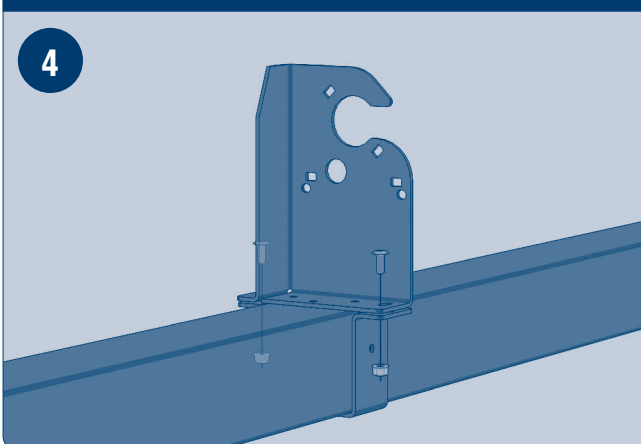


Рис. 8.2.6.12

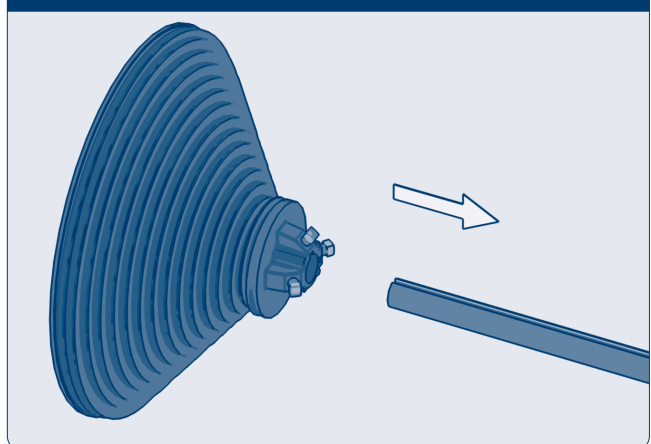


Рис. 8.2.6.13

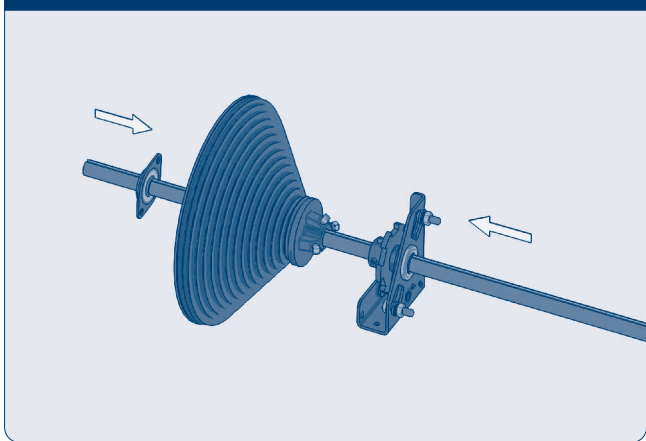


Рис. 8.2.6.14

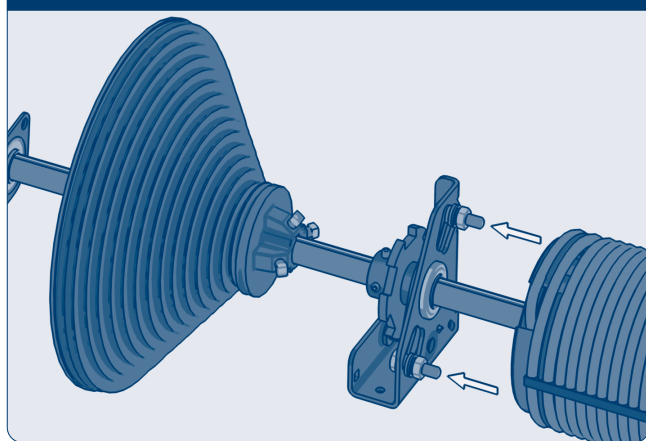


Рис. 8.2.6.15

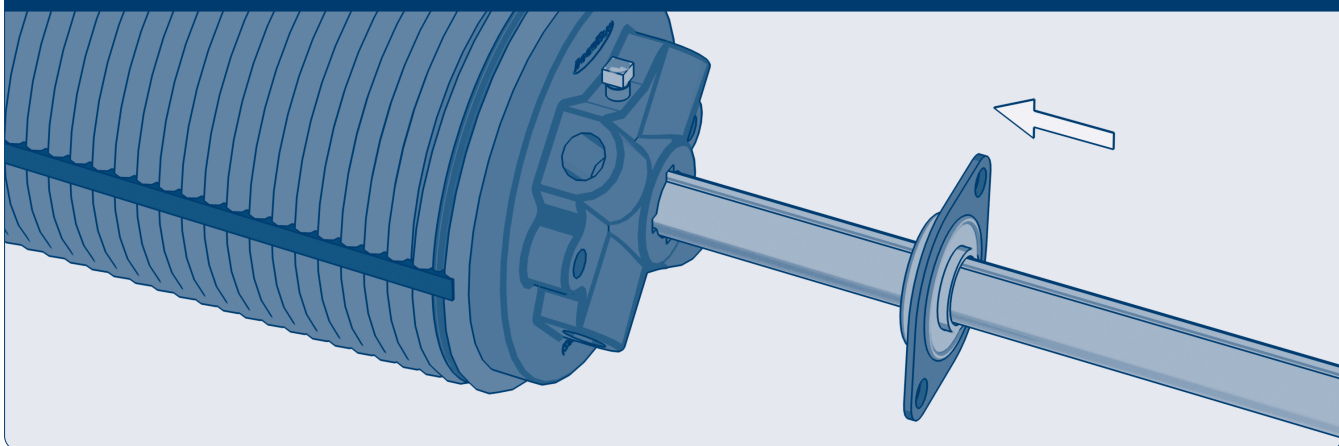


Рис. 8.2.6.16

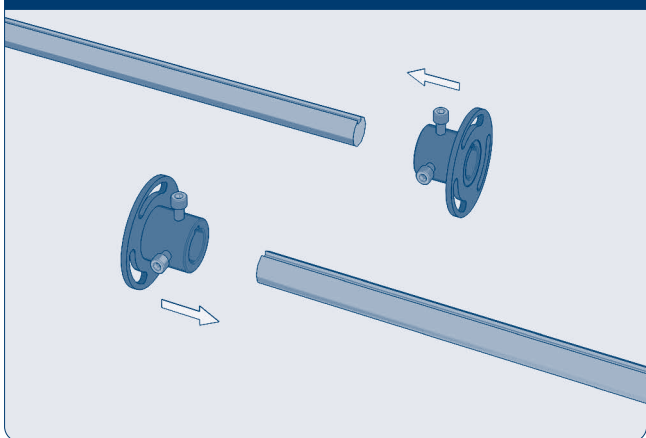


Рис. 8.2.6.17

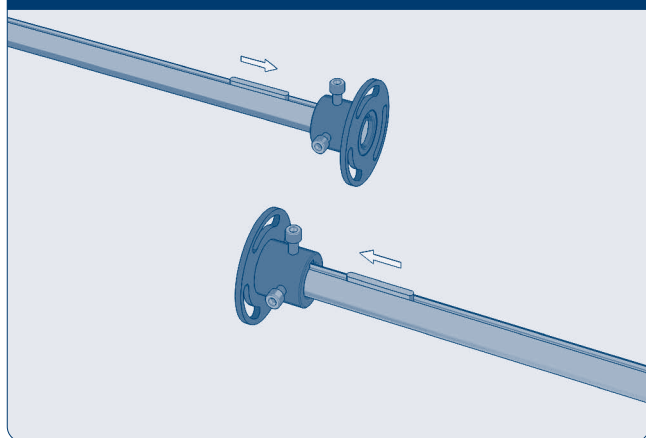


Рис. 8.2.6.18

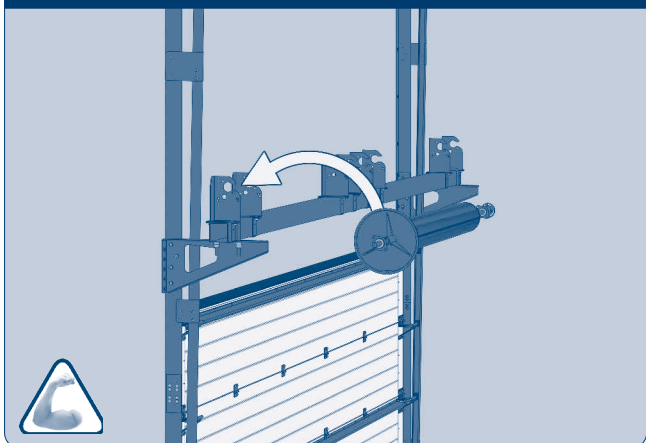


Рис. 8.2.6.19

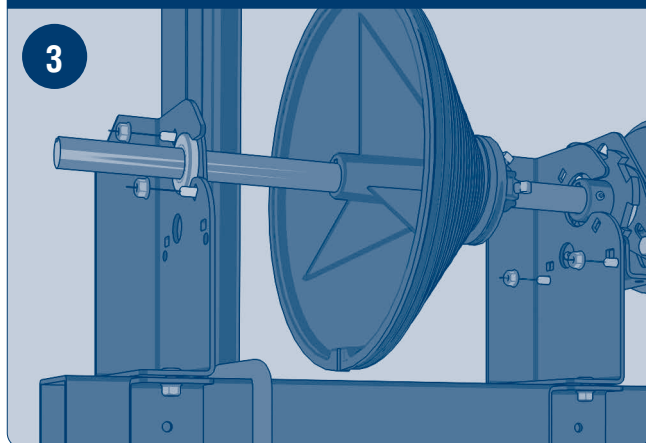


Рис. 8.2.6.20

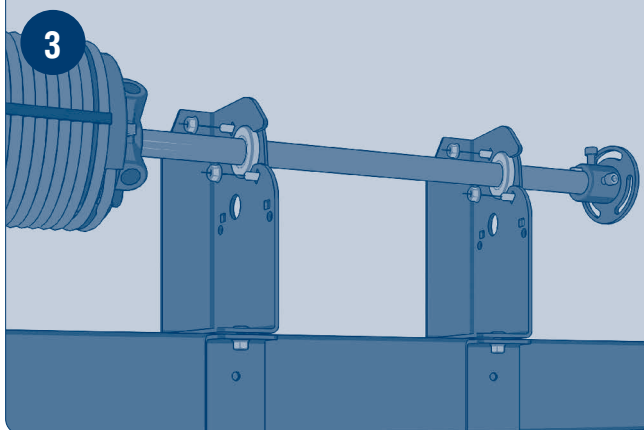


Рис. 8.2.6.21

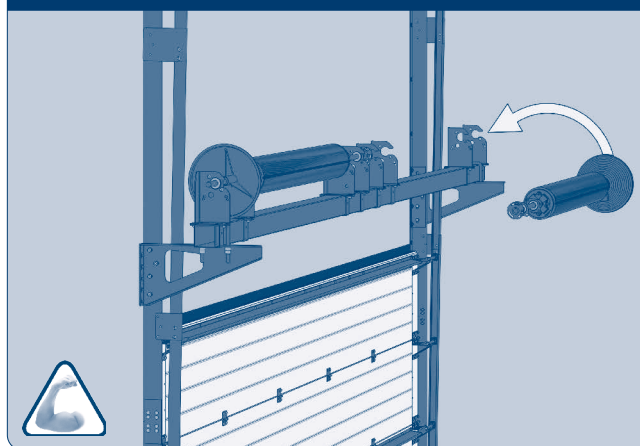


Рис. 8.2.6.22

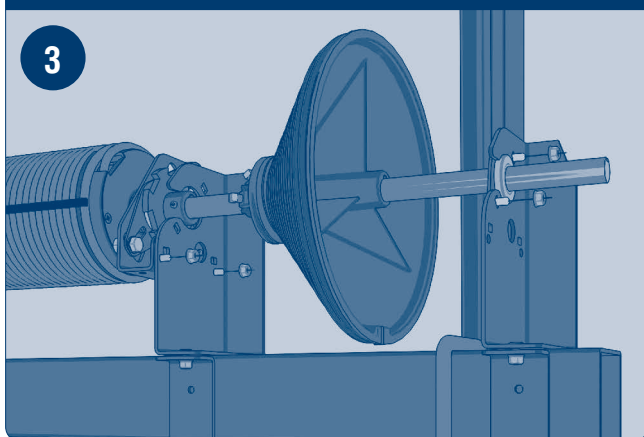


Рис. 8.2.6.23

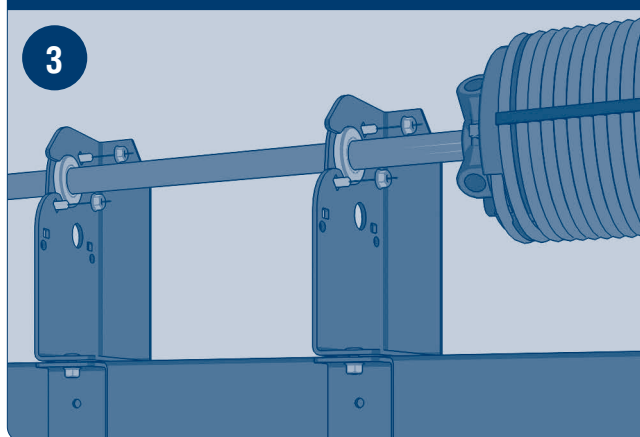


Рис. 8.2.6.24

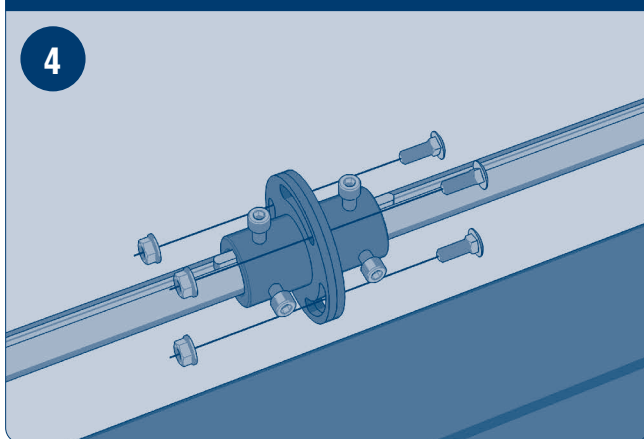


Рис. 8.2.6.25

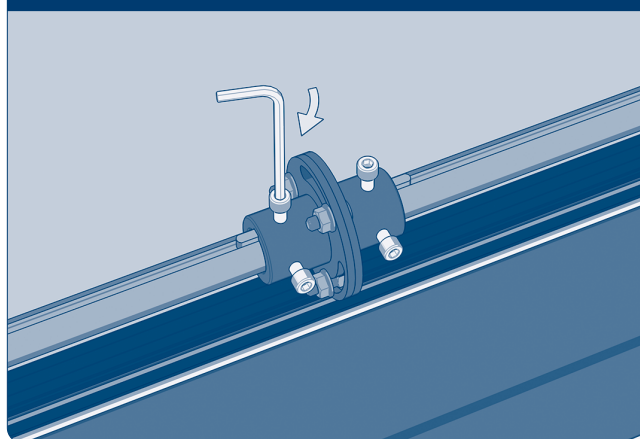


Рис. 8.2.6.26

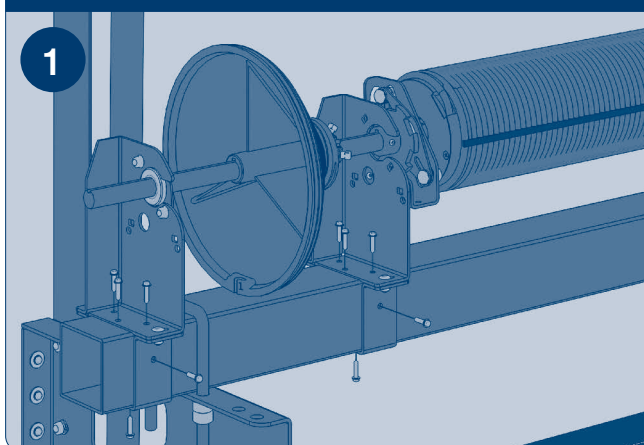


Рис. 8.2.6.27

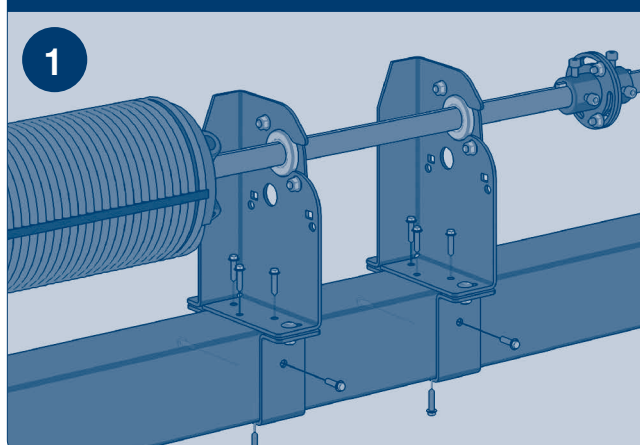


Рис. 8.2.6.28

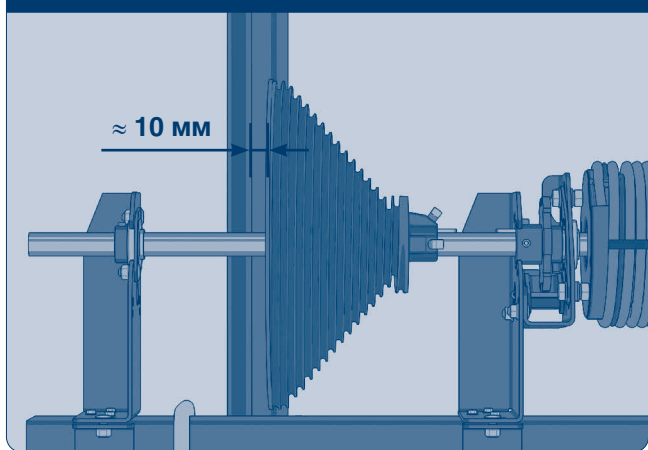


Рис. 8.2.6.29

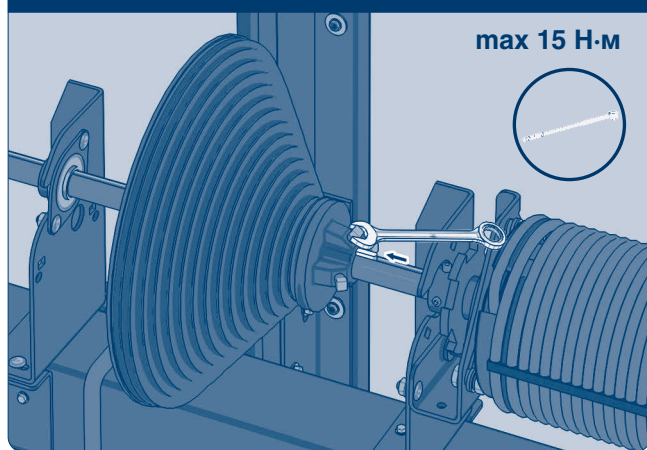


Рис. 8.2.6.30

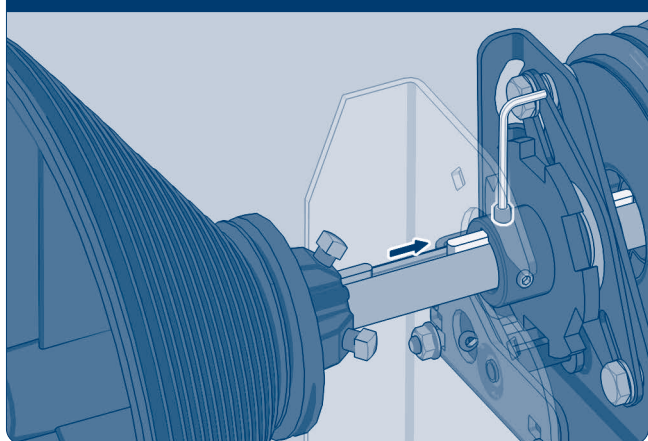


Рис. 8.2.6.31

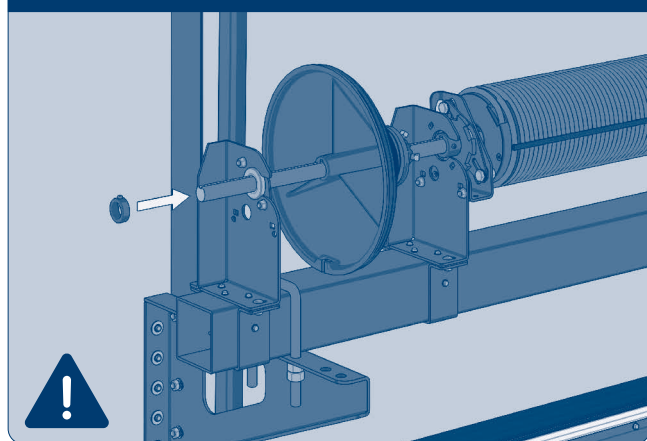


Рис. 8.2.6.32

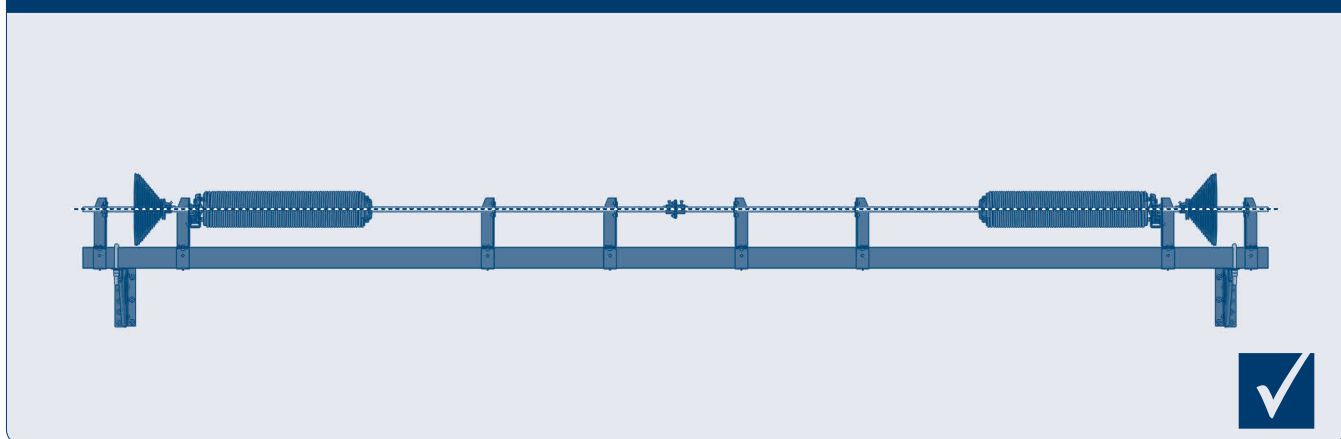


Рис. 8.2.6.33

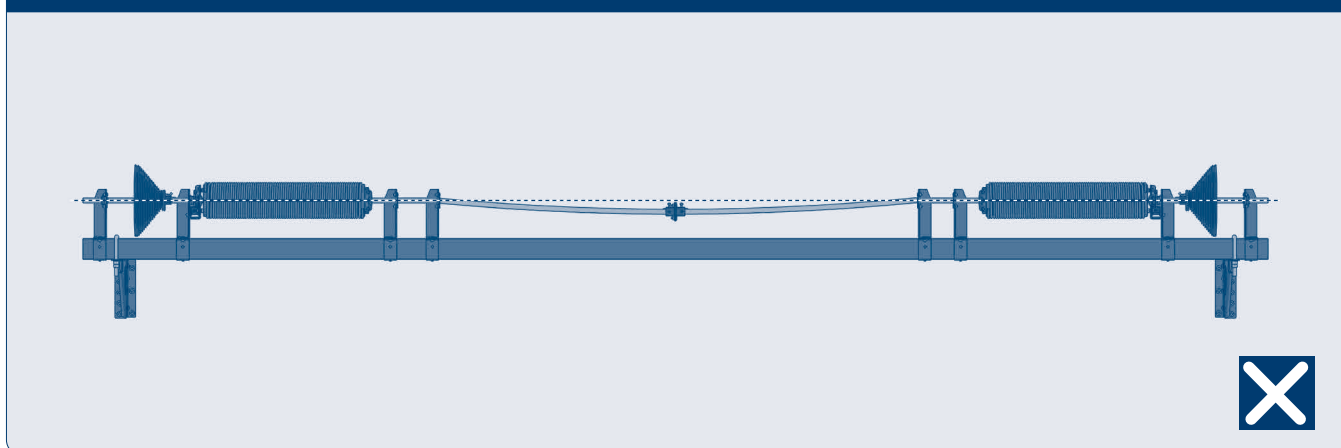


Рис. 8.2.6.34

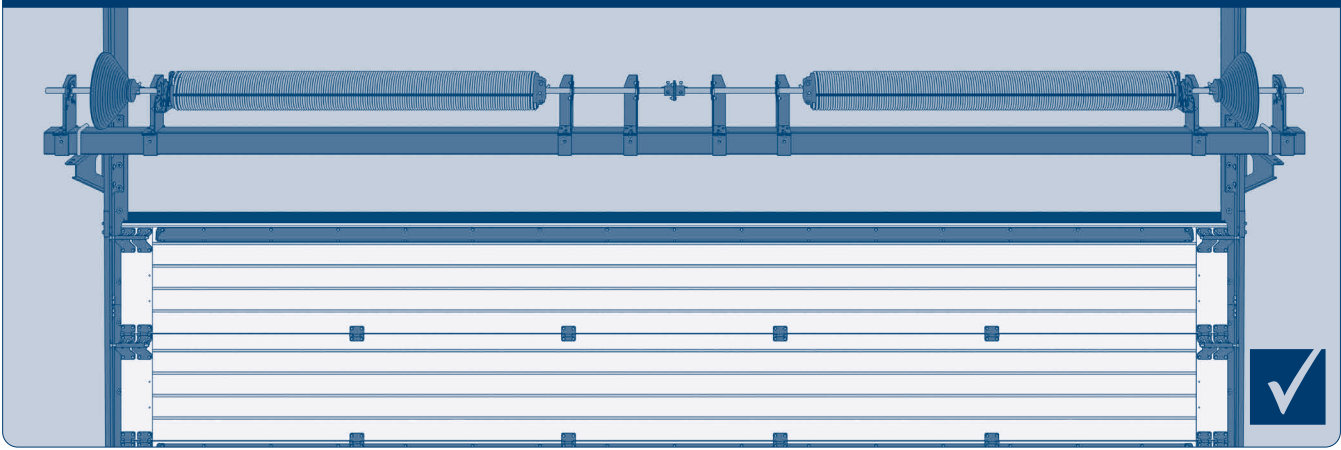


Рис. 8.2.6.35

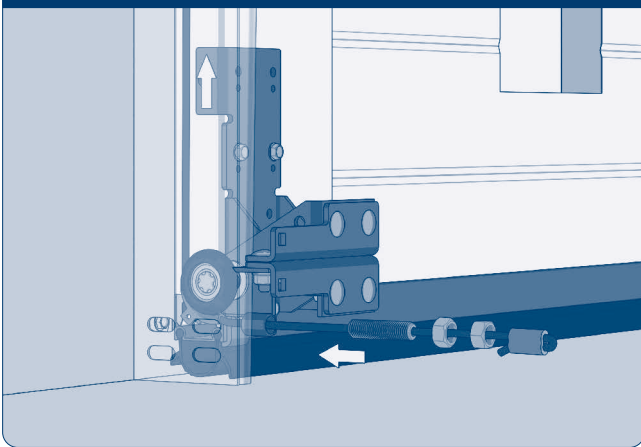


Рис. 8.2.6.36

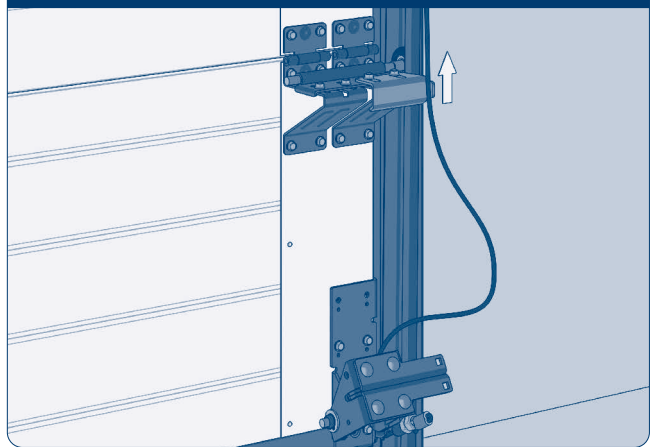


Рис. 8.2.6.37



Рис. 8.2.6.38

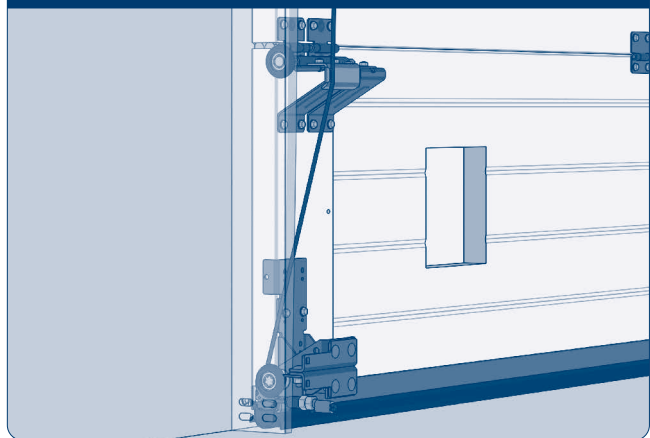


Рис. 8.2.6.39

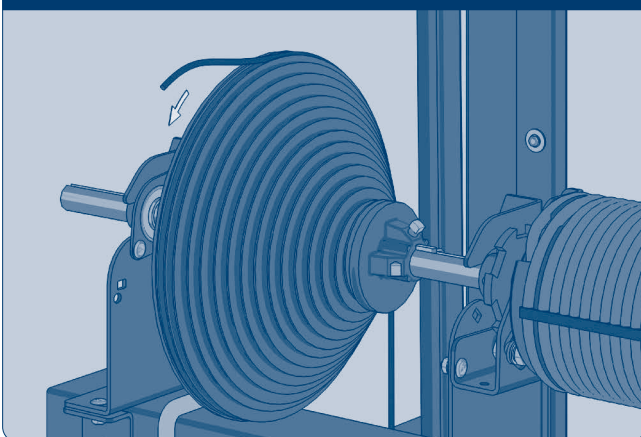


Рис. 8.2.6.40

Количество намотанных витков троса при закрытых воротах

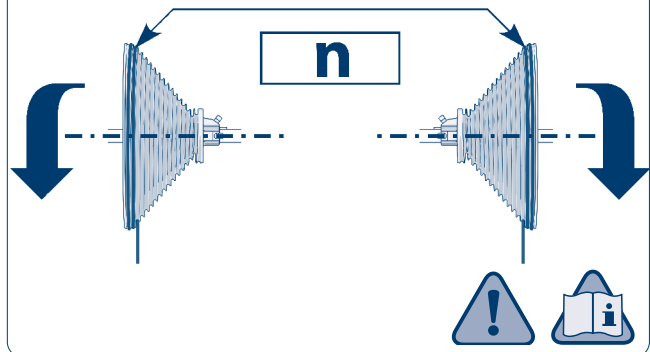


Рис. 8.2.6.41

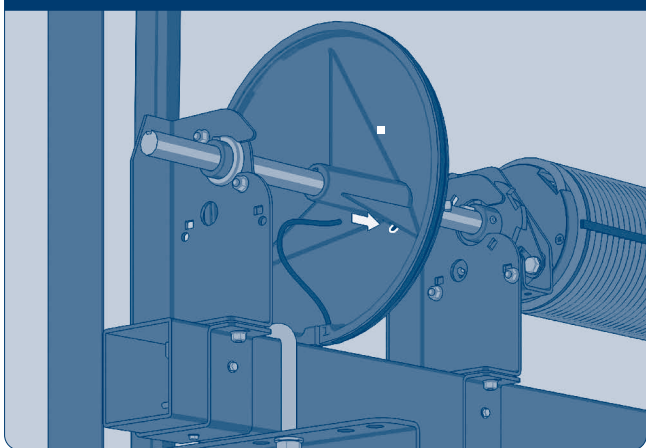


Рис. 8.2.6.42

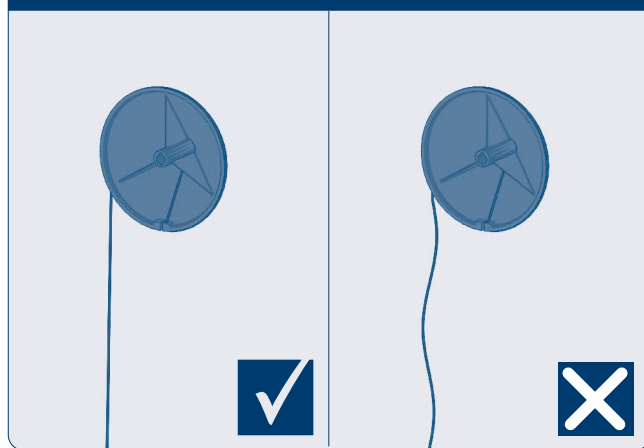


Рис. 8.2.6.43

max 15 Н·м

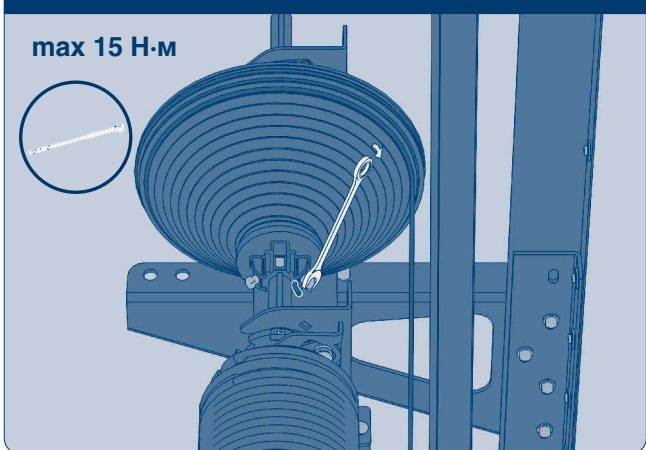


Рис. 8.2.6.44

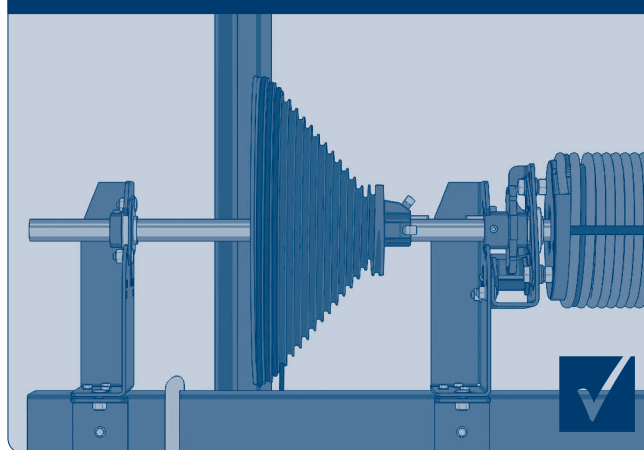


Рис. 8.2.6.45

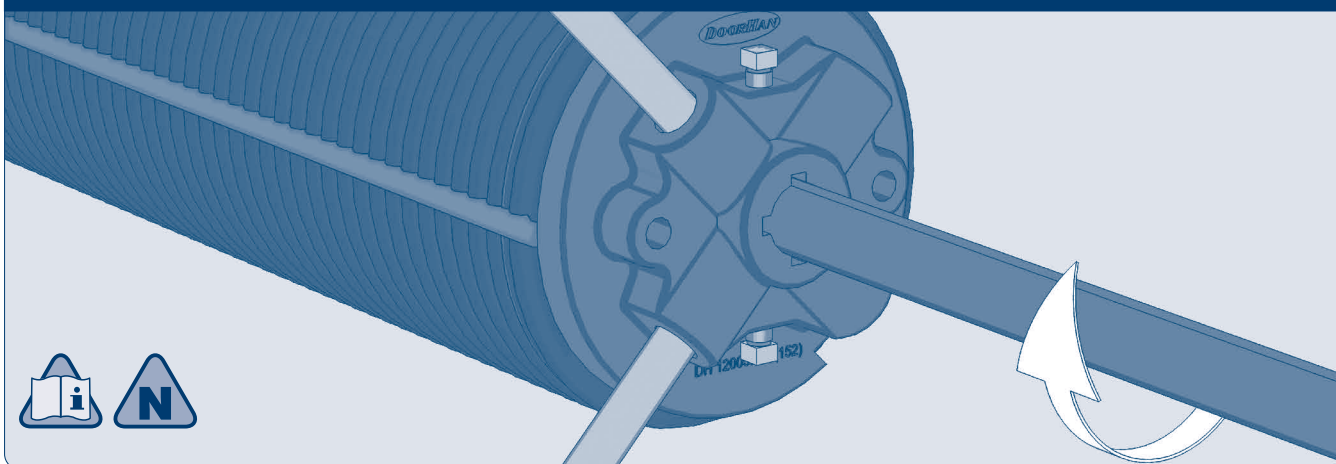


Рис. 8.2.6.46

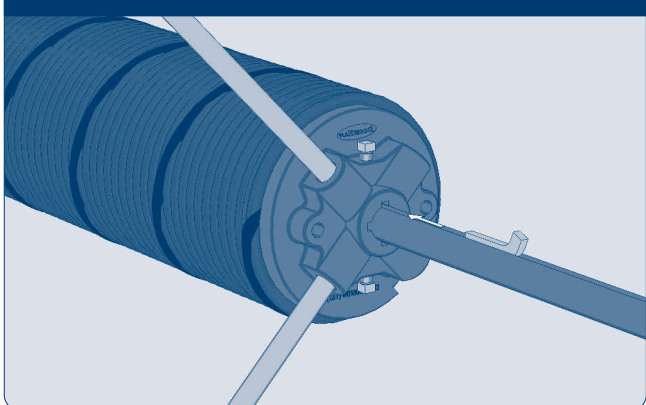


Рис. 8.2.6.47

max 15 Н·м

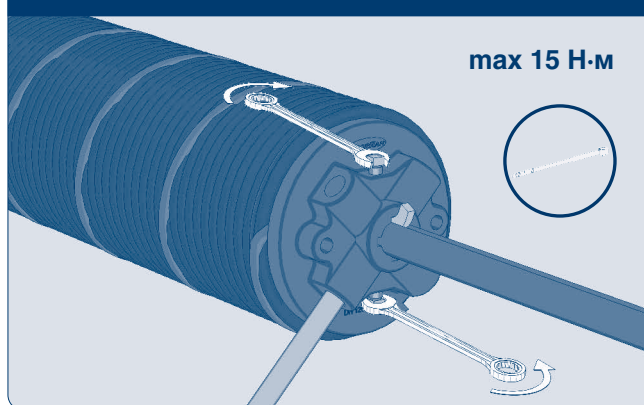


Рис. 8.2.6.48

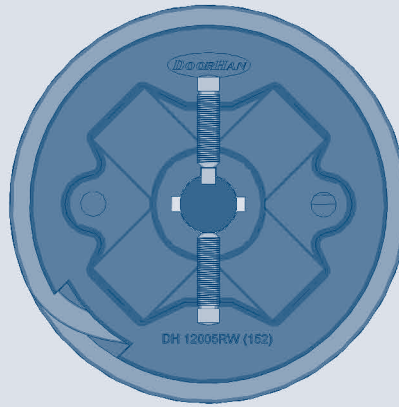


Рис. 8.2.6.49

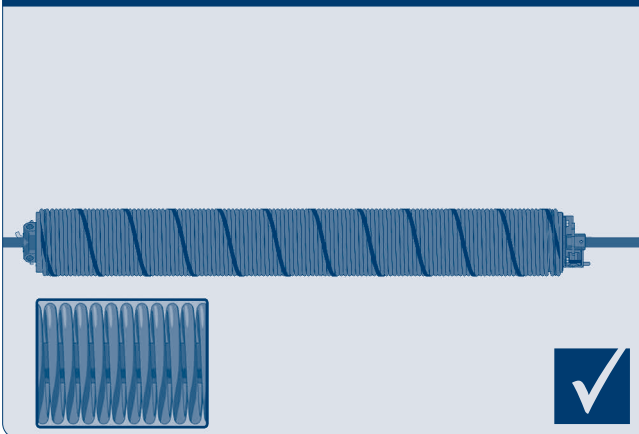


Рис. 8.2.6.50

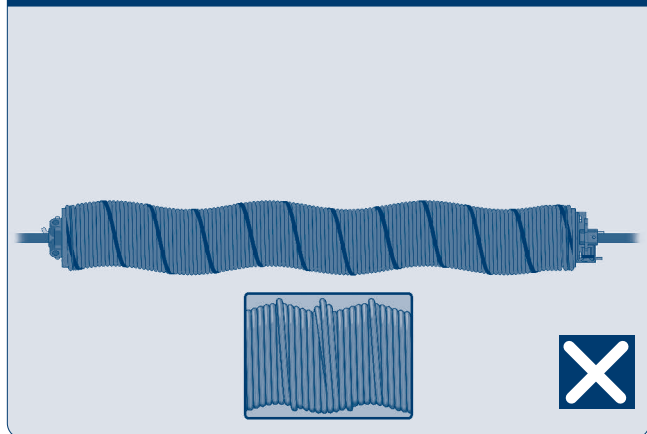


Рис. 8.2.6.51

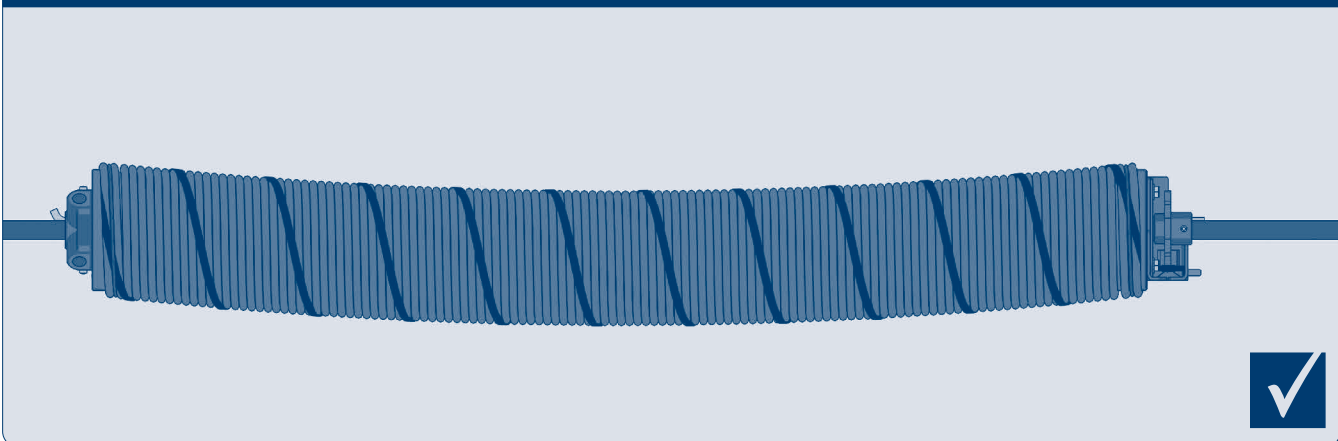


Рис. 8.2.6.52

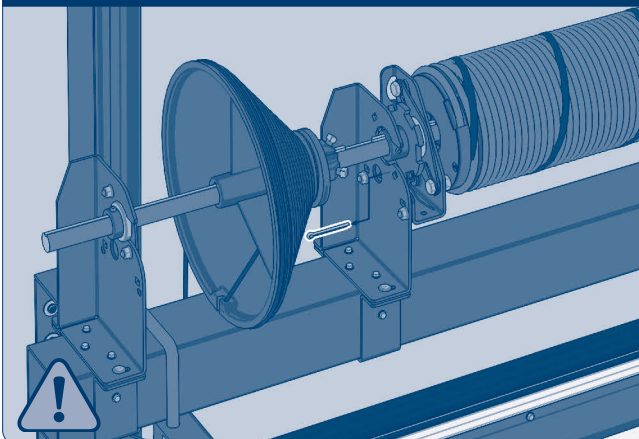


Рис. 8.2.6.53

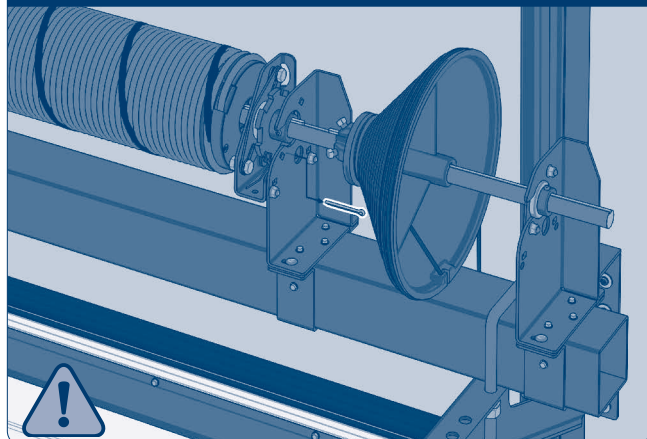


Рис. 8.2.6.54

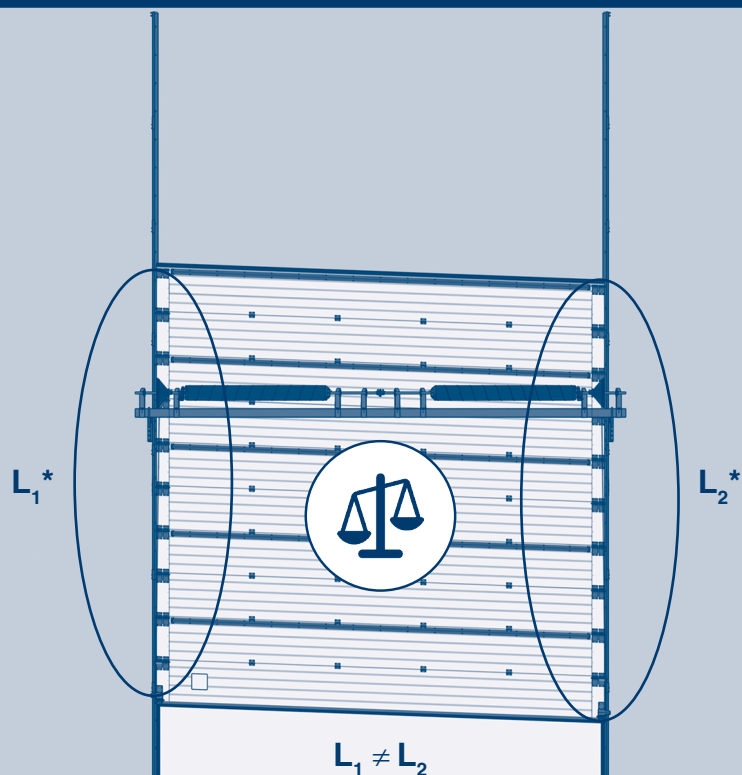


Рис. 8.2.6.55

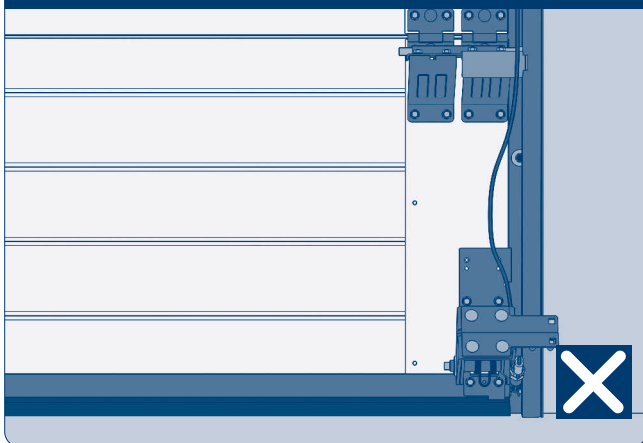


Рис. 8.2.6.56

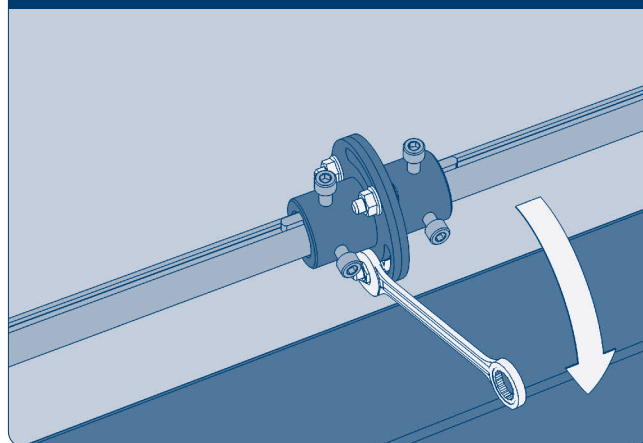


Рис. 8.2.6.57


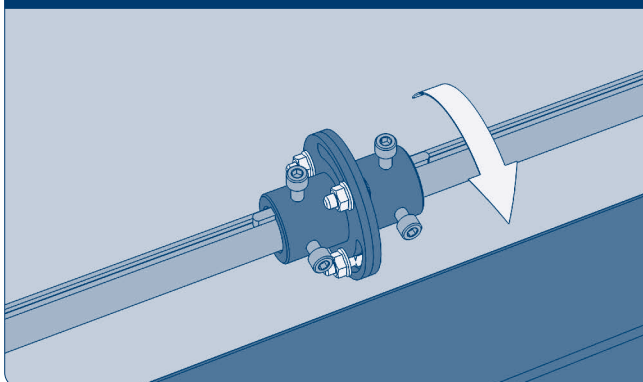


Рис. 8.2.6.58

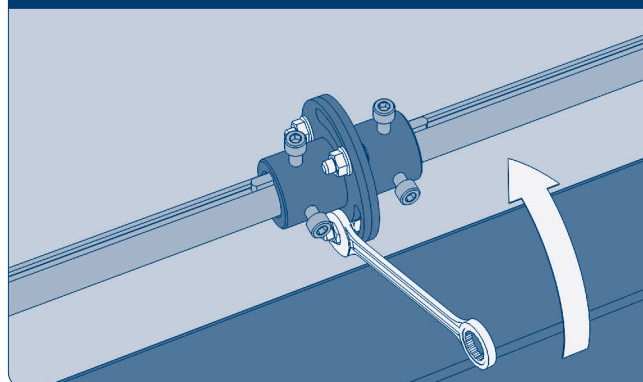

* L – длина троса.

Рис. 8.2.6.59

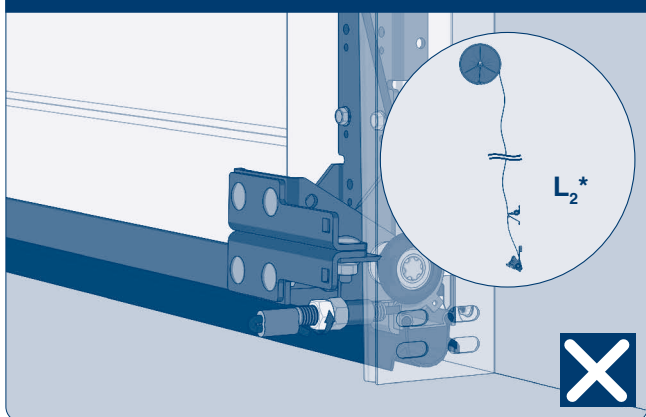


Рис. 8.2.6.60

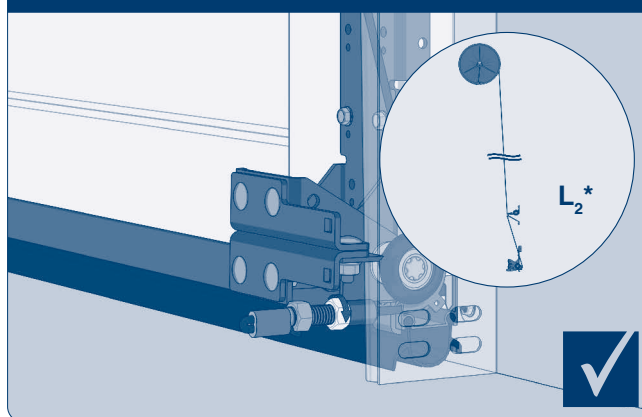


Рис. 8.2.6.61



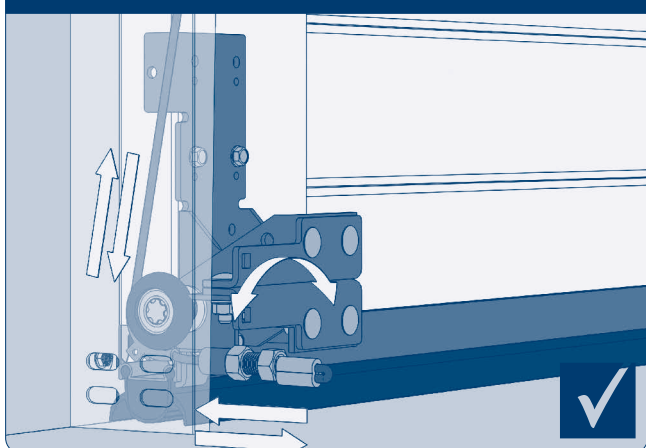


Рис. 8.2.6.62

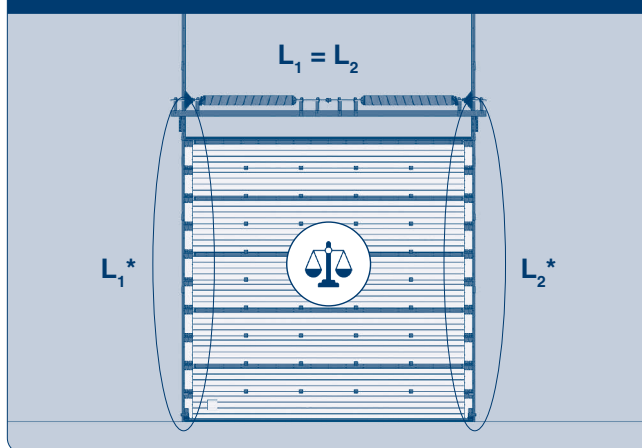

8.2.7. УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ ВТУЛОК

Рис. 8.2.7.1

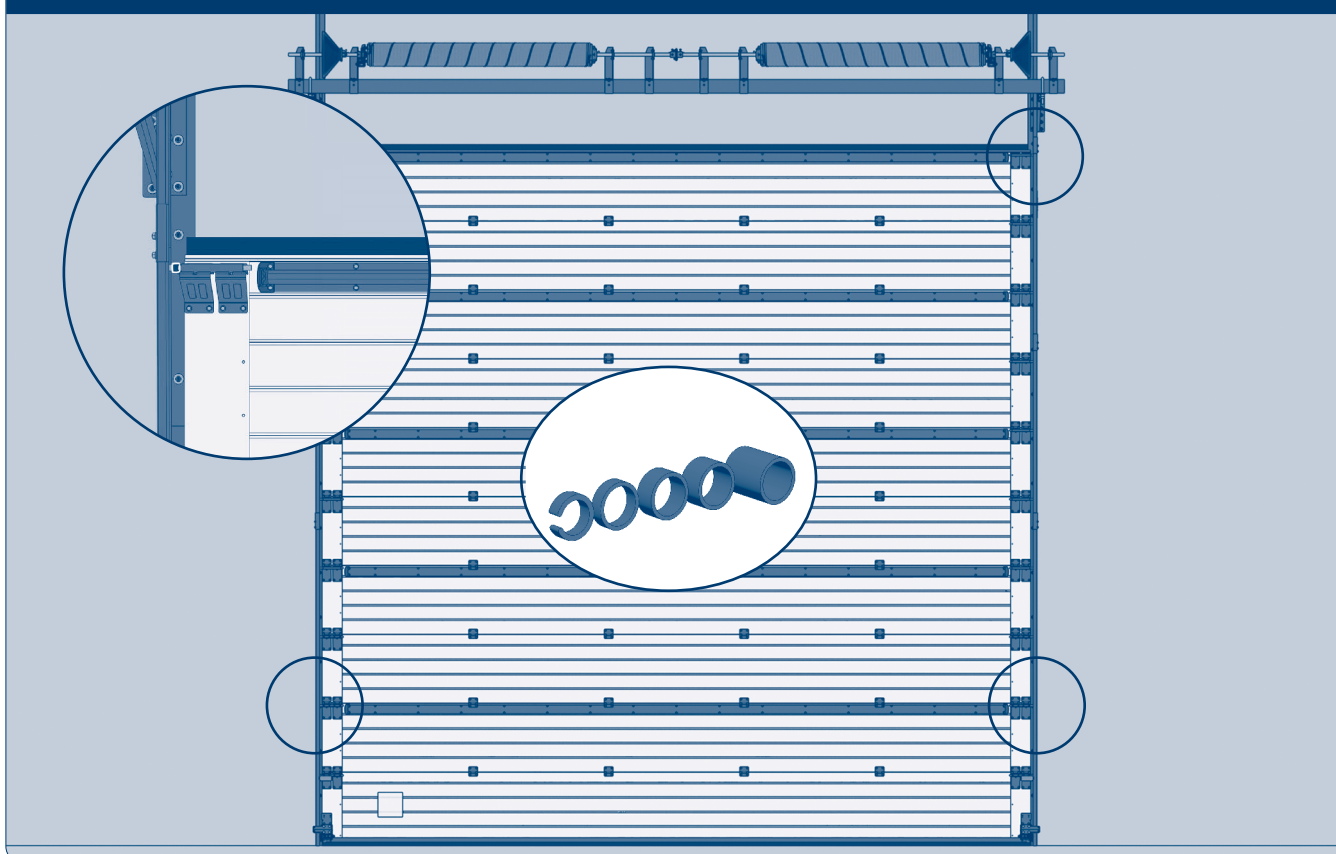

* L – длина троса.

Рис. 8.2.7.2

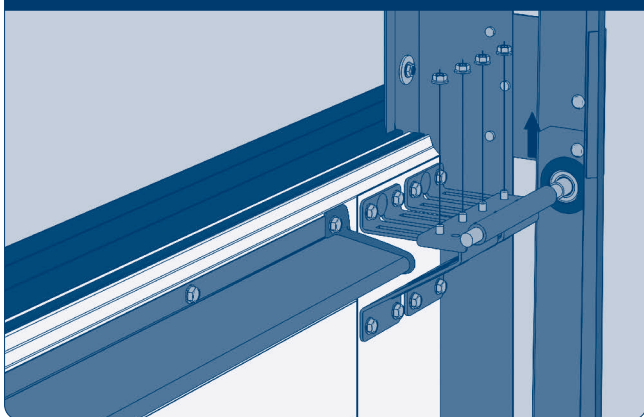


Рис. 8.2.7.3

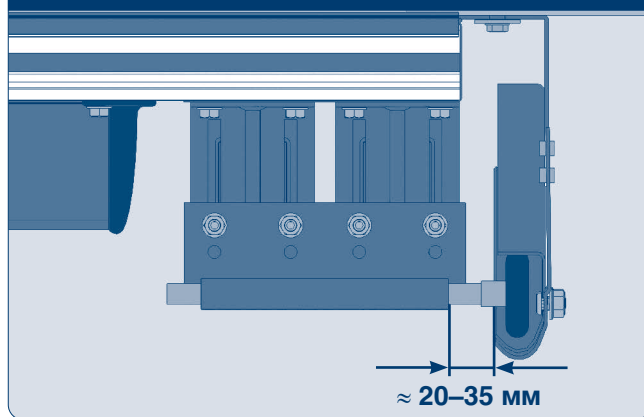


Рис. 8.2.7.4

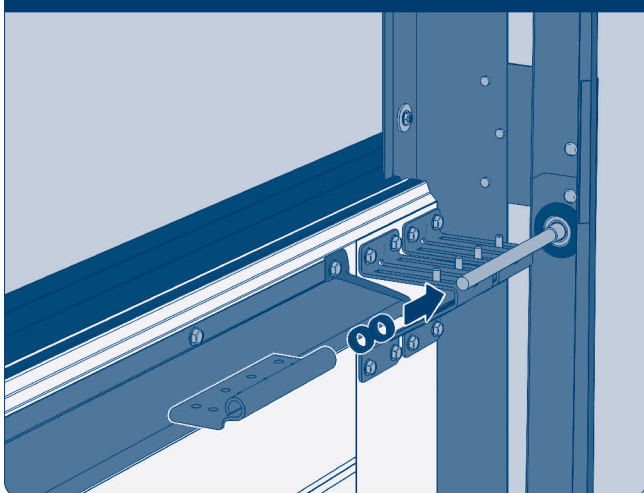


Рис. 8.2.7.5

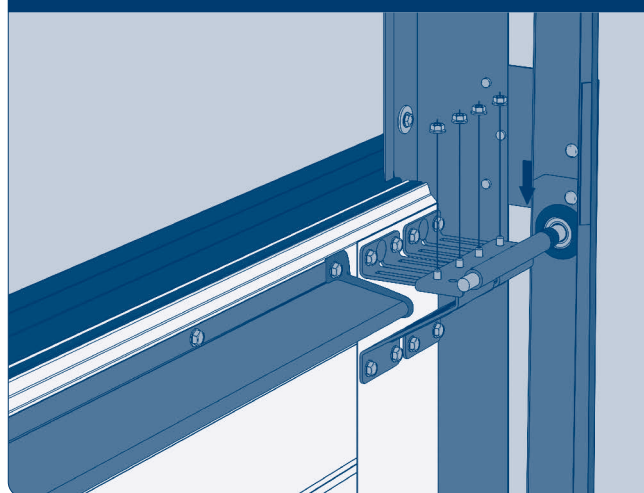


Рис. 8.2.7.6

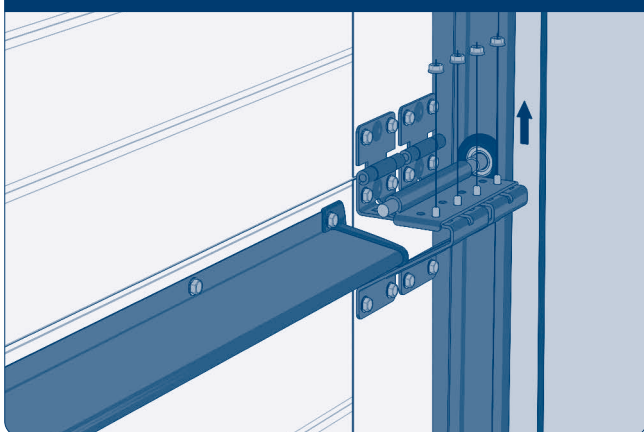


Рис. 8.2.7.7

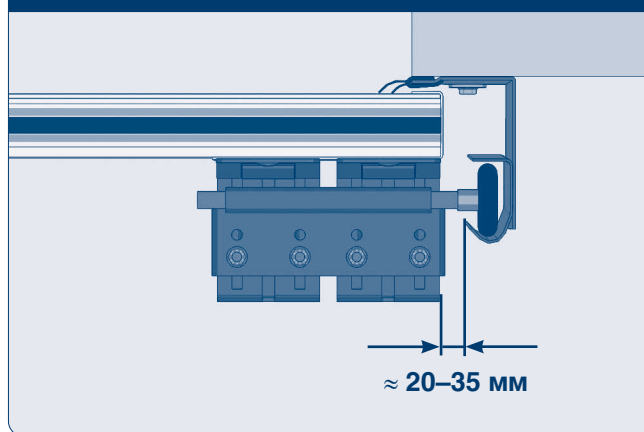


Рис. 8.2.7.8

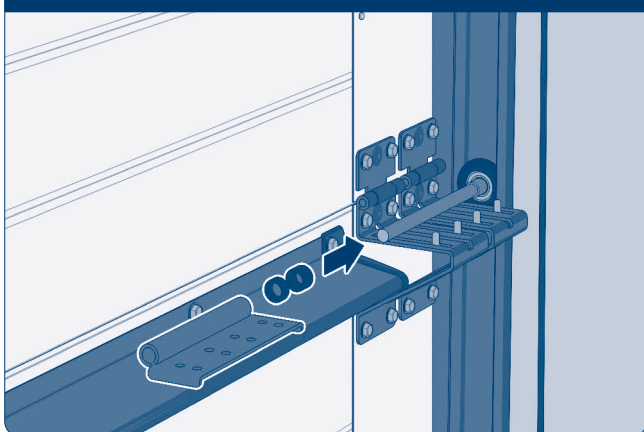


Рис. 8.2.7.9

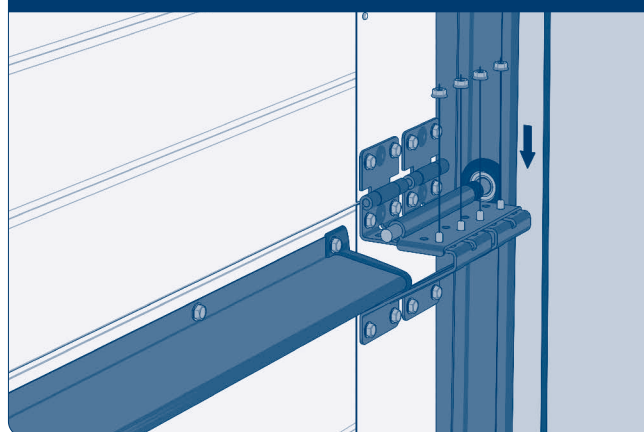


Рис. 8.2.7.10

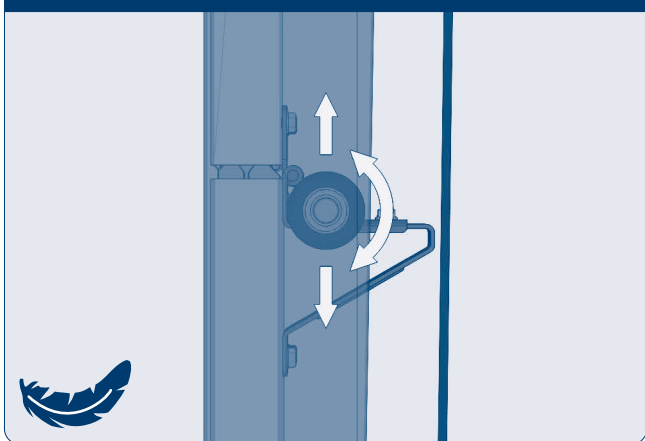


Рис. 8.2.7.11

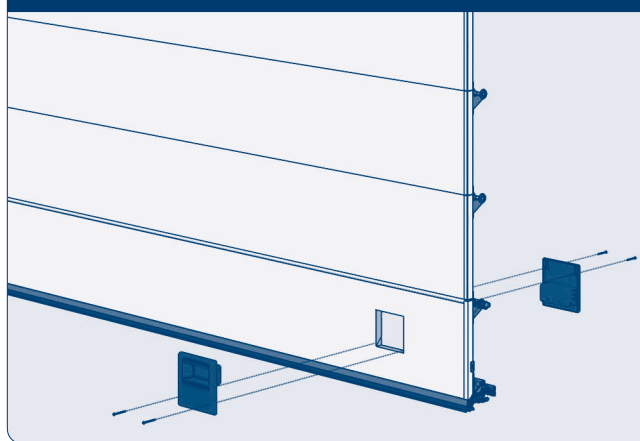


Рис. 8.2.7.12


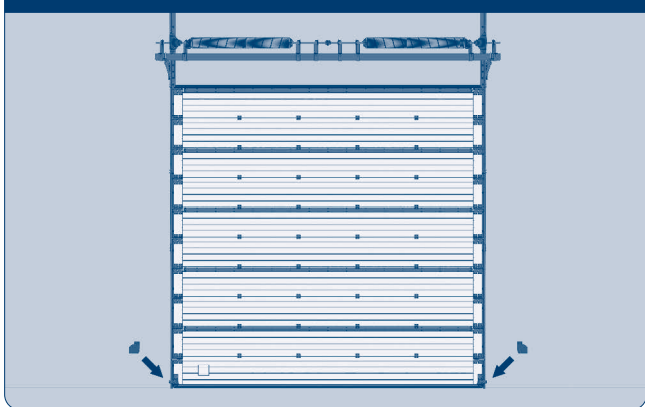


Рис. 8.2.7.13

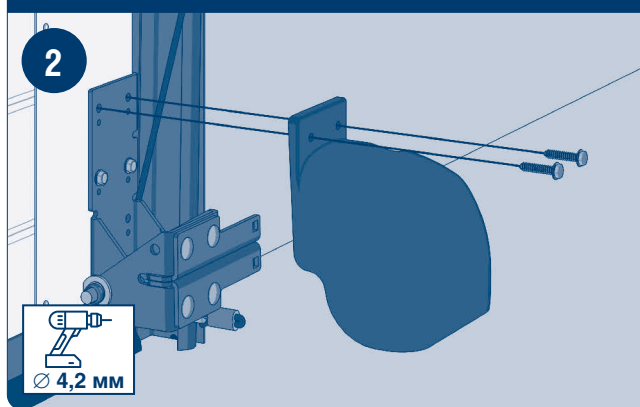

9. МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Рис. 9.1

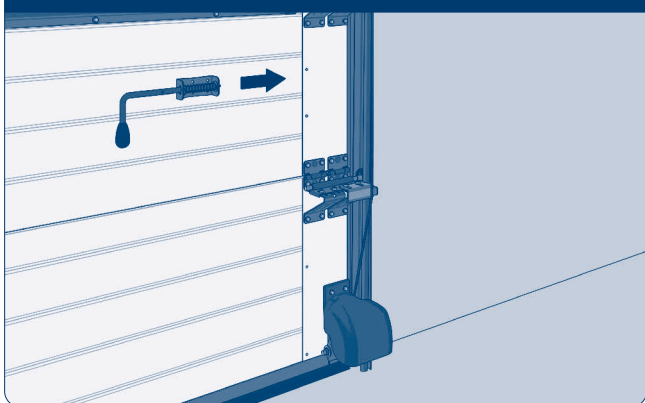


Рис. 9.2

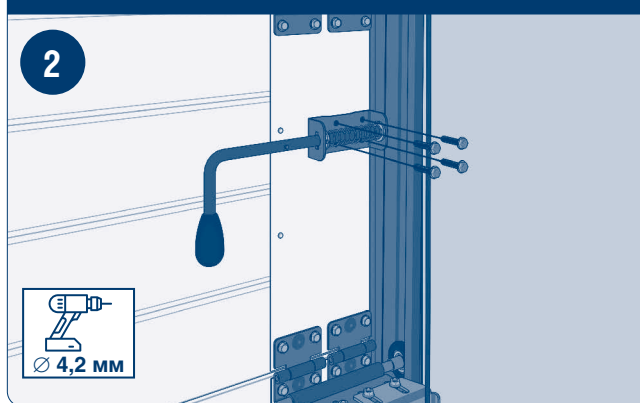


Рис. 9.3

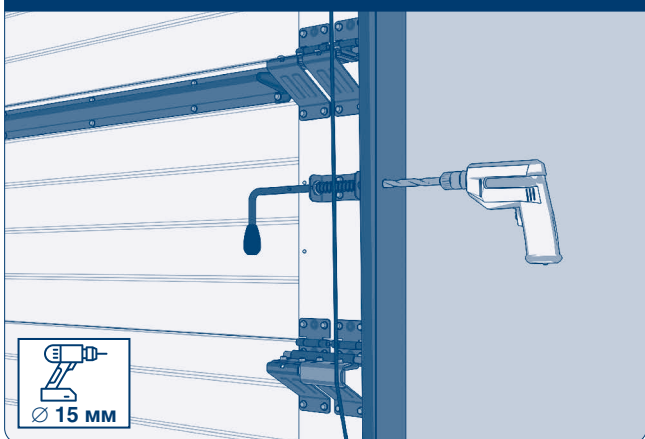


Рис. 9.4



Рис. 9.5

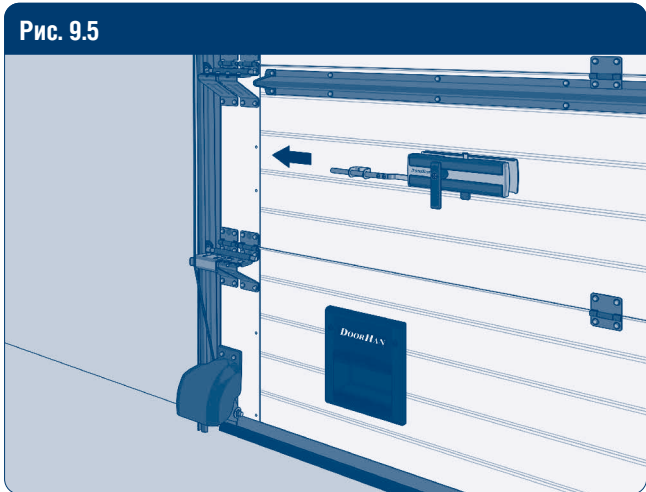


Рис. 9.6

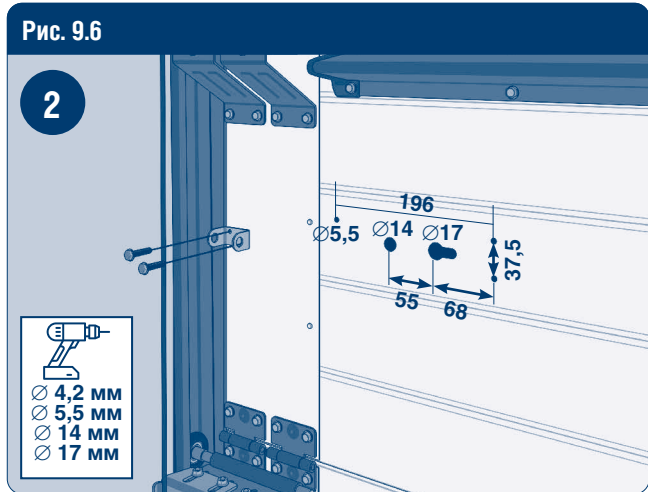


Рис. 9.7

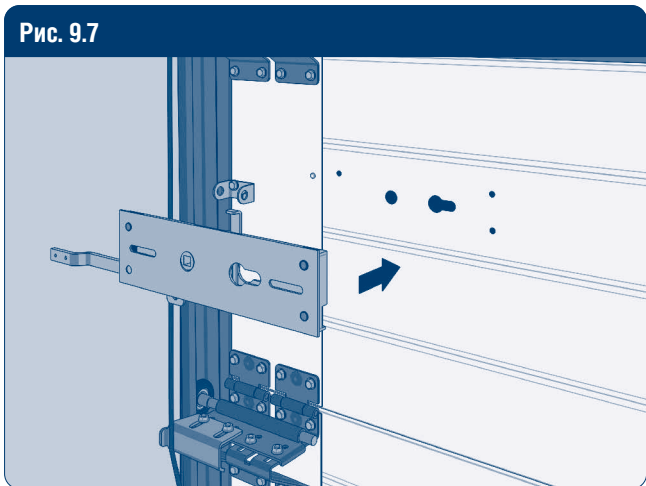


Рис. 9.8

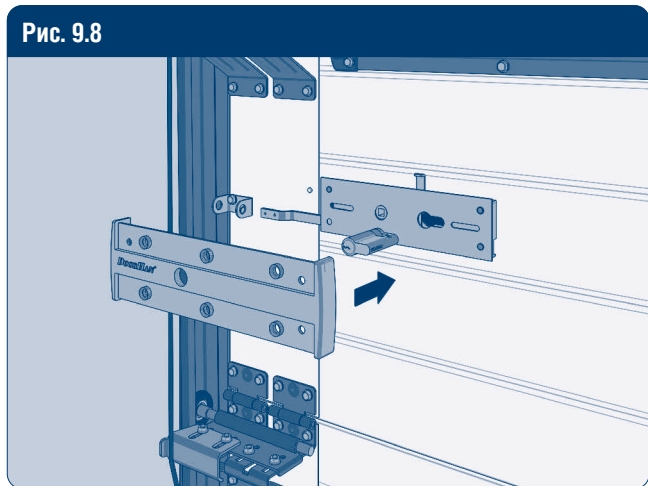


Рис. 9.9

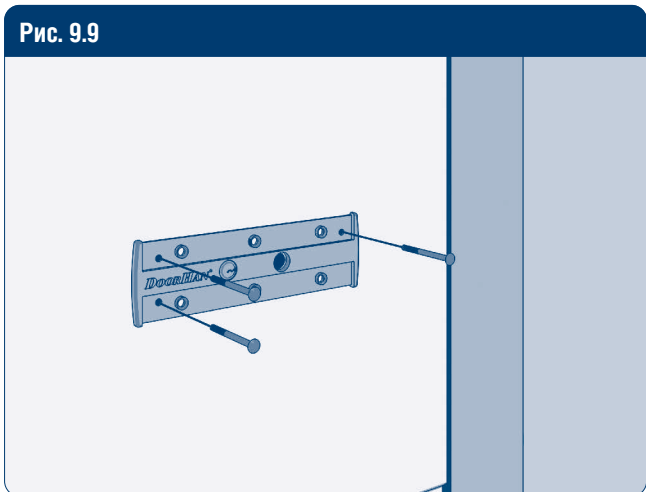


Рис. 9.10

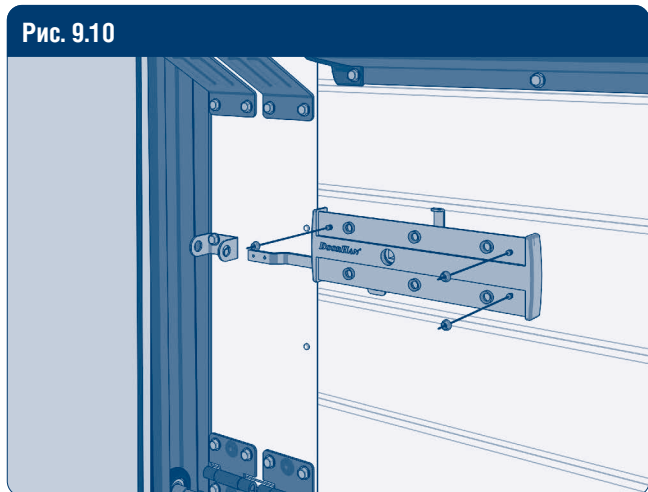


Рис. 9.11

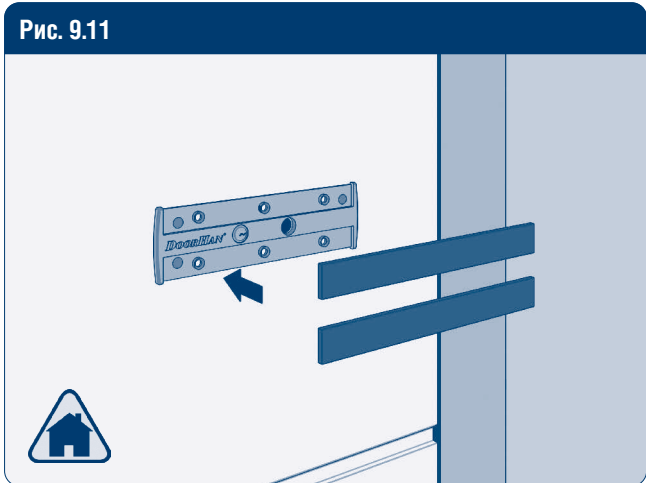


Рис. 9.12

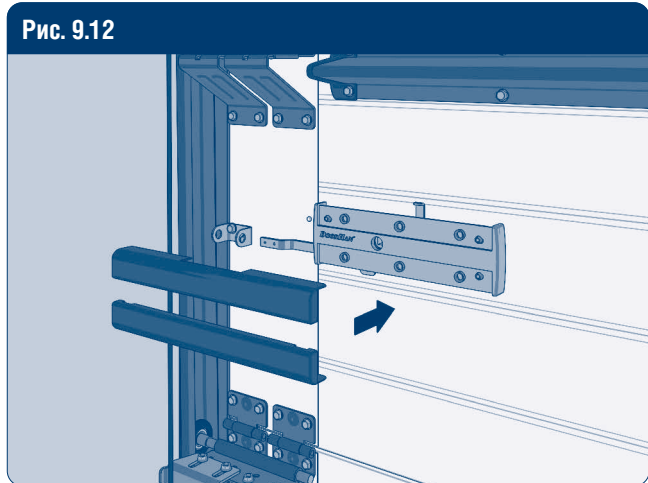


Рис. 9.13

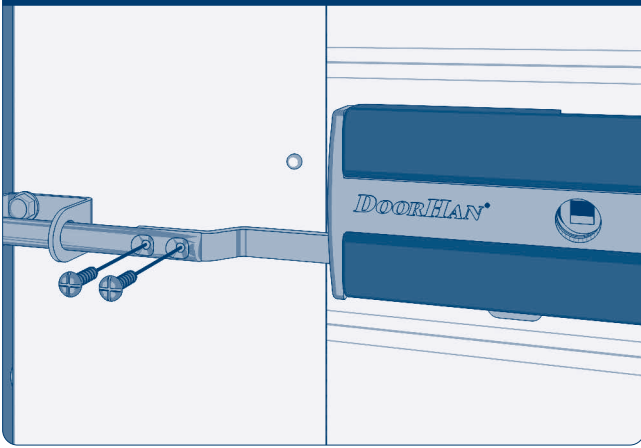


Рис. 9.14

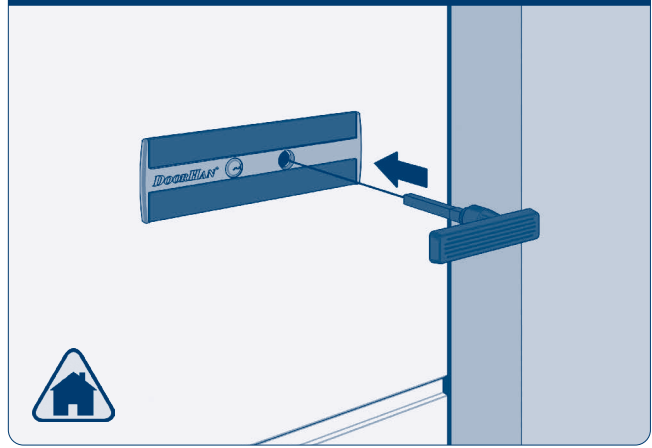


Рис. 9.15

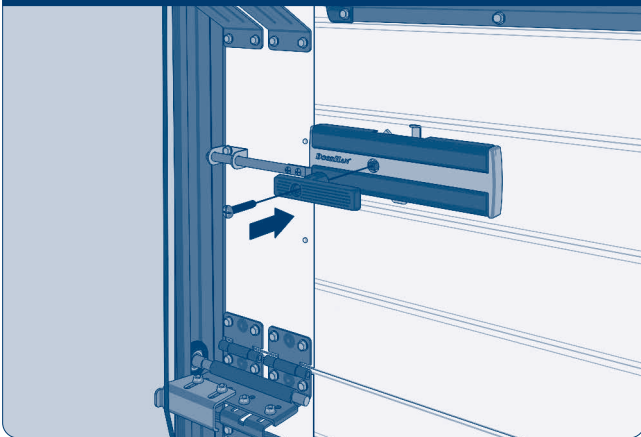


Рис. 9.16


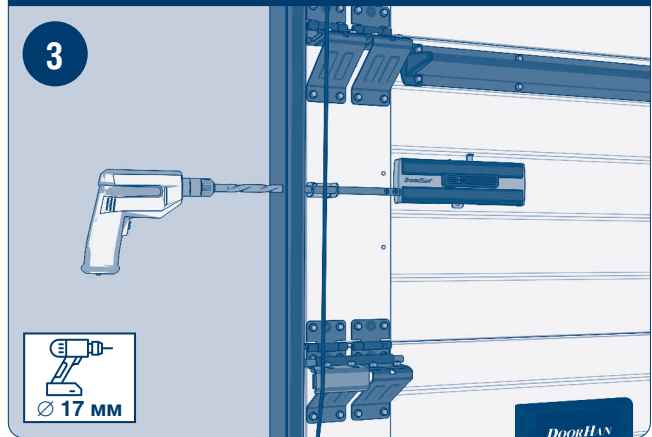


Рис. 9.17

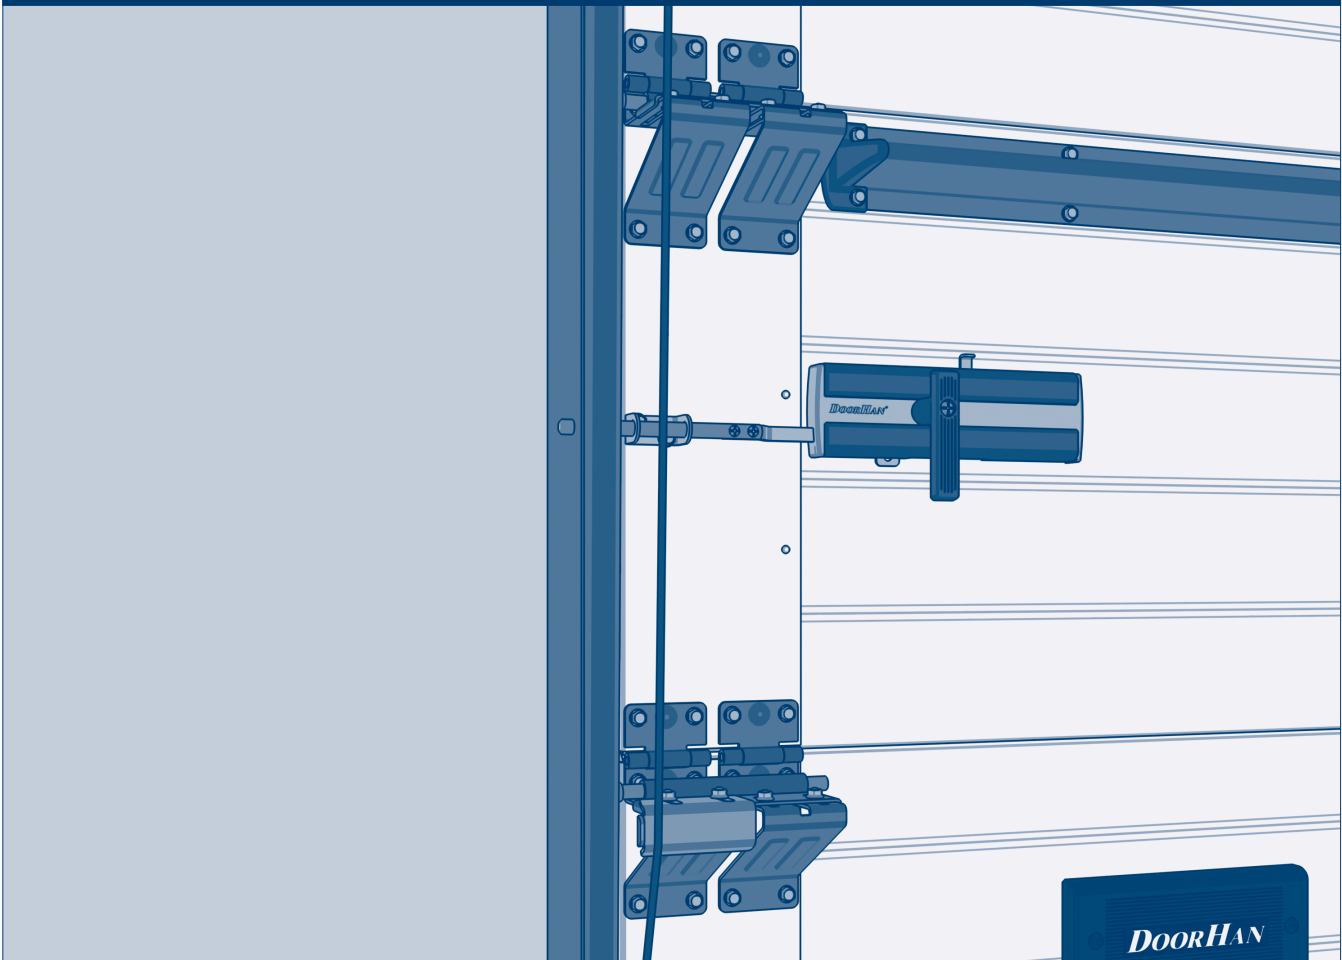

DoorHAN®

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
Эл. почта: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru