Модель фермы выносной FEH 60 и FET 60
Модель тамбура DHOUS 60

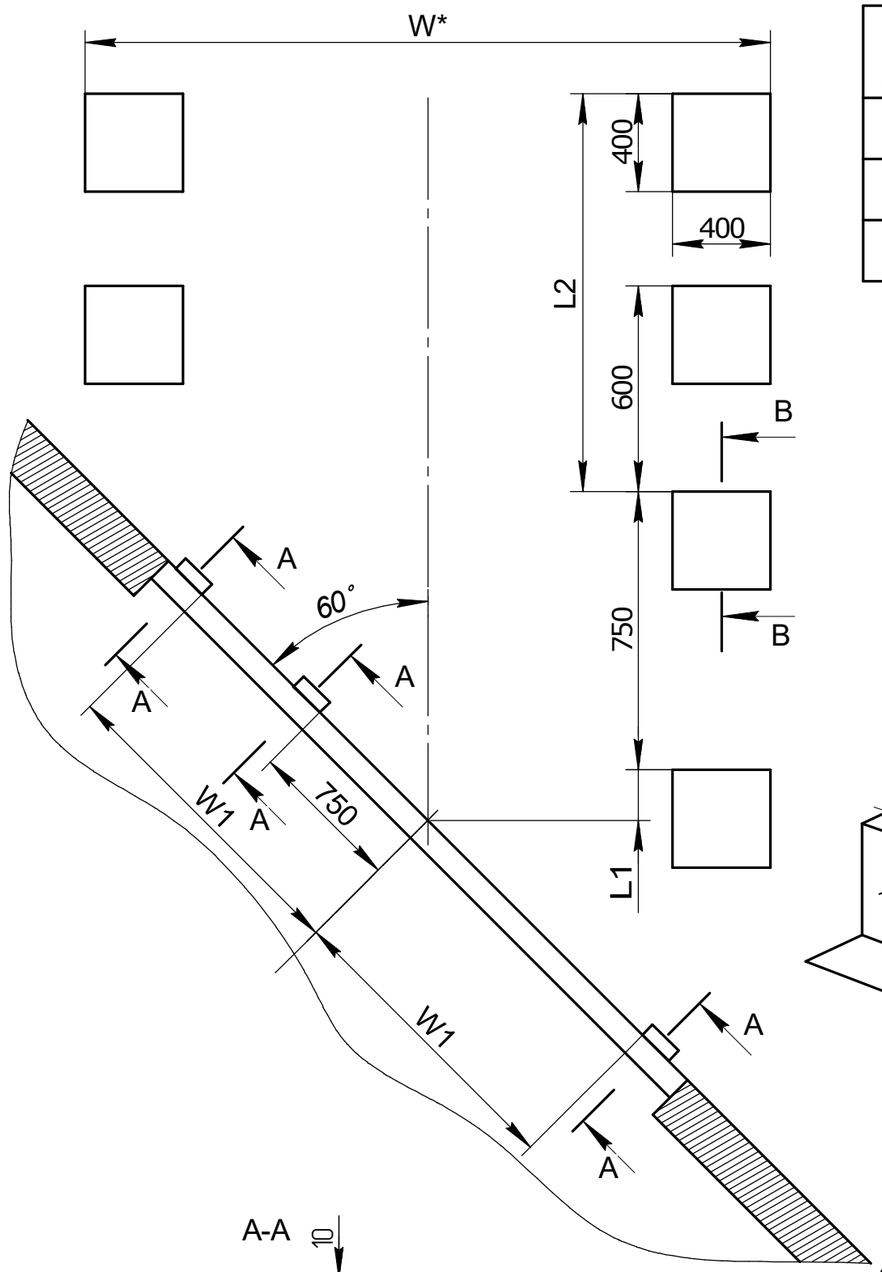

Значение L1

Ширина уравнительной платформы, мм	L1, мм
1800	110
2000	170
2200	230

Значение L2 для платформы с выдвижной аппарелью

Длина уравнительной платформы, мм	L2, мм
2000	1650
2500	2150
3000	2650

Значение L2 для платформы с поворотной аппарелью

Длина уравнительной платформы, мм	L2, мм
2000	1850
2500	2350
3000	2850

Значение W1

	Ширина герметизатора , мм		
	2800	3000	3200, 3400, 3600
W1,мм	1350	1500	1600

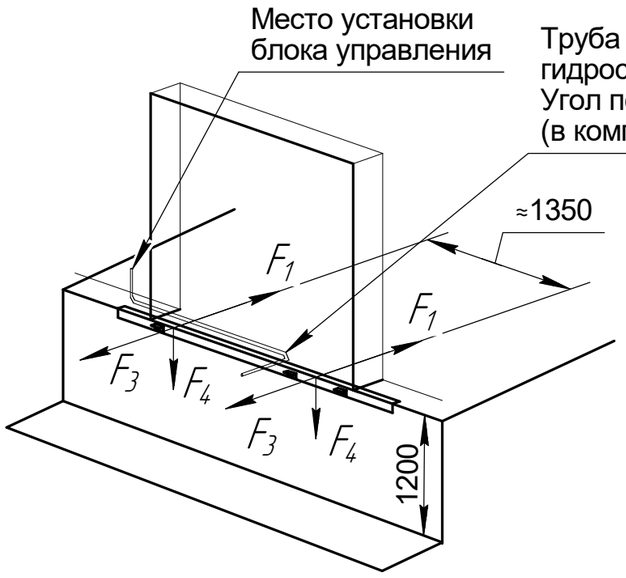

Труба Ф 80мм для прокладки кабеля от гидростанции до блока управления.
Угол перегиба должен быть не более 45°
(в комплект поставки не входит)

Нагрузки на пандус и бетонное основание

Сосредоточенная сила нагрузки, кН.				
	F_1**	F_2	F_3	F_4
при движении погрузчика	-	45	18	58
при парковке	103	45	-	20

**- сила , возникающая при столкновении кузова автомобиля с тамбуром при скорости не более 10км/ч

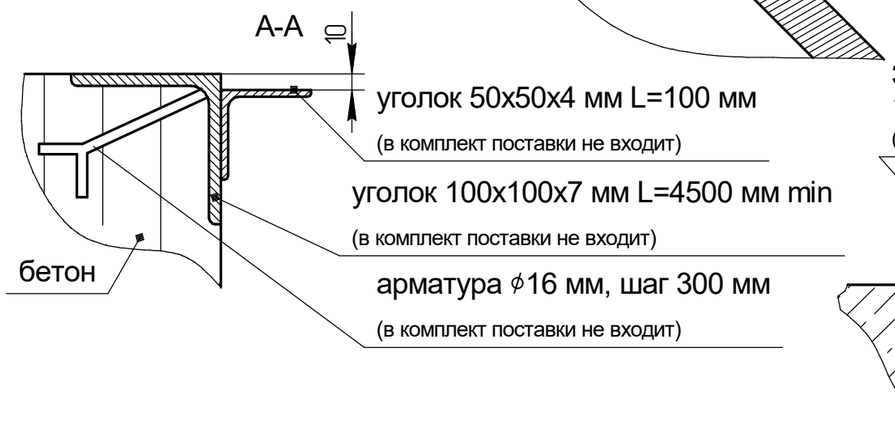

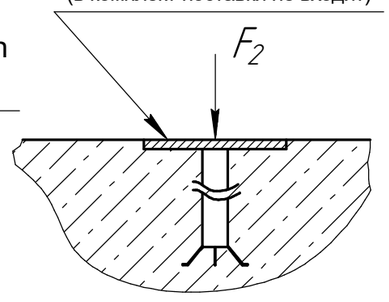

1. * W по умолчанию равно ширине герметизатора или выносной фермы. Диапазон значений W: ((ширина герметизатора или выносной фермы+300мм)<= W<=(ширина ур. платформы+300мм))
2.Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Модель фермы выносной FEH 60 и FET 60
Модель тамбура DHOUS 60

Схема установки закладных элементов для ферм выносных косых (60°) и тамбуров перегрузочных косых (60°) стандартной серии для платформ с поворотной и выдвижной аппарелью консольного типа

Лит. | Масса | Масштаб
Лист | Листов

Европейская линейка

DOORHAN

Копировал | Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.