


W - ширина проема
H - высота проема

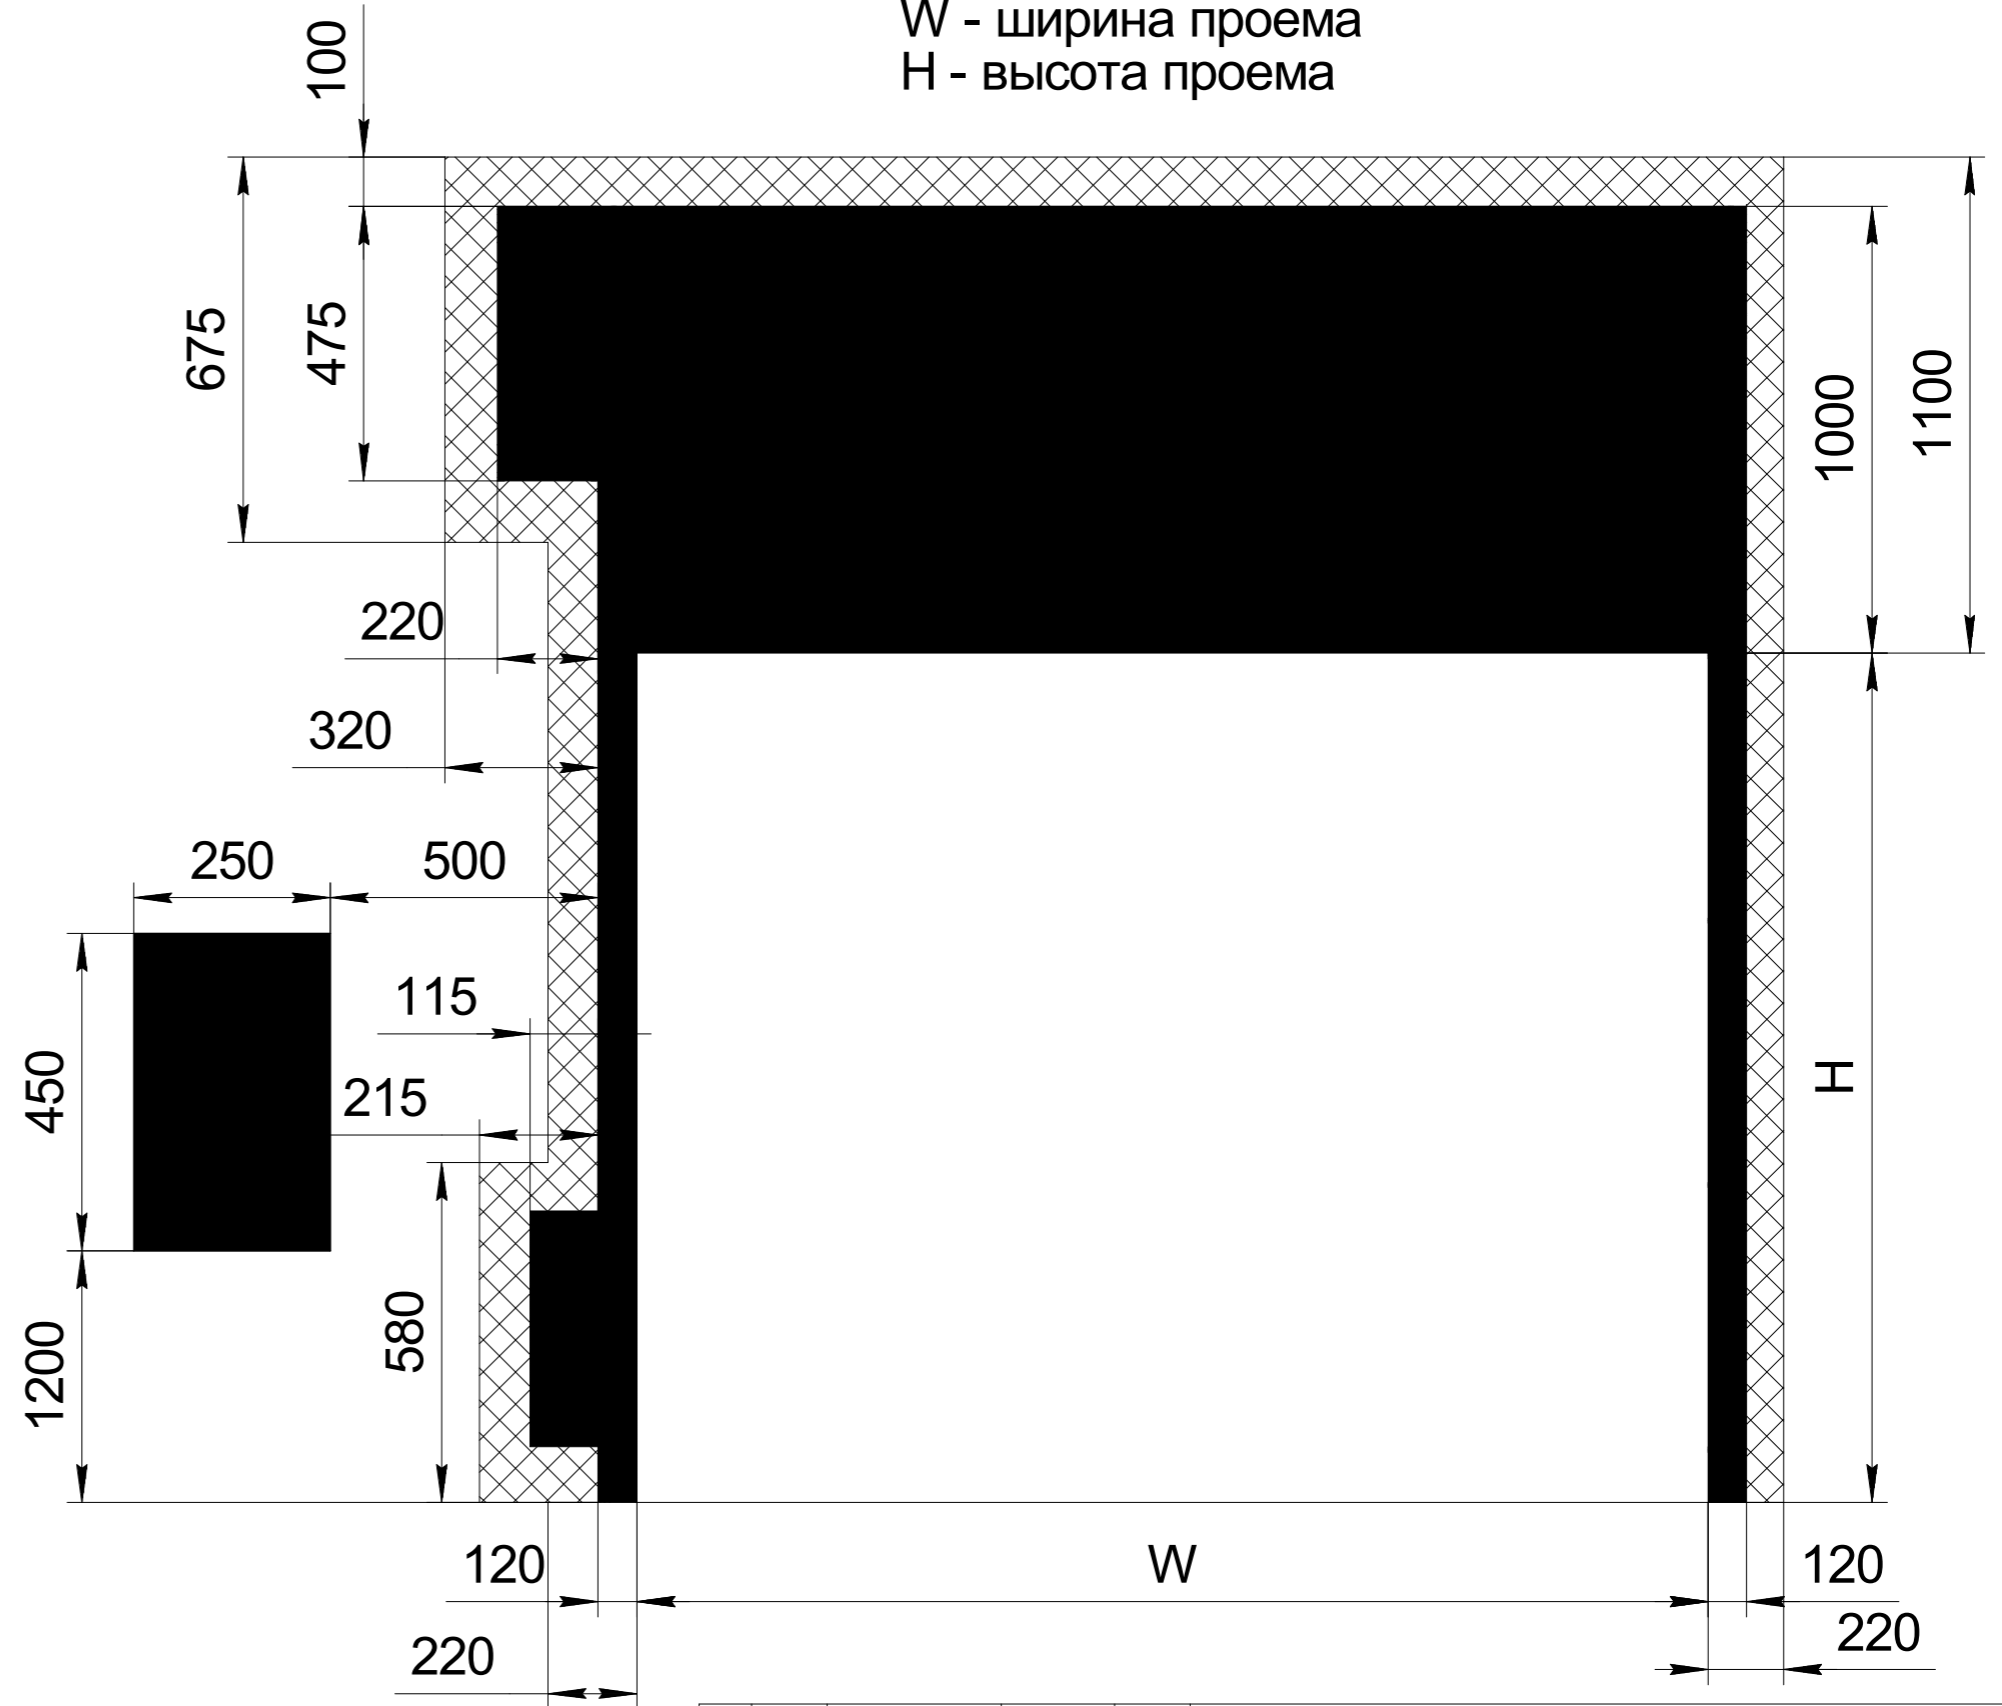

■ - поверхность занимаемая скоростными воротами и блоком управления

▨ - свободное место, необходимое для монтажа ворот

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Скоростные рулонные ворота

SpeedRoll SDC

Схема установки

Лист	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

DOORHAN