


Скоростные рулонные ворота

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дцкл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

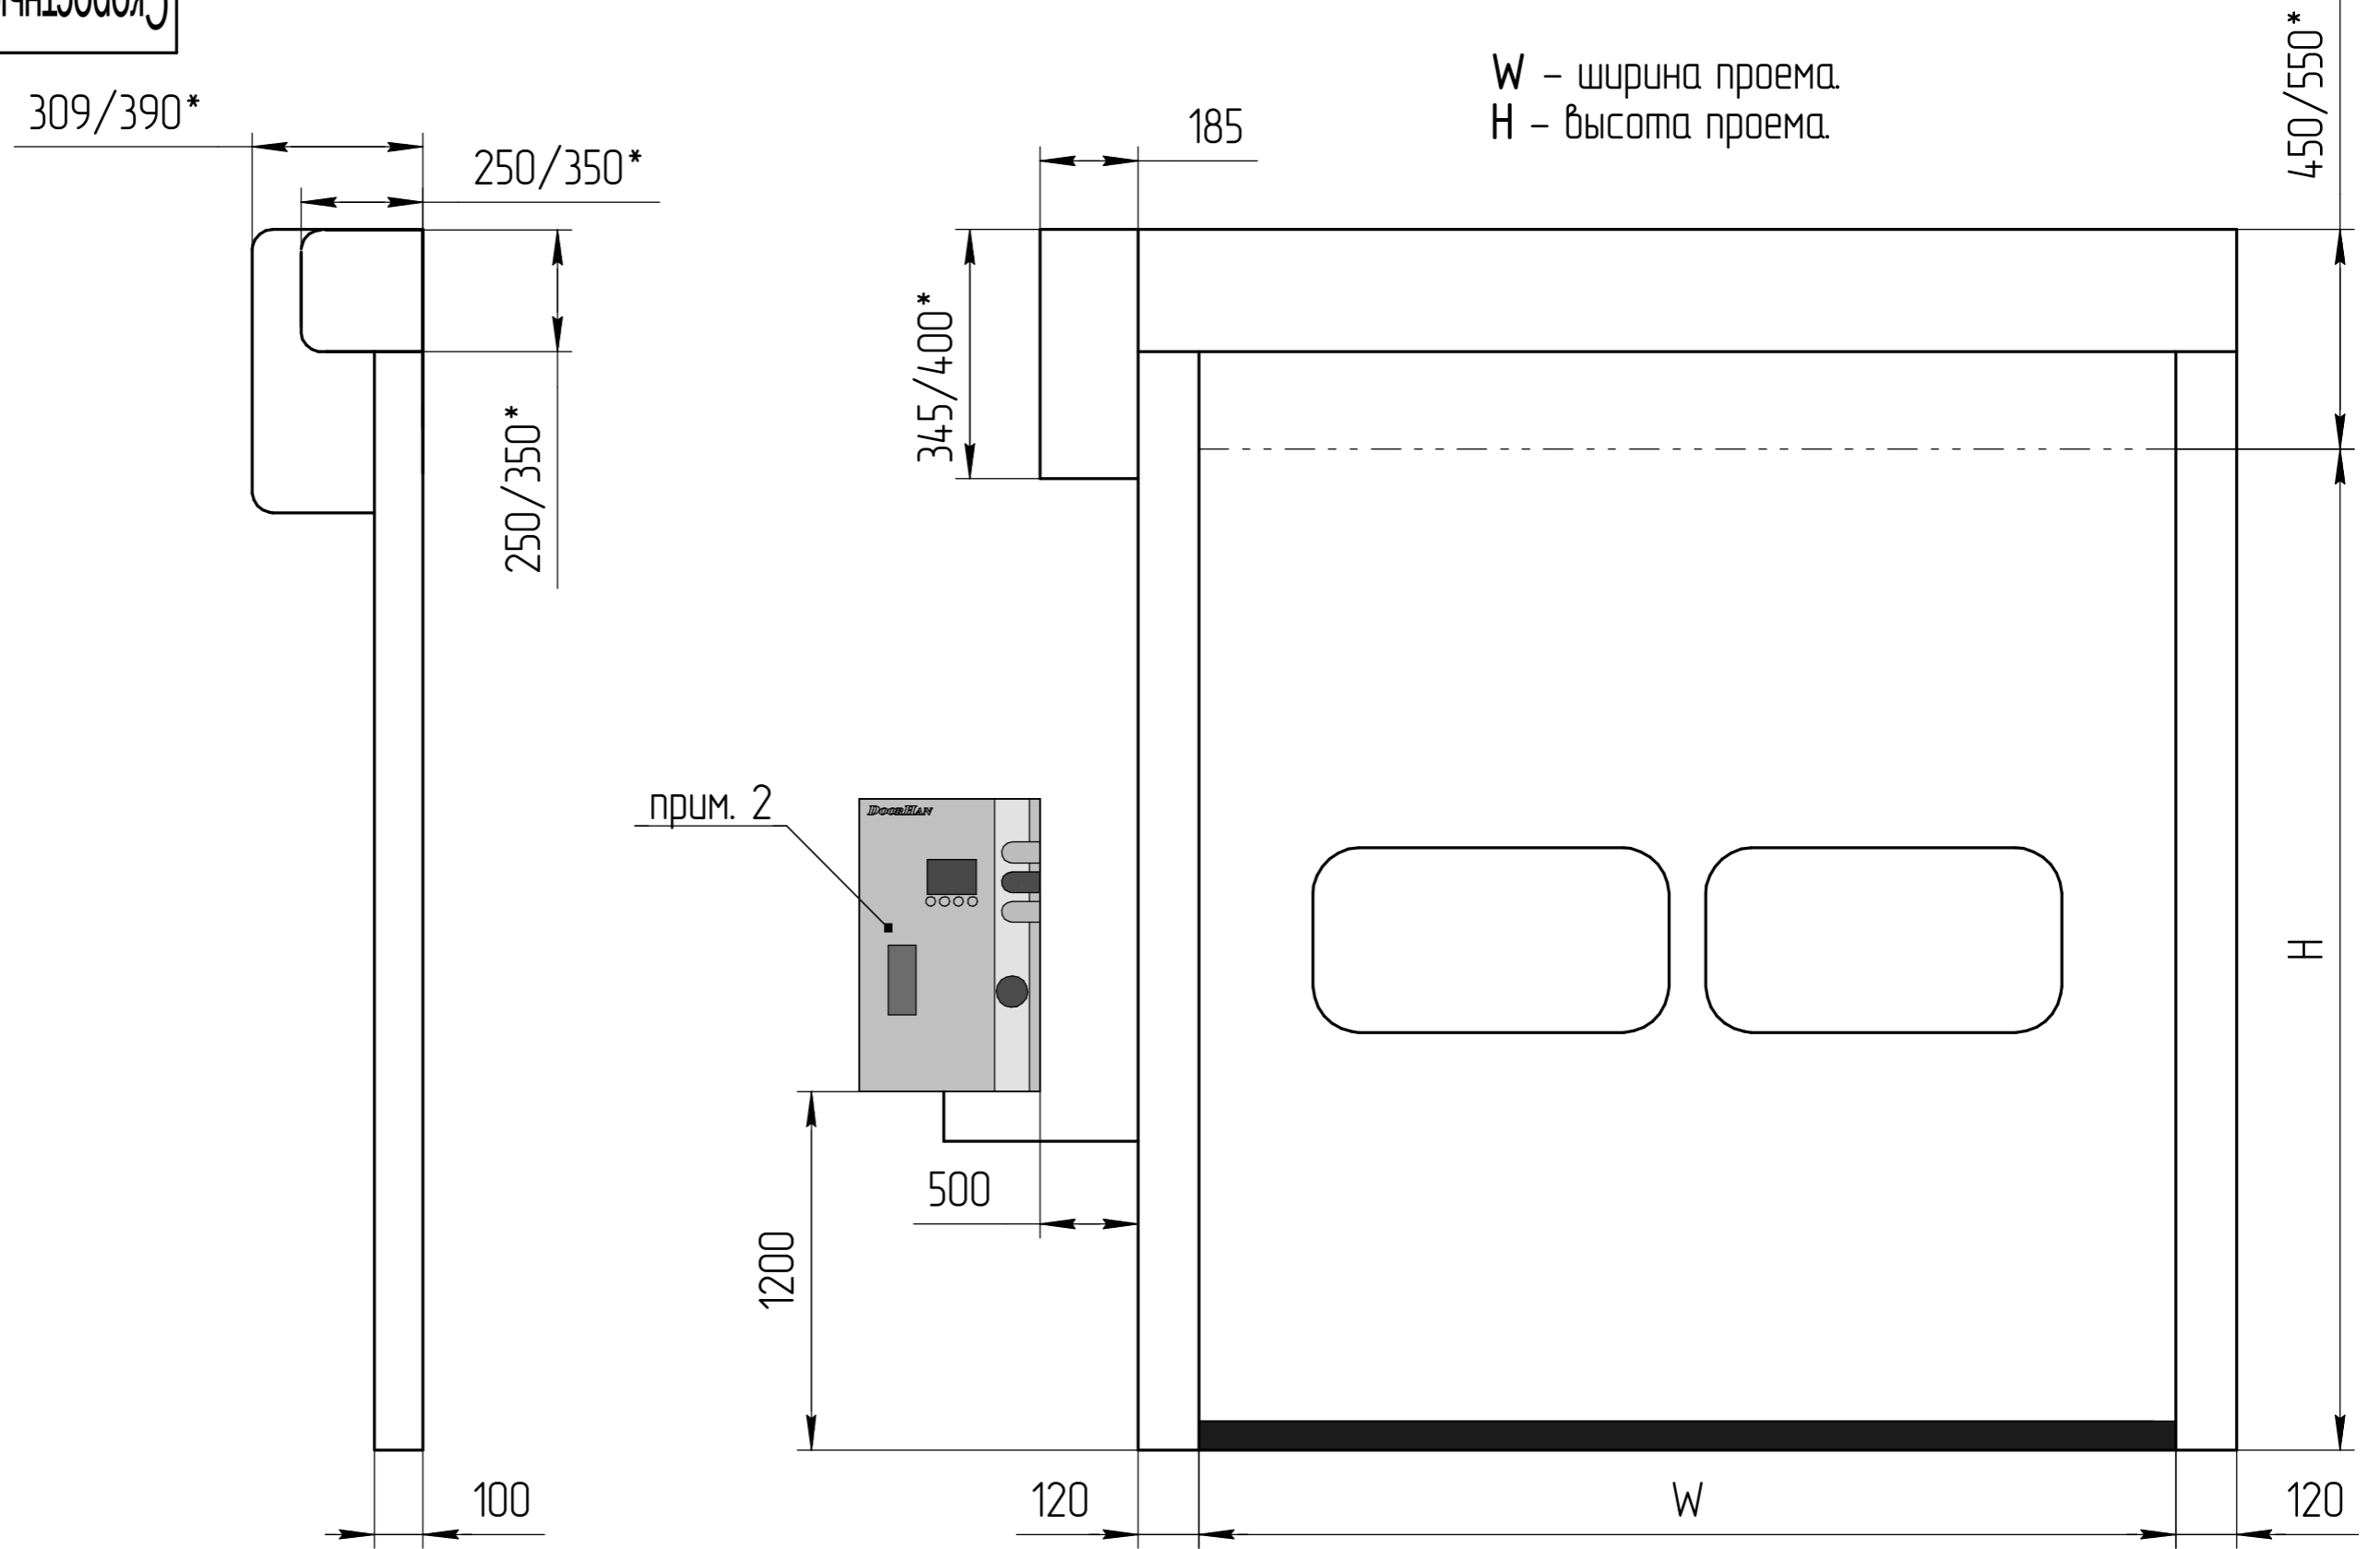

W – ширина проема.
H – высота проема.

- 1.* – значение для ворот, высота проема которых более 3000 мм.
2. 220В(1 фаза+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления скоростных ворот и обеспечить поверхность 250x450 мм для установки блока управления.
3. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".

				Скоростные рулонные ворота		
				SpeedRoll SDI (привод сбоку) Привод DoorHan Servo		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса
Разраб.						Масштаб
Проб.					Лист	Листов
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						
				DOORHAN®		