


W - ширина проема.
H - высота проема.

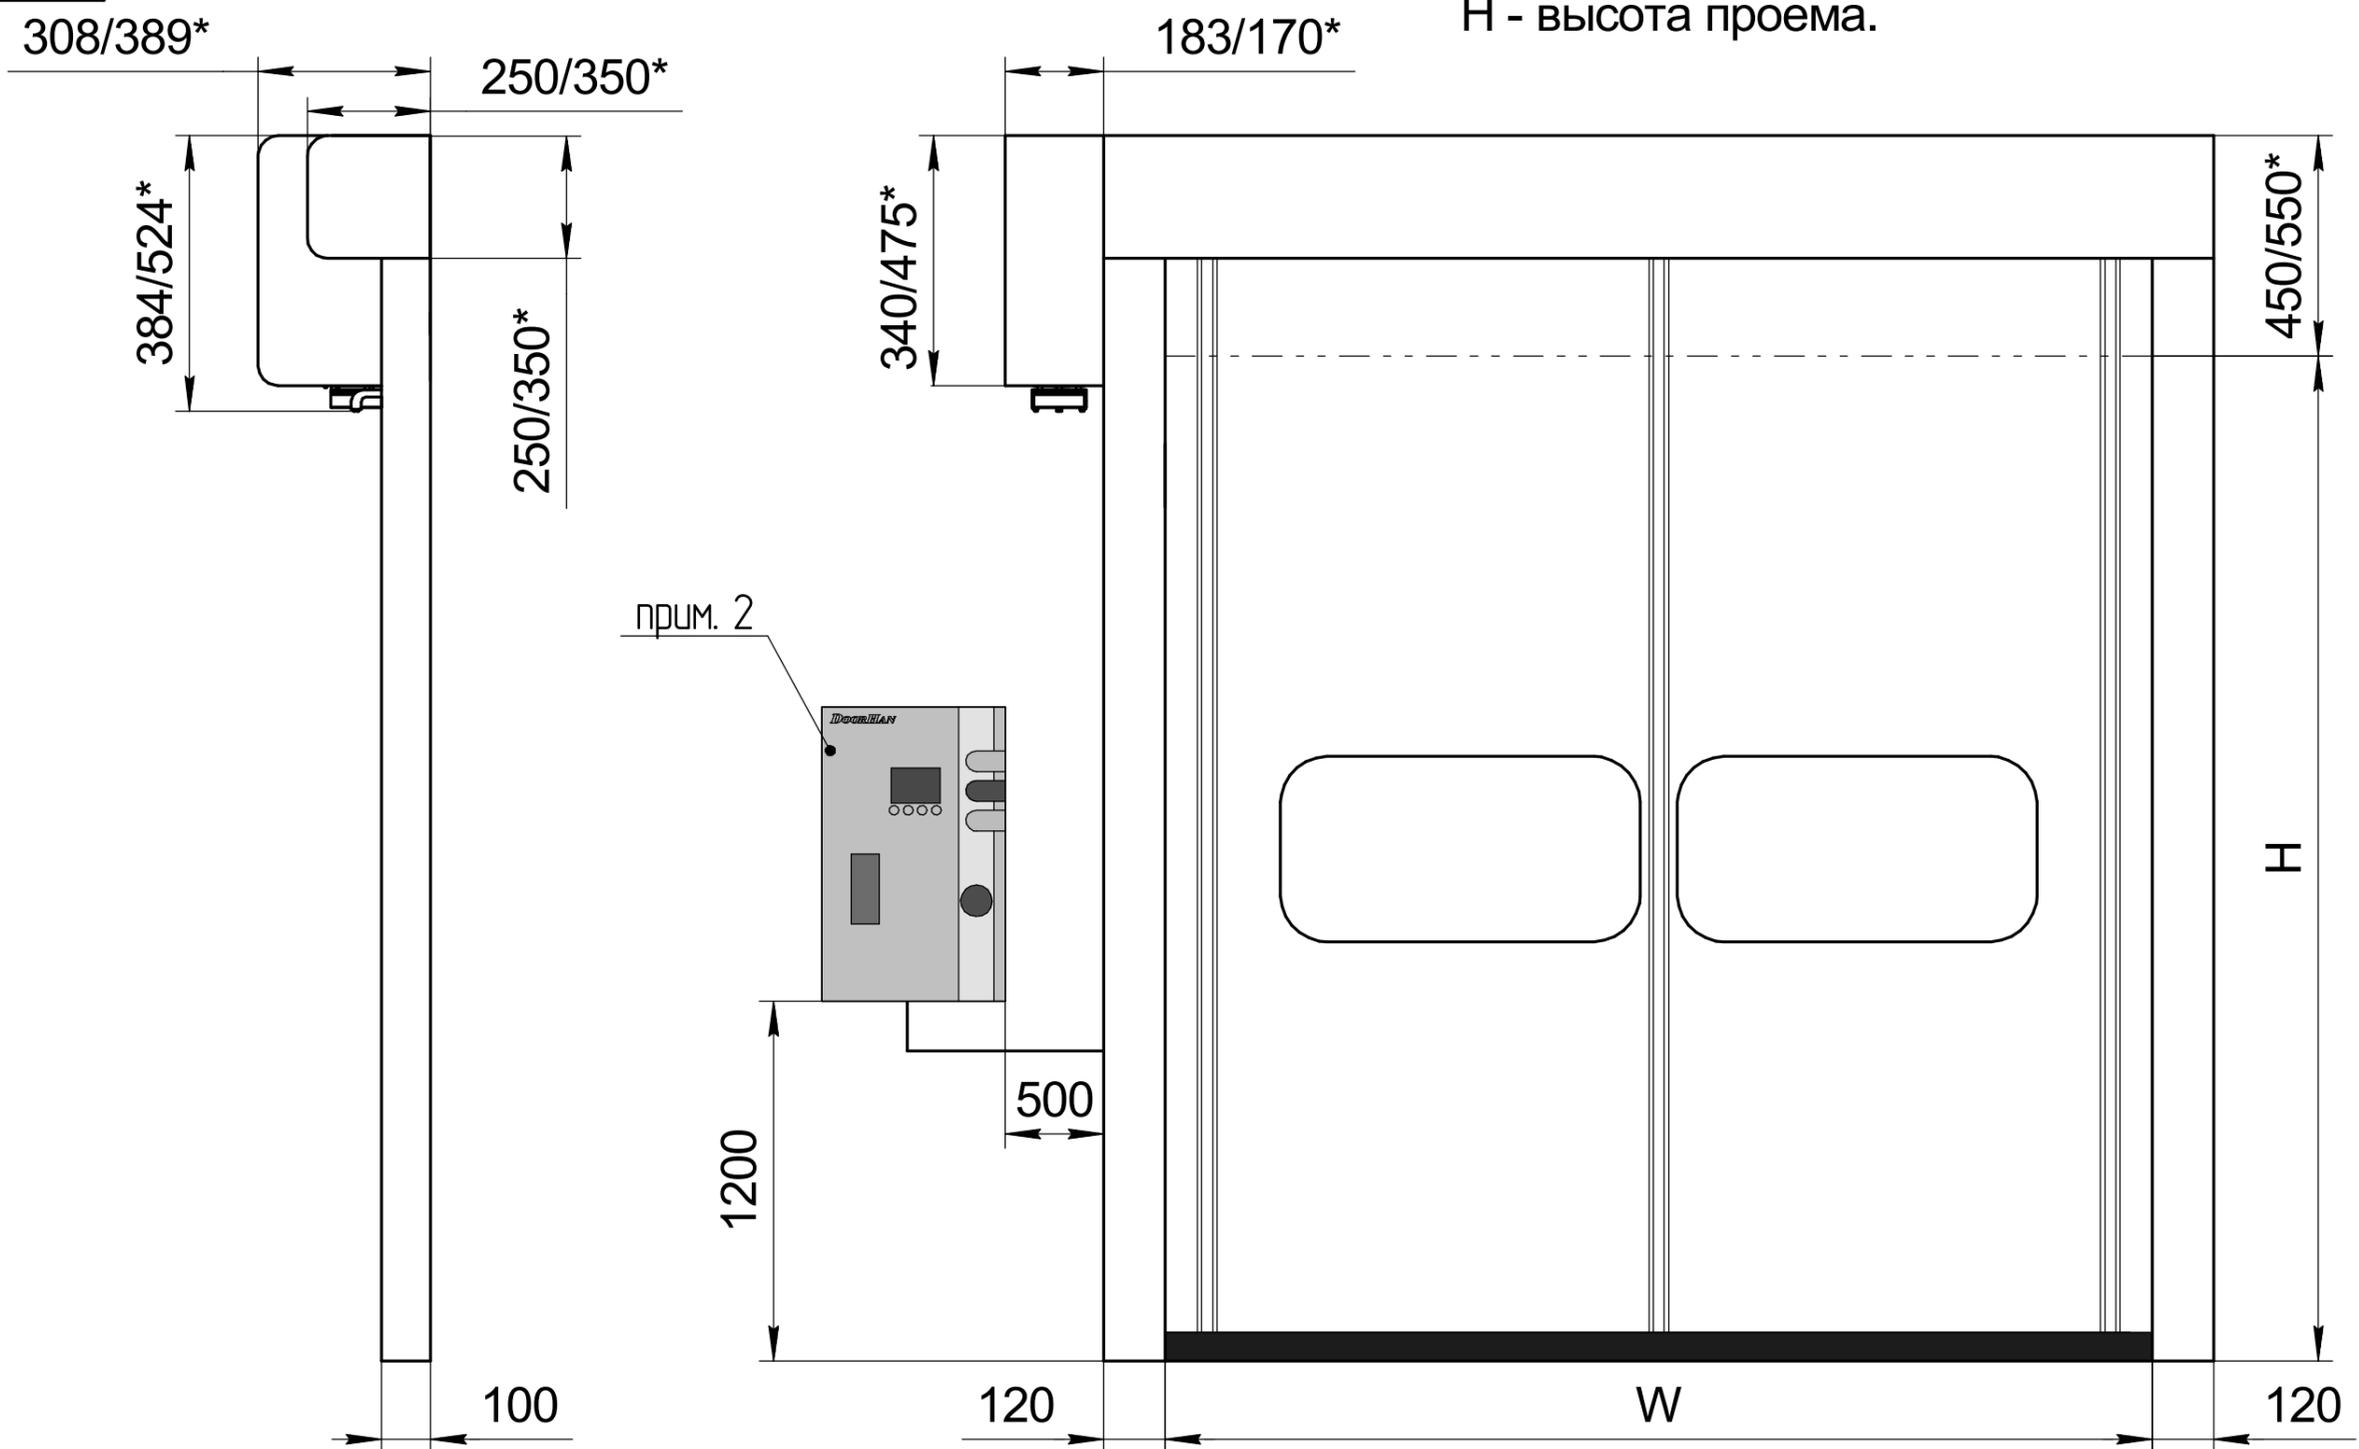

- 1.* - значение для ворот, высота проема которых более 2800 мм.
2. 380В (3 фазы+нейтраль+земля)/220В(1 фаза+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления скоростных ворот и обеспечить поверхность 250x450 мм для установки блока управления. Для подключения системы подогрева ворот подвести отдельную линию электропитания 220В с автоматическим выключателем 5 А (в комплект поставки ворот не входит).
3. "Окна во всю ширину" и "Максимально прозрачное полотно" рассчитываются индивидуально в зависимости от W и H
4. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".

					Скоростные рулонные ворота			
					SpeedRoll SDI (привод сбоку)			
					Лист		Масса	Масштаб
					Лист		Листов	
					DOORHAN			
					Копировал			
					Формат А3			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				